

Clock Radio

AJ3650


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SNELSTART



Thanks for buying **Philips AJ3650 clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

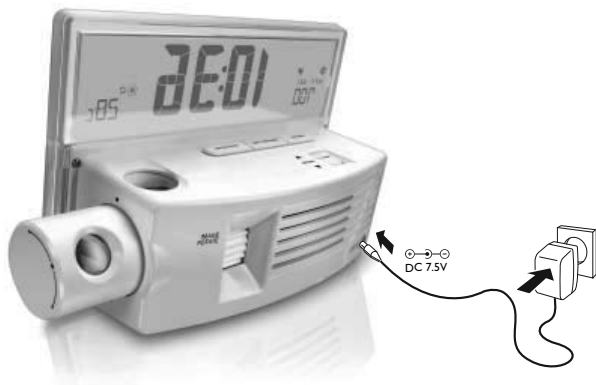


NEDERLANDS

Stap A

Voeding aansluiten

- Sluit de netvoedingadapter aan op de aansluiting DC IN van het apparaat en op het stopcontact.

Stap B

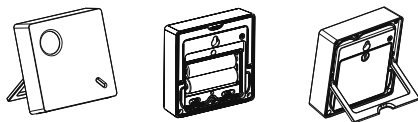

De buitensensor gebruiken

De buitensensor geeft de buitentemperatuur weer en dient in combinatie met het apparaat te worden gebruikt.

1. Plaats de sensor in de gewenste open ruimte. U dient de sensor binnen een straal van 50 meter van het apparaat te plaatsen. Controleer of de batterijen (2 x AA) in de sensor zitten.
- Als u de sensor en het apparaat voor de eerste keer gebruikt, drukt u op **RESET** op de achterzijde van de sensor en op **RESET** in het batterij compartiment van het apparaat. Vervolgens zal het apparaat signalen ontvangen van de sensor.

- Houd **AUTO SCAN** 5 seconden ingedrukt om op elk willekeurig moment de door de sensor weergegeven buitentemperatuur bij te werken.

Binnentemperatuur

- Druk op **DISPLAY** om te schakelen tussen de weergave van de binnen- en buitentemperatuur.
- Houd **DISPLAY** ingedrukt om de binnen- en buitentemperatuur en de dag achtereenvolgens weer te geven.

De klok en het alarm instellen

Belangrijk!


Verwijder het plastic beschermplasje om de reservebatterij (CR2032) van de wekker te activeren. Deze batterij is al in het apparaat geplaatst.

Tijd handmatig instellen

- 1 Houd **DATE/SET TIME** ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.
2. Houd **TUNING +/-** ingedrukt of druk herhaaldelijk op deze knop om het jaar in te stellen.
3. Druk op **DATE/SET TIME** om te bevestigen.
4. Herhaal de stappen 2 en 3 om de maand, de datum, de datumindeling, het uur, de minuten en het tijdsverschil in te stellen.

U kunt twee verschillende alarmtijden instellen. Dit kan handig zijn als uw partner en u op verschillende

tijden willen worden gewekt. Bovendien kunt u verschillende alarmgeluiden instellen: tuner, zoemer of natuurlijke geluiden.

1. Houd **ALARM 1** ingedrukt totdat de cijfers van het uur knipperen.
2. Houd **TUNING +/-** ingedrukt of druk herhaaldelijk op deze knop om het uur in te stellen.
3. Druk op **ALARM 1** om te bevestigen.
→ De cijfers voor de minuten knipperen.
4. Houd **TUNING +/-** ingedrukt of druk herhaaldelijk op deze knop om de minuten in te stellen.
5. Druk op **ALARM 1** om te bevestigen.
→  knippert.
6. Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-** om het gewenste alarmgeluid te selecteren.
7. Druk op **ALARM 1** om te bevestigen.
8. Herhaal bovenstaande stappen maar druk op **ALARM 2** in plaats van **ALARM 1** om het andere alarm in te stellen.

De sleep timer

Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde sleeptimer, waarmee de radio na een vooraf ingestelde periode automatisch kan worden uitgeschakeld of het volume van het ontspannende muziekje geleidelijk lager kan worden gezet.

1. Druk op **SLEEP**.
2. Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om te schakelen tussen: 15->30->60->90->120->OFF (Uit).
3. Druk herhaaldelijk op **PRESET +/-** om het volgende of vorige ingebouwde ontspannende muziekje te selecteren.
4. Selecteer OFF (Uit) als u de sleeptimer wilt uitschakelen.

Radio

1. Druk eenmaal op **RADIO** om de radio aan te zetten.
2. Druk op **AUTO SCAN** om alle beschikbare stations te programmeren.
3. Druk op **PRESET +/-** (VOORKEURSTATION +/-) tot de gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.


DE PROJECTIE GEBRUIKEN

Met deze projectiefunctie kunt u de kloktijd gemakkelijk op oppervlakken, zoals muren of plafonds, projecteren (projectie op meubels en glas wordt niet aangeraden).

1. Druk op **PROJECTION/IMAGE FLIP** om de projectie in te schakelen.

→ De projectielens en het LED-lampje lichten op.

2. Draai aan de draaiknop **FOCUS** om de geprojecteerde afbeelding helder weer te geven.



3. Houd **PROJECTION/IMAGE FLIP** ingedrukt om de geprojecteerde afbeelding verticaal, langs de horizontale as, te spiegelen.
4. Druk op de projectiekegel om deze uit te klappen.
5. Als u de hoek van de projectie iets wilt wijzigen, draait u aan de draaiknop **IMAGE ROTATE** (maximaal 90 graden naar links of rechts).
6. Druk op **PROJECTION/IMAGE FLIP** om te schakelen tussen: hoog, laag, zeer laag en uit.

Opmerking:

- *Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie over de functies.*