


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/53



BG Ръководство за потребителя

PHILIPS

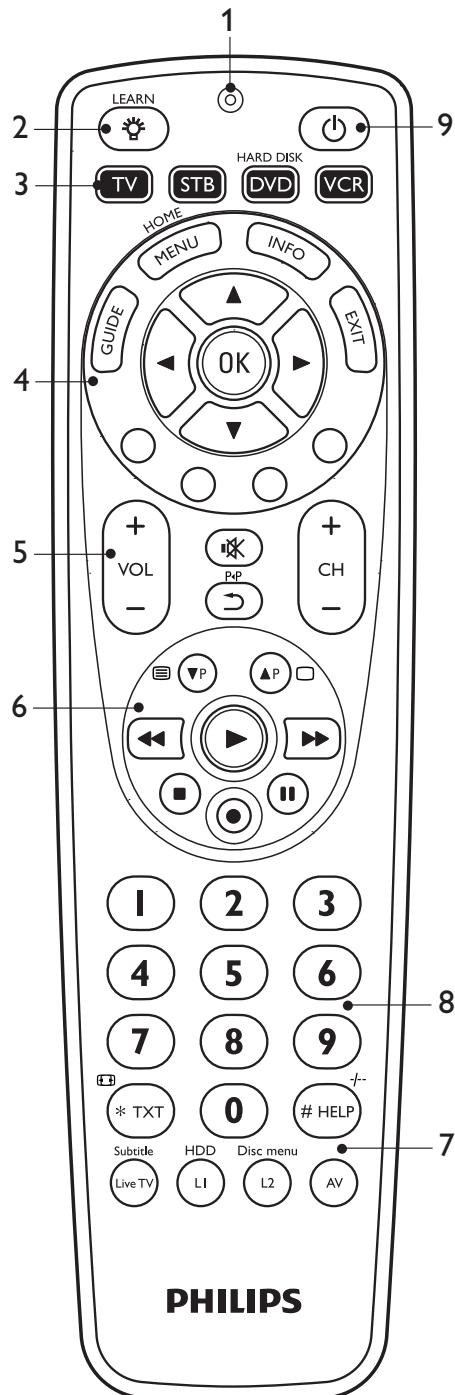

Съдържание

1	Вашето SRP5004	3
2	Запознаване	4-8
2.1	Поставяне на батерии.....	4
2.2	Настройка на универсалното дистанционно управление	4-8
3	Използване на универсалното дистанционно управление	9-13
3.1	Бутони и функции.....	9-11
3.2	Научаване на функции на бутони.....	11-12
3.3	Връщане на бутона към първоначалната му функция.....	13
4	Сервиз и поддръжка.....	14-17
4.1	Често задавани въпроси.....	14-16
4.2	Нуждаете се от помощ?.....	17
	Служба за помощ.....	17
	Списък с марки	18-33
	Информация за потребителя.....	34
	Съответствие с EMF	34
	Рециклиране и изхвърляне	34
	Информация за батерийите	34

1 Вашето SRP5004

Поздравления за закупуването на универсалното дистанционно управление Philips SRP5004. След като настроите дистанционното управление, с него можете да управлявате до 4 различни устройства.

Усъвършенствано с технологията за лесна настройка на Philips, която предстои да бъде патентована, SRP5004 може да се настрои лесно за телевизор, DVD плейър/рекордер, видеокасетофони и всички често срещани цифрови приставки, като Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat и много други.


Трябва само да изпълните инструкциите в раздел **2.2**, за да настроите дистанционното управление за вашите устройства.

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.

2 Запознаване

2.1 Поставяне на батериите

- Поставете две батерии тип AAA, като обърнете внимание на разположението на + и – в отделението за батериите.

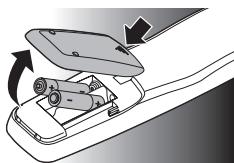

Забележка

Когато сменяте батериите, всички потребителски настройки ще се запазят в паметта на дистанционното управление за 5 минути.

2.2 Настройка на универсалното дистанционно управление

Долният пример ви показва как да настроите универсалното дистанционно управление за вашия телевизор. Можете да повторите същите стъпки и за други устройства (STB, DVD плейър/рекордер и видеокасетофон), които искате да управлявате с SRP5004.

Дистанционното управление може да бъде настроено да управлява четири от следните устройства:


Име на устройството	Описание
TV	Обикновен телевизор, плосък телевизор и проекционен телевизор, както и телевизор като част от комбинирани устройства TV / VCR, TV / VCR / DVD и TV / DVD
STB	Кабелна приставка, сателитен приемник, устройство за цифрово видео излъчване - ефирно (DVB-T), телевизия през IP (IPTV), безплатна ефирна телевизия, декодер за телевизия с висока детайлност (HDTV)
DVD	DVD плейър/рекордер (DVDR), комбинация DVD / Твърд диск (DVDR-HDD), Blu-Ray плейър, DVD плейър с висока детайлност (HD-DVD), както и DVD като част от комбинирани устройства TV / DVD, TV / VCR / DVD и VCR / DVD

VCR


Видеокасетофон - самостоятелен и като част от комбинирани устройства TV / VCR, TV / VCR / DVD и VCR / DVD

Пример: настройка на универсалното дистанционно управление да управлява вашия телевизор:

- Включете ръчно телевизора или използвайте оригиналното му дистанционно управление. Настройте на канал 1.
- Натиснете и задържте бутона за избор на устройство **TV** за **5 секунди**, докато светните червеният светодиод за настройка **①**.
 - Дистанционното управление вече е в режим на настройка.
- Потърсете 4-цифренния код за вашата марка в списъка с марки на гърба на това ръководство за потребителя. За всяка марка е показан четирицифрен код. Използвайте цифровите бутони, за да въведете кода на вашата марка.
 - Ако червеният светодиод за настройка **①** угасне, въведеният код е невалиден или неправилен. В такъв случай опитайте отново.

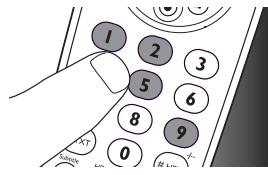

- Насочете дистанционното управление към телевизора. Натиснете и задържте бутона **②**. Отпуснете го веднага отпуснете го веднага щом телевизорът се изключи.
 - Тази стъпка обикновено отнема между 5 и 60 секунди. При необичайни обстоятелства стъпката може да отнеме до 15 минути.

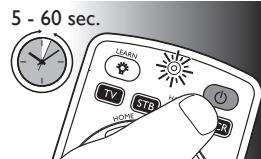

- 5 Включете телевизора.**
от които се нуждаете за управлението му.
Изprobвайте например дали - CH + и цифровите бутони функционират правилно.



- Ако някой бутон не работи според очакваното, **натиснете и задръжте** този бутон. Отпуснете го **веднага** щом проработи. За повече информация вижте раздел **2.2.2**.

- 6 Натиснете бутона за избор на устройство **два пъти**, за да завършите настройките.**

- Когато не е натиснат никакъв бутон за 5 минути или повече, дистанционното управление излиза от режима на настройка, като автоматично запаметява всички настройки.



! Важно

Ако сте направили грешка:

- Натиснете бутона за избор на устройство **два пъти**, за да излезете от настройките. Червената лампичка Setup изгасва.
- Повторете процедурите отначало.
- Ако устройството не реагира изобщо или не реагира на всички команди от бутони или ако не можете да намерите кода за вашата марка, въведете '9, 9, 9, 9' в стъпка 3 и продължете със стъпка 4.
Дистанционното управление ще извърши търсене в цялата си база данни за код, който работи с вашия телевизор. Цялостното търсене в базата данни може да отнеме до 15 минути.
- Можете също да настроите универсалното дистанционно управление с функцията за обучение, както е описано в раздел **3.2**.

2.2.1 Настройка на дистанционното управление за други устройства (STB, DVD плейър/рекордер и видеокасетофон)

- 1 Уверете се, че устройството е включено, напълно работоспособно и може да реагира на командите на дистанционното управление. Можете например да поставите диск в DVD плейъра/рекордера или видеокасета във видеокасетофона.
- 2 След това следвайте стъпки от **2 до 6** в "Настройка на дистанционното управление за телевизор". Внимавайте дали използвате правилния бутон за избор на устройство: , или .

2.2.2 Поправка на бутони

Когато е правилно настроено, дистанционното управление би трябвало да може да управлява всички ваши устройства. Но когато го използвате за първи път, някои бутони може все още да не функционират според очакваното.

В такъв случай можете да укажете на дистанционното управление да потърси други възможности.

Забележка

Поправката на бутони не е възможна, ако кодът е бил намерен с цялостно търсене в базата данни (с код '9, 9, 9, 9').


По време на първоначална настройка

- 1 Уверете се, че приемащото устройство може да реагира. Например, когато се опитвате да поправите бутона Play за вашия DVD плейър, непременно поставете DVD диск в DVD плейъра - в противен случай бутонят Play няма да работи.
- 2 Натиснете бутона, който не функционира, задръжте го натиснат и **незабавно** го отпуснете, щом устройството реагира.
Повторете това за всеки бутон, който не функционира.
- Ако бутонят все още не функционира според очакваното, пробвайте да го натиснете отново за по-дълго време.

След първоначална настройка

1 Уверете се, че приемащото устройство може да реагира. Например, когато се опитвате да поправите бутона Play за вашия DVD плейър, непременно поставете DVD диск в DVD плейъра - в противен случай бутона Play няма да работи.

2 Изберете устройството, което искате да управлявате (напр., DVD). Натиснете бутона за избор на устройство , за да изберете DVD.

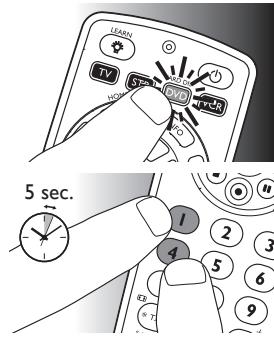

3 Задръжте бутоните **①** и **④** натиснати едновременно за 5 секунди.

- Червеният светодиод за настройка  светва.
- Дистанционното управление вече е в режим на настройка.

4 Натиснете и задръжте бутона, който не функционира, и **независимо** го отпуснете, щом устройството реагира.

- Ако бутона все още не функционира според очакваното, пробвайте да го натиснете отново за по-дълго време.

5 Натиснете бутона за избор на устройство  **две пъти**, за да запаметите настройките и да излезете от режима на настройка.

- Когато не е натиснат никакъв бутон за 5 минути или повече, дистанционното управление излиза от режима на настройка, като автоматично запаметява всички ваши настройки.



3 Използване на универсалното дистанционно управление

3.1 Бутони и функции

Илюстрацията на стр. 2 представя обща преглед на всички бутони на дистанционното управление. Изprobвайте бутоните, от които се нуждаете за управление на вашите устройства.

Забележки


- Някои бутони със същата функция като бутоните на оригиналното ви дистанционно управление може да имат друго наименование на SRP5004 (напр. Info / Display).
- Само функции, съществуващи на оригиналното ви дистанционно управление, могат да бъдат използвани за управление на вашите устройства с SRP5004.

1  Светодиод за настройка. Свети в червено, когато дистанционното управление е в режим на настройка или обучение.

2  включва/изключва фоновото осветление.

3  бутони за избор на устройство.

- избор на устройството, което да бъде управлявано
- светват, когато се изпраща команда от дистанционното управление.

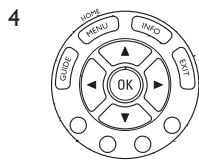


GUIDE..... електронен справочник за програми.

MENU / HOME... включване/изключване на менюто.


INFO..... показване на экрана на информация за канала.

EXIT..... излиза от менюта, показвани на экрана, или ги изчиства.


- ▲ ▼ ◀ ▶ придвижване на курсора нагоре, надолу, наляво или надясно в меню.
OK потвърждаване на избора ви.
Цветни бутони... бутони за телетекст или с функция, зависима от контекста.



- + VOL -** регулиране на силата на звука на телевизора.
~~(~~ изключване на звука на телевизора.
~~(~~ предишна програма/последно.
+ CH - предишен/следващ канал.

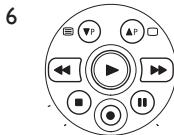

- ▼P ▲P** предишна (**▼P**) / следваща (**▲P**) страница или песен в различни режими.
~~(~~ / ~~(~~ включване (~~(~~) / изключване (~~(~~) на телетекст.
~~◀~~ бързо пренавяване назад.
~~▶~~ възпроизвеждане.
~~▶▶~~ бързо пренавяване напред.
~~■~~ спиране.
~~●~~ запис.
~~||~~ пауза.



- * TXT / ~~(~~** • широк екран.
• STB: текст.
Live TV / Subtitle • субтитри.
• TV предаване на живо.
L1 / HDD • запазва научените команди на бутони.
• отваря менюто за твърд диск.
L2 / Disc menu ... • запазва научените команди на бутони
• отваря дисковото меню.
AV превключва между външни аудио/видео входове на вашите устройства.

- # HELP / -/-** • избира между номера на канали с една и две цифри и номера на канали с повече от две или три цифри.

- STB: Помощ.
- 8** цифрови бутони за директен избор на канал или песен.
- 9** ~~(~~ включване/изключване на избраното устройство.

Забележка

При някои видове и марки телевизори този бутон ще изключва само телевизора. Ще трябва да натиснете цифров бутон (директен избор на канал), за да включите отново телевизора.


3.2 Научаване на функции на бутони

Ако някои от функциите на оригиналното ви дистанционно управление не съществуват на SRP5004, SRP5004 може да ги научи. Можете да запаметите функция за всеки бутон, освен за бутона за избор на устройство (**TV** **STB** **DVD** **VCR**) и бутона ~~(~~. Ако за даден бутон вече има запаметена функция, тя ще бъде изтрита. SRP5004 има два бутона, специално предназначени за допълнителни функции: ~~(~~ и ~~(~~. Тези бутони нямат функция по подразбиране и ви позволяват да добавяте допълнителни функции, без да изтривате никаква част от съществуващите функции на SRP5004.

- 1 Уверете се, че оригиналното дистанционно управление ви е под ръка.
- 2 Изберете желаното устройство (напр. DVD). Натиснете бутона за избор на устройство **DVD**, за да изберете DVD.
 - Бутона светва.



- 3 Поставете и двете дистанционни управления на плоска повърхност (например, маса) и ги насочете едно срещу друго с около 5-10 см помежду им.

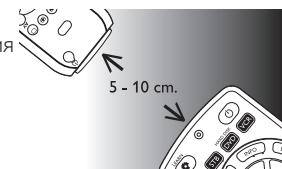

- 4** Задръжте бутона  и бутона, който искате да научите на SRP5004 (напр., бутона ), **натиснати едновременно в продължение на**



5 секунди, докато светне червеният светодиод за настройка .

- Дистанционното управление вече е в режим на обучение.

- 5** Натиснете и **задръжте** бутона, който искате да научите на оригиналното дистанционно управление, докато бутоњът за избор на устройство  не премигне кратко два пъти и не угасне, заедно със светодиода за настройка , **като така се потвърждава, че научаването е успешно.**
- Дистанционното управление вече е научило новата функция.



Забележка

- Понякога е възможно научаването на функция на бутона да не успее първия път. Тогава бутоњът за избор на устройство ще премигне **продължително** и като този бутон, така и светодиодът за настройка  ще угаснат. В такъв случай опитайте отново.
- Ако продължавате да срещате затруднения при научаването на функции на бутоните, проверете батерийите както в SRP5004, така и в оригиналното дистанционно управление и ги сменете, ако е необходимо.
- Причината може да е и това, че паметта за обучение на дистанционното управление е пълна (могат да бъдат научени общо 60 бутона). В този случай можете да върнете един или повече бутони към първоначалните им функции, за да освободите памет. Инструкции за това ще намерите в раздел **3.3**.

3.3 Върщане на бутона към първоначалната му функция

Ако поправен бутон (вж. раздел **2.2.2**) все още не работи според очакваното, винаги можете да го върнете към първоначалната му функция.

Когато върнете бутона към първоначалната му функция, всяка научена функция, запаметена за този бутон, ще бъде изтрита.

- 1** В текущия режим на устройството, задръжте цифровите бутони  и  **натиснати едновременно в продължение на 5**



секунди, докато светне червеният светодиод за настройка .


- Дистанционното управление вече е в режим на настройка.

- 2** Натиснете цифровите бутони ,  и , в тази последователност.



- След всяко натискане на бутона, бутоњът за избор на устройство премигва веднъж.

- 3** Натиснете бутона, който искате да върнете към първоначалната функция, **два пъти**. Напр., бутона .

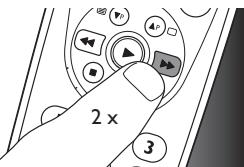

- След всяко натискане на бутона, бутоњът за избор на устройство премигва веднъж.
- Бутоњът за избор на устройство ще премигне още веднъж, за да потвърди, че съответният бутон е върнат успешно към първоначалната му функция.
- Ако желаете, сега можете да научите бутона на друга функция.

4 Сервиз и поддръжка

4.1 Често задавани въпроси

В тази глава ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси за универсалното ви дистанционно управление.

4.1.1 Настройка

Не мога да вляза в режим на настройка.

Зарядът на батерията е твърде нисък или експлоатационният им срок е изтекъл.

- Сменете батерията. Вж. раздел 2.1.

След смяна на батерията проверете дали дистанционното управление все още управлява вашите устройства. Ако не, ще трябва отново да настроите дистанционното управление. За това вижте глава 2.2.

Кодът за марката на моето устройство липсва в 'Краткия списък с марки' в Ръководството за бързо инсталлиране.

В 'Краткия списък с марки' са посочени само най-разпространените марки телевизори, STB, DVD плейъри/рекордери и видеокасетофони.

- Пълният списък с марки ще намерите на страници 18-33 в това ръководство за потребителя.
- Използвайте '9999' като 4-цифрен код, ако не откриете вашата марка в пълния списък с марки. Имайте предвид, че когато използвате '9999', процесът на настройка може да отнеме повече време (до 15 минути).

Моят телевизор се изключва в стъпка 4, но не се включва отново в стъпка 5.

Някои марки телевизори (напр. Panasonic) се включват само след продължително натискане на някой от цифровите клавиши. След продължително натискане на клавиш в режим на настройка дистанционното управление започва опит да подобри клавиша (вж. глава 2.2.2), вместо да включи телевизора.

- В този случай, включете ръчно телевизора или използвайте оригиналното му дистанционно управление. Продължете със стъпка 6. След успешното завършване на настройката, дистанционното управление ще включва телевизора при продължително натискане на един от цифровите клавиши, точно както оригиналното ви дистанционно управление.

След настройката не всички бутони работят според очакваното.

- Опитайте да поправите бутона (бутоните). Вижте глава 2.2.2.

Как да настроя дистанционното управление за комбинирани устройства (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR и т. н.)?

Някои комбинирани устройства изискват да настроите два различни бутона за избор на източник, за да управлявате и двете части на комбинираното устройство. Например, ако имате комбинирано устройство TV / DVD, може би ще трябва да настроите дистанционното управление както за телевизора, така и за DVD устройството, за да управлявате комбинираното устройство TV / DVD.

4.1.2 Работа

Дистанционното управление вече не се задейства.

Зарядът на батерията е твърде нисък или експлоатационният им срок е изтекъл.

- Сменете батерията. Вж. раздел 2.1.

След смяна на батерията проверете дали дистанционното управление все още управлява вашият устройства. Ако не, ще трябва отново да настроите дистанционното управление. За това вижте глава 2.2.

Устройството, което искам да управлявам, не реагира изобщо / не реагира на всички команди от бутона.

- Проверете дали бутона, които натискате, съществуват на оригиналното дистанционно управление на устройството.
- Опитайте да поправите бутона. Вж. раздел 2.2.2.

Не всички функции на бутони съществуват в базата данни на дистанционното управление.

- Опитайте научаване на функциите на бутони от оригиналното дистанционно управление. Вж. раздел 3.2.

Избран е неправилен код по време на настройка.

- Настройте отново дистанционното управление за устройството. Винаги проверявайте дали устройството реагира, преди да излезете от режим на настройка.

Възможно е също причината да е в това, че бутоните, които се опитвате да използвате, имат други наименования на оригиналното дистанционно управление.

- Изprobвайте всички бутони, за да намерите тези, които ви трябват.

Бутоните за телетекст не работят.

- Проверете дали телевизорът ви е оборудван с телетекст.
- Опитайте да поправите бутоните за телетекст. Вж. раздел 2.2.2.
- Проверете дали използвате правилните бутони за включване на телетекста. За телевизори това е бутоньт  , а за STB - бутоньт .

4.1.3 Батерии

Ще бъдат ли изтрити настройките ми, когато сменя батериите?

Не. Всички потребителски настройки ще бъдат запазени в паметта на дистанционното управление за 5 минути.



Предупреждение

Батериите не трябва да се излагат на силна топлина, например слънчева светлина, огън и подобни.

4.2 Нуждаете се от помощ?

Препоръчваме ви първо да прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Неговата цел е да ви помогне да настроите и използвате дистанционното управление.

Ако обаче ви е необходима допълнителна информация или имате още въпроси относно настройката, използването, резервните части, гаранцията и т.н. на SRP5004, можете винаги да се обърнете към нас.

Когато се обаждате на службата ни за помощ, дръжте SRP5004 под ръка, за да могат нашите оператори да ви помогнат да определите дали SRP5004 е изправно.

Ще намерите информация за връзка с нас на края на това ръководство за потребителя.

Номерът на модела на вашето универсално дистанционно управление Philips е SRP5004/53.

Дата на покупка:/...../.....
(ден/месец/година)

За поддръжка онлайн посетете: www.philips.com/welcome

- Щракнете върху 'Поддръжка' и следвайте инструкциите на екрана.

Служба за помощ

Държава	Телефонен номер	Тарифа
България	00 800 11 544 24	Бесплатно

@sat.....	0008	(DB1)
1&1	3908	
4Kus.....	0005	
A		
A.R. Systems.....	0012	
AB Sat	3689	
ABC.....	0013	
Acme	3521	
Acoustic Solutions.	0032	(DB1)
Acura.....	0036	
ADA.....	0038	
ADB.....	0039	
ADC.....	0040	
Addison.....	0043	
Adelsound.....	0044	
ADL.....	0045	(DB1)
Admiral.....	0046	
Advent.....	0054	(DB1)
Adyson.....	0058	
AEG.....	0059	
Aegir.....	0060	
Agashi.....	0063	
Agazi.....	3522	
AGB.....	0064	
AGS.....	0067	
Aiko.....	0069	
Aim.....	0070	
Airis.....	0071	
Aiwa	0072	
Akado.....	3784	(DB1)
Akai.....	0074	
Akiba.....	0078	
Akito.....	0082	
Akura.....	0083	
Alaron.....	0085	
Alba	0086	
Alcatel	0089	
Alcyon	0093	
Aldes.....	0094	
Alice.....	0098	(DB1)
Alize.....	0100	
Alkos	3523	
Allantide	0102	
Allegro.....	0103	
Allorgan	0105	
Allsat.....	0106	
Allsonic	0107	
Allstar.....	0108	
Alltech	0109	
Alpha.....	0112	
Altai.....	3690	
Ambassador.....	0120	
Amitech.....	0130	
Amitronica	0131	
Amoi	0132	
Ampere	0134	
Amplivision	0138	
Amstrad	0140	
AMW.....	0143	
Anam	0146	
Anam National.....	0147	
Andersson	0148	(DB1)
Andover	0149	
Anglo	0151	
Anitech	0154	
Ankaro	0155	
Ansonic	0156	
Anttron.....	0162	
AOC.....	0165	
Apex	3691	
Apollo	0171	
Arc En Ciel	0178	
Arcam	0179	
Arcam Delta	3524	
Arcelik	4791	(DB1)
Arcom	3736	(DB1)
Arcon	0182	
Ardem	0184	
Aristona	0192	
Armstrong	0195	
Arnion	0196	(DB1)
Arthur Martin.....	0200	
ASA	0202	
Asat	0204	
Asberg	0205	
ASLF.....	0211	
Asono	0212	
AssCom	0215	(DB1)
AST	0216	
Astacom	0217	
Aston	0220	
Astra	0221	
Astro	0224	
Asuka	0227	
Atacom	0228	
Atec	0230	(DB1)
Atlanta.....	0232	(DB1)

Atlantic.....	0233	
Atori	0237	
Atsat	0238	(DB1)
Auchan	0240	
Audiosonic	0264	
Audioton	0266	
Audix	0270	(DB1)
Aurora	0274	
Ausind	0276	
Austar	0277	
Autovox	0280	
Avalon	0286	
Avanit	4945	(DB1)
Avious	0291	
AVM	0294	
Awa	0296	
Axiel	0297	
Axil	0298	
Axis	0300	
Axitronic	3608	(DB1)
Axxon	0303	(DB1)
Ayomi	3525	
B		
B&D	3609	(DB1)
Baird	0311	
Bang & Olufsen	0314	
Barcom	0320	
BARON	3959	
Basic Line	0325	
Bastide	0327	
Baur	0331	
Baze	0334	
Bazin	0335	
BBK	0337	
BBT	0338	
Beijing	0345	
Beko	0346	
Belgacom TV	0349	
Bell Atlantic	0351	
Bellagio	0354	
Belson	0355	(DB1)
Benjamin	0358	
BenQ	0359	
Beon	0361	
Best	0364	
Best Buy	0365	
Bestar	0368	
Bestar-Daewoo	0369	
C		
Cabletime	0457	
Caihong	0462	
Cambridge	0469	
Cambridge Audio ..	0470	
Cameron	4032	
Camudosat	0474	
Canal Digital.....	0476	

Canal Satellite	0477
Canal+	0478
Capsonic	0486
Carad	0488
Carena	0489
Carrefour	0492
Cascade	0496
Casio	0499
Cat	0500
Catha	4094
Cathay	0501
Catron	0502
CCE	0504
Celestial	0511
Centrex	0516
Centrum	0519
Centurion	0520
Century	0521
CGE	0523
CGV	0524
Changcheng	0526
Changfei	0527
Changhai	0529
Changhong	0530
Channel Master	0531
Chaparral	0533
Cherokee	0536
Chess	0538
Chimei	3563
Chuangjia	4096
Chunfeng	0546
Chung Hsin	0547
Chunsun	0549
Cimline	0552
Cinetec	0560
CineVision	0562
Cinex	0563 ^(DB1)
Cisco	3801 ^(DB1)
City	0569
CityCom	0570
Clarivox	0576
Classic	0580
Clatronic	0581
Clayton	0582 ^(DB1)
Clyde	0588
Clyde Cablevision	3694
CMR	4694 ^(DB1)
CMS	0590
CMS Hightec	0591
D	
Daenyx	0690
Daeryung	0691
Daewoo	0692
Dainichi	0694
Dansai	0699
Dansat	0700
Dantax	0702
Darty	4266 ^(DB1)
Darty Box	4228
Datron	4201
Datsura	0703

Dawa	0707
Daytek	0708
Dayton	0709
Daytron	0710
D-box	0682
DCE	0713 ^(DB1)
DDC	0714
De Graaf	0716
DEC	0717
Decca	0718
Decsat	0719
Deitron	0722
Delega	3697
Denko	0730
Denon	0731
Denver	0733
Denzel	0734
Desay	0737
Desmet	0738
Dew	0742
DGM	3566 ^(DB1)
Dgtect	0745 ^(DB1)
Diamant	0746
Diamond	0747
DICRA	4938 ^(DB1)
Digatron	0751
Digiality	0755
Dighome	0758 ^(DB1)
Digiline	0759
DigiLogic	0760 ^(DB1)
Digipro	0762
DigiQuest	0763 ^(DB1)
Digital Device	0770 ^(DB1)
Digitek	0779 ^(DB1)
Digitemne	4942 ^(DB1)
Digitor	0781
Digiturk	0783
DiK	0787 ^(DB1)
Dikom	3391 ^(DB1)
DirecTV	0794 ^(DB1)
Discoverer	0796
Discovery	0797
Diseqc	3698
Dish Network System	0799 ^(DB1)
DishTV	0801 ^(DB1)
Diskxpress	0802
Distratel	0804
Distrisat	0805
E	
Easy Home	3700
Easy Living	0860 ^(DB1)
Echostar	0866
Eclipse	0867
E-Dem	3624
Edision	3392 ^(DB1)
Einhell	0875
Elap	0877
Elbe	0880
Elbe-Sharp	3529
Elcatech	0882
Elcit	0883
Electa	3530
ELECTRO TECH	3531
Electrohome	0890
Electus	0894
Elekta	0895
Elektra	0896
Element	3477
Elfunk	0899 ^(DB1)

ELG.....	0900
Elin.....	0902
Elite.....	0903
Elmak.....	0907 ^(DB1)
Elnex.....	4019 ^(DB1)
Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
e-motion.....	3496 ^(DB1)
Emperor.....	0921
eMTech.....	3626 ^(DB1)
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
EP Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurieult.....	0950
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Evesham.....	0972 ^(DB1)
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978
F	
Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 ^(DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt.....	3701
Filmnet Comcrypt.....	3702
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032 ^(DB1)
France Satellite/TV.....	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fusionkyo.....	1046
Fujicom.....	1048 ^(DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 ^(DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 ^(DB1)
GE.....	1081 ^(DB1)
Geant Casino.....	1082

GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument.....	1093
General Satellite.....	1094 ^(DB1)
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122 ^(DB1)
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 ^(DB1)
Gold Box.....	1131 ^(DB1)
Goldbox.....	3704
Golden Channel.....	1133
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 ^(DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169
H	
H & B.....	1171 ^(DB1)
H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel.....	1173 ^(DB1)
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hallo.....	4563 ^(DB1)
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 ^(DB1)
Hanspree.....	1189 ^(DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Harman/Kardon.....	1198
Harting und Helling.....	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hathw@y.....	3399
Hauppauge.....	1206
HB.....	1209 ^(DB1)
HCM.....	1210
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 ^(DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
HNE.....	1260
Hoher.....	4504 ^(DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hornet.....	1276 ^(DB1)
Hornyphon.....	1277 ^(DB1)
Hoshai.....	1278
Houston.....	1280
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290

Huangshan	1291
Huanyu	1292
Huari	1294
Hughes Network Systems	1296 (DB1)
Hugoson	1297 (DB1)
Huijibaban	4108
Humax	1298
Huth	1305
Hygashi	1308
Hyper	1309
HyperVision	1311
Hypson	1312
Hyundai	1315
I	
Iberia	1320
ICE	1324
ICeS	1325
ID Digital	1329
iDEAL	3641 (DB1)
lekei	1332 (DB1)
llSonic	1334 (DB1)
liyama	1335 (DB1)
Imex	1344
Impego	4207
Imperial	1346
Indesit	1349
Indiana	1350
Indovision	1351 (DB1)
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Initial	1356 (DB1)
Inno Hit	1358
Innovation	1360
Inspira	4296 (DB1)
Interactive	3534
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Interstar	1383
Intertronic	1384
Intervision	1386
InVideo	1388
IR	4110
Irradio	1396
Isukai	1402
ITC	1404
J	
Janeil	1414
JEC	1426
Jepssen	1430 (DB1)
Jerrold	1431
JGC	1434 (DB1)
Jiahua	1435
Jinhai	1439
Jinxing	1442
Johansson	1449
JOK	1451
JSR	1459
JVC	1464
K	
Kabel Deutschland	1468
Kabel Digital	4448 (DB1)
Kaisui	1471
Kamm	1474
Kamosonic	3535
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kangwei	4115
Kansai	1480
Kaon	1482 (DB1)
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kathrein	1486
Kathrein Eurostar	3707
Kawa	1487
Kawasho	1489
Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenwood	1507
Key West	1509
KeyPlug	3646
KIC	1512
Kiilo	1513
Kingavon	1519
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kiss	1524

Kiton	1525
Klap	1526
KLH	1529 (DB1)
Kneissel	1535
Koda	1539
Kolin	1541
Kolon	1542
Kolster	1543
Konig	1547
Konka	1548
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Koyoda	1561
KPN	4941 (DB1)
KR	1562
Kreiling	1566 (DB1)
Kreiselmeyer	1567
K-SAT	1467
KTV	1572
Kuro	1579
KXD	1581
Kyoshu	1583
Kyostar	1584
Kyoto	1585
L	
L&S Electronic	1588
Lafayette	1591
LaSAT	1597
Lawson	1603
Layco	4117
Lecson	1606
Leiko	3840 (DB1)
Lemon	1614
Lenco	1615
Leng	3708
Lenox	1616
Lenoir	1617
Lenox	1618 (DB1)
Lenson	1620
Lesa	1622
Lexus	3649
Leyco	1627
LG	1628
LG Alps	1629
LG/Goldstar	3536
Liesenkotter	1631
Life	3538
M	
M Electronic	1688 (DB1)
M&B	1691 (DB1)
M/A Com	4229
Macab	1692
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Maligne TV	4851 (DB1)
Manata	1716
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
LG Alps	1734
Mascom	1738
Maspro	1739
Master's	1742

Masuda.....	1744
Matav.....	1745
Matsui.....	1750
Matsushita	1751
Max.....	1753
Maxdome.....	3586
Maxim.....	1759 ^(DB1)
MB.....	3711
MBO	1765 ^(DB1)
McMichael.....	1768
MDS	1772 ^(DB1)
Mecotek.....	1776
Mediabox.....	1779
Mediacom	1780 ^(DB1)
Mediamarkt.....	1781
MediaSat.....	1782
Mediator.....	1784
Mediencom.....	1786
Medion.....	1787
Medison.....	1788
Mega.....	1789
MegaDrive.....	4297 ^(DB1)
Meletronic	3654
Melvox	1799
Memorex.....	1800
Memphis.....	1802
Mercury.....	1804
Metronic.....	1809
Metz	1810
MiCO.....	1813
Micro Com.....	3998
Micro electronic.....	3656
Micro Technology....	1820
Micromaxx.....	1822
Micromedia.....	1823
Micromega.....	1824
Microspot	3849 ^(DB1)
Microstar.....	1827
Microtec.....	1828
Migros.....	1832
Mikomi	1833 ^(DB1)
Minato	1835
Minax.....	1836 ^(DB1)
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa.....	1843
Mintek	1845 ^(DB1)
Mirai.....	1849 ^(DB1)
Mitsai.....	3851 ^(DB1)
Mitsubishi.....	1855
Mivar	1857
Mizuda.....	1860
MNET	1862
Monyka.....	1873
Morgan Sydney	3712
Morgans	3970
Morgan's.....	1875
Motion	1877
Motorola.....	1878
Movie Time.....	1880
Mr Zapp.....	3713
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic.....	1892
Mudan	1896
Multichoice	1900
Multistandard.....	1904
Multisystem	4121
Multitec.....	1906
Multitech.....	1907
Muratto	1910
Murphy	1911
Musikland.....	1915
Mustek.....	1916
Mx Onda	1919
Myrica	3946 ^(DB1)
Mysat.....	1923
Mystral.....	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura	1933
NanoXX	4045 ^(DB1)
Naonis.....	1936
National	1942
National Panasonic	4661 ^(DB1)
Navex	1944
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat.....	1966
Netway	3419 ^(DB1)
Network	1968
Neuf Telecom.....	3999
Neufunk	1970

Neuhaus.....	1971
Neuling	1972 ^(DB1)
Neusat.....	1974
Nevir	1977
New Tech	1979
New World	1980
Next Base	1983
Next Wave	3777 ^(DB1)
Nicamagic.....	1994
Nikai	4566 ^(DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 ^(DB1)
Nikko	2000
Nimbro	4065 ^(DB1)
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nomex	2018
Noos	2019
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Northcoast	2026
Nova	2031
Novaplex	2034
Novatronic	2035
Novis	2036
NTC	2045
NTL	2047
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line	4301 ^(DB1)
Oceanic	2061
Octagon	2062
Okana	4122
Okano	2065
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onida	2081
Onimax	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 ^(DB1)
Ono	2086
Onwa	2087
Onyx	3864 ^(DB1)
Oopla	2088
Opera	2090
Optex	2093
Optim	2094
Opitus	2100
Orange	3866
Orava	2101
Orbit	2103
Orbitech	2104
Origo	2110
Orion	2111
Oritron	2112
Orline	2113
Ormond	2114
Orson	2115
Orsowe	2116
Osaki	2118
OSAT	2119
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otto Versand	2126
Oulin	4123
Oxford	2131
P	
P&B	2132
Pace	2134
Pacific	2135
Packsat	2139
Pael	2140
Palcom	2144
Palladium	2145
Palsat	2146
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasat	2151
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
PARK	3951 ^(DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi	2169
Patriot	2170
Pausa	2171
peekTon	2178
Personic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192

Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Polsat.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere.....	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253
PrimeView.....	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro Basic.....	3593 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profile.....	2271
Profilo	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax.....	2275
Prosat.....	2278
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech.....	2284
Protek.....	2285
ProVision	2291
PVP Stereo Visual Matrix	2301
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304
Pyxis.....	2305
Quadral	2314
Quandra Vision....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa.....	2324
Quiero	3718

Q**R**

Rowa.....	2416	Scott.....	2508
Rownsonic	2417	SCS	2510
Royal.....	2419	Seda Electronique	2518
Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
RTF	3548	Seemann	2521
SEG	2522	SEI.....	2524
SAB	2428 (DB1)	Sei-Sinudyne	2525
Saba.....	2429	Seitech.....	3433 (DB1)
Sabaki.....	2430	Seleco	2528
Sabre	2431	Sencora	2531
Sagem.....	2434	Sentra	2534
Saisho.....	2437	Sentron	4216
Savod.....	2439	Septimo	2536
Sakura.....	2441	Serino	2539
Salora.....	2443	Servi Sat	3721
Sambers	2445	Setone	4943 (DB1)
Sampo	2446	Shanghai	2547
Samsung	2448	Shanshui	4133
Samurai.....	2451	Shao Feng	2549
Sandra	2454	Sharp	2550
Sansui.....	2458	Shencai	2553
Sanwa	2461	ShengCai	4217
Sanyo	2462	Shenyang	2555
Sanyuan	2464	Sherwood	2557
SAT	2470	Shinco	2560 (DB1)
Sat Control	2471 (DB1)	Shinelco	4074 (DB1)
Sat Cruiser	2472	Shinsonic	2562 (DB1)
Sat Team	2474	Shintom	2563
Satbox	2476	Shintoshi	2564
Satcom	2477	Shivaki	2567
Satec	2479	Shorai	2569
Satel	2480	Siam	2572
Satelco	2481	Siarem	2573
Satford	2483	Siemens	2574
Satline	2484	Siera	2576
Satmaster	2485	Siesta	2577
SatPartner	3719 (DB1)	Sigmatek	2580
Satplus	2486	Silva	2591
Saville	2491	Silva Schneider	2592
SBR	2492	Silver	2594
ScanMagic	2496	Singer	2599
Schacke	3720	Sinudyne	2601
Schaub Lorenz	2500	Skantic	2605
Schneider	2501	Skantin	2606
Schoentech	3504 (DB1)	Skardin	2607
Schwaiger	2502	Skinsat	3722
Scientific Atlanta	2503	SKR	2608
Scientific Labs	2504	SKY	2610

Sky Digital.....	3723
Sky Germany.....	4443 ^(DB1)
SKY Italia.....	2612 ^(DB1)
SkyCable.....	2617
Skymaster.....	2621
Skymax.....	2622
SkySat.....	2625
Skyvision.....	2630
Skyworth.....	2631
SL.....	2632
Slim Art.....	2636
SM Electronic.....	2639
Smart.....	2642
S-Media.....	3515 ^(DB1)
Sogera.....	2649
Solavox.....	2654
Sonawa.....	2663
Songdian.....	4136
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonnclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sonorol.....	2676
Sontec.....	2677
Sontech.....	3435
Sony.....	2679
Sound & Vision.....	2680
Soundmaster.....	2685
Soundmax.....	2687
Soundwave.....	2689
Soyo.....	2693 ^(DB1)
Spectra.....	2697
SR.....	2704
Srypton.....	4138
Standard.....	2713
Star Cluster.....	3724
Starcom.....	2722
Stargate.....	2723
Starland.....	2726
Starlite.....	2728
Starmedia.....	2730
Starring.....	2733
Start Trak.....	3725 ^(DB1)
Stenway.....	2739
Stern.....	2741
Stevison.....	2742 ^(DB1)
Strato.....	2745
Stream System.....	3675 ^(DB1)
Strong.....	2748
STVI.....	2751
Stylandia.....	2752
Sumida.....	2756
Sungoo.....	3767 ^(DB1)
Sunkai.....	2762
Sunny.....	2764 ^(DB1)
Sunny Sound.....	2765
Sunsat.....	2767
Sunstar.....	2768
Sunstech.....	2769 ^(DB1)
Suntronic.....	2770
Sunwood.....	2772
Super Sat.....	2775
Superla.....	2782
Supermax.....	2783
Supersonic.....	2787
SuperTech.....	2789
Supervision.....	2791
Supra.....	2792
Supratech.....	2793 ^(DB1)
Susumu.....	2797
Sutron.....	2798
Swedx.....	2803 ^(DB1)
Swissflex.....	2805 ^(DB1)
Swisstec.....	2806 ^(DB1)
Sydney.....	2808
Sylvania.....	2809
Symphonic.....	2810
Synn.....	2813
Sysline.....	2815
Systec.....	2816
Sytech.....	2819 ^(DB1)
Sytong.....	2820

T

T.D.E. Systems	2822
Tactus.....	2825
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842
Tandy.....	2843
Tantec.....	2845
Tashiko.....	2850
Tatung.....	2852
TBoston.....	2853 ^(DB1)
TCL.....	2856
TCM.....	2857
Teac.....	2860
TeachImagen.....	4140
Tec.....	2861
Tech Line.....	2863
Techica.....	2865
Technema.....	2866
Technica.....	2868 ^(DB1)
Technical.....	3888 ^(DB1)
Technics.....	2869
Technika.....	2870
Techniland.....	2872
TechniSat.....	2873
Technisson.....	2874 ^(DB1)
Technology.....	3726
Technosat.....	2877
Technotrend.....	2879
Technowelt.....	2881
Techvision.....	4307 ^(DB1)
Techwood.....	2884 ^(DB1)
Teco.....	2886
Tedelex.....	2889
Tee-Comm.....	2890
Teknika.....	2895
Telanor.....	3727
Telasat.....	2897
Tele System Electronic	2899 ^(DB1)
Tele+1.....	2900
Teleavia.....	2901
Teleciel.....	2903
Telecom.....	2906
Telecor.....	2910
Teledirekt.....	2912
Telefonica.....	2913
Telefunken.....	2914
Telefusion.....	2915
Telegazi.....	2917
Telegent.....	2918
Teleka.....	2919
Telemaster.....	2922
Telemeister.....	2924
Telenet.....	2925
Telepiu.....	2926
Telesat.....	2928
Telesonic.....	2930
Telestar.....	2931
Telesystem.....	2933 ^(DB1)
Teletech.....	2934
Teleton.....	2935
Televes.....	2937
Televideon.....	2938
Television.....	2939
Televiso.....	2941
Telewest.....	2942
Telewire.....	2943
Temco.....	2946
Tempo.....	2949
Tennessee.....	2952
Tenosal.....	2953
Tensai.....	2954
Tenson.....	2955
Tesla.....	3680 ^(DB1)
Tesmet.....	3550
Tevion.....	2962
Texet.....	2963
Thes.....	3769 ^(DB1)
Thomson.....	2972
Thorens.....	2973
Thorn.....	2974
Tiankeban.....	4142
Tioko.....	2989
Tiscali.....	3442
Tividi.....	3443 ^(DB1)
Tivo.....	2991 ^(DB1)
TNT.....	4184
Tobo.....	2999
Tocom.....	3000
Tokai.....	3001
Tokyo.....	3004
Tomashi.....	3006
Tonna.....	3011
Tonsai.....	4223
Top Suxess.....	3013
Topfield.....	3014
Torx.....	3020
Toshiba.....	3021
Towada.....	3028
Towika.....	4224
Toyoda.....	3030
TPS.....	3032
Trakton.....	3036
TRANS-continents.....	3039
Transfec.....	4143
Transonic.....	3041
Transtec.....	3042
Triad.....	3049
Triasat.....	3050
Triax.....	3051
Trident.....	3054
Trio.....	3056

Tristar.....	3057
Triumph.....	3058
TruVision.....	3061
TSM.....	3065
Tudi.....	3068
Turnsat.....	3071
TVA.....	4225
TVB.....	3078 (DB1)
TVE.....	3897 (DB1)
TVonics.....	3080
Twinner.....	3083
U	
UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star..	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)
V	
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Verizon.....	3146 (DB1)
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)
Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Visionetics.....	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Vistar.....	3207
Visual Innovations...	4773 (DB1)
Vivanco.....	3209
Vivax.....	3601 (DB1)
Vivid.....	3210
Vodafone.....	4944 (DB1)
Volcasat.....	4053 (DB1)
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220
VTech.....	3222
W	
Waitec.....	3227
Walkvision.....	3228 (DB1)
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Wela.....	3730
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington.....	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wetekom.....	3252
Wevasat.....	3253
Wewa.....	3254

Wharfedale.....	3255
White Westinghouse	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271 (DB1)
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Worldsat.....	3283
Woxter.....	3286
Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320
X	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia...	4000
Xiaohua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

(DB1) Марки, които се предлагат само от версия DB1 нататък.

DB версията можете да намерите върху стикера в отделението за батерии.



BG Информация за потребителя

Съвместимост с ЕМП

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много изделия, предназначени за потребителите, които – като всяка друга електронна апаратура – могат да излъчват и приемат електромагнитни сигнали. Един от водещите делови принципи на компанията Philips е в нашите изделия да се вземат всички необходими мерки за безопасност, да се придръжаме към всички приложими изисквания на закона и да бъдем в съответствие с всички стандарти за електромагнитни смущения, налични към момента на произвеждане на изделията.

Philips има за правило да разработва, произвежда и продава изделия, които не са вредни за здравето. Philips потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, при правилно използване на неговите изделия в съответствие с тяхното предназначение, те са безопасни. Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитни смущения и за безопасност, което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото развитие на стандартизацията с оглед ранното й внедряване в своите изделия.



Рециклиране и изхвърляне

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Когато на даден продукт е поставен този задраскан символ на контейнер за отпадъци, това означава, че изделието отговаря на европейската директива 2002/96/EO.



Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците за електрически и електронни продукти. Моля, действайте съобразно вашите местни правила и не изхвърляйте старите си изделия с обичайните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старото изделие ще помогне за предотвратяване на евентуални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за батерите

Вашето изделие работи с батерии, отговарящи на европейската директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилният начин на изхвърляне ще спомогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5243 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911