



Guide de mise en route

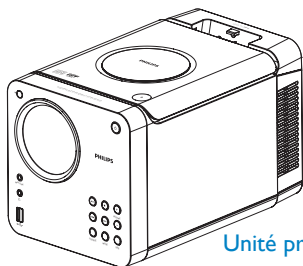


Unité principale

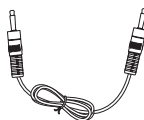

1 câble MP3 link



Télécommande

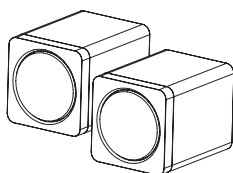

2 enceintes




Mode d'emploi




Guide de mise en route

A Connexions

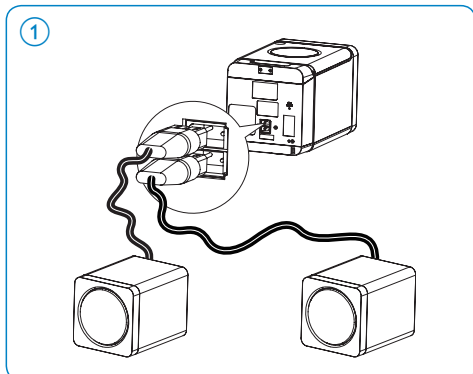


- 1 Insérez complètement les fiches des enceintes dans les prises correspondantes de l'unité principale.

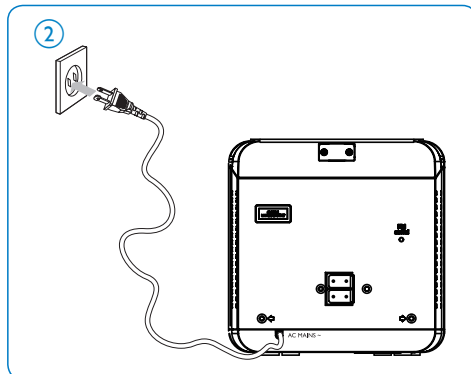


- 1 Branchez la fiche d'alimentation sur la prise secteur.

B Lecture de disques

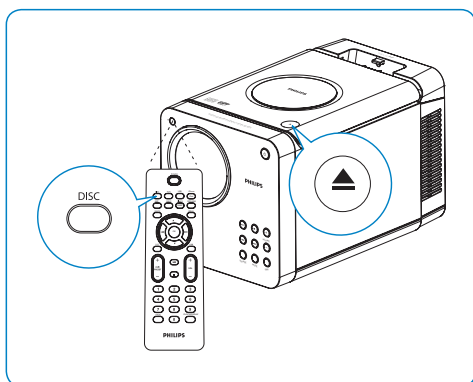


- 1 Appuyez sur la touche **DISC** de la télécommande pour sélectionner la source disque.
 - 2 Appuyez sur le bouton **▲** sur le panneau supérieur de l'appareil.
 - 3 Placez un disque dans le tiroir, puis appuyez à nouveau sur **▲**.
 ↳ Veillez à orienter la face imprimée vers le haut.
 ↳ La lecture démarre automatiquement.
- Si la lecture ne démarre pas, appuyez sur **◀◀▶▶** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur **▶▶**.

C Lecture à partir d'un périphérique USB

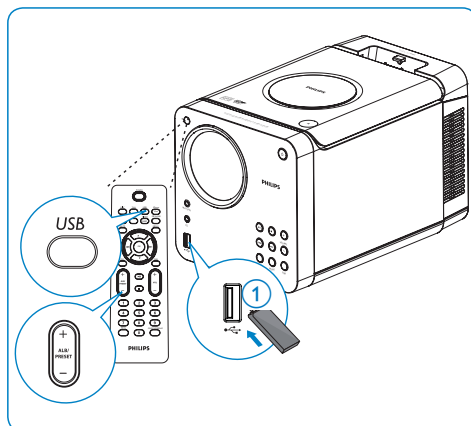


- 1 Insérez la fiche USB d'un périphérique USB dans la prise **USB** de l'unité principale.
- 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
- 3 Appuyez sur **ALB/PRESET +/-** pour sélectionner un dossier.
- 4 Appuyez sur **◀◀▶▶** pour sélectionner un fichier.
- 5 Appuyez sur **▶▶** pour commencer la lecture.

D Lecture à partir de l'iPod/iPhone

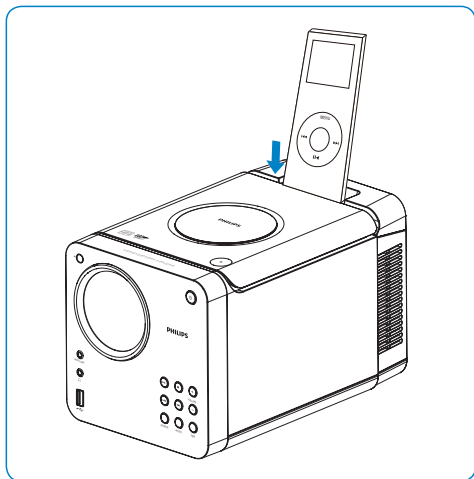


- 1 Placez l'iPod/iPhone sur la station d'accueil.
↳ L'unité principale passe automatiquement en mode iPod/iPhone et lance la lecture.

E Écoute de la radio

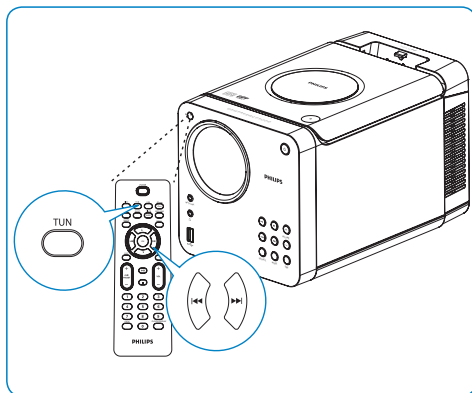

- 1 Appuyez sur **TUN** pour sélectionner FM.
- 2 Maintenez la touche **◀◀▶▶** enfoncée pendant plus de 2 secondes.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.
 - Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez plusieurs fois sur **◀◀▶▶** jusqu'à obtention de la réception optimale.

F Réglage de l'horloge

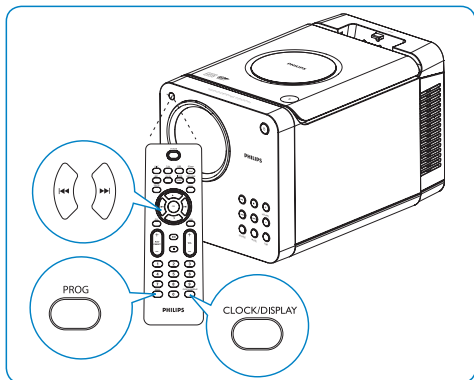

- 1 Maintenez la touche **CLOCK/DISPLAY** enfoncée pour activer le mode de réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **PROG** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **◀◀▶▶** pour régler l'heure.
- 5 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer.
- 6 Appuyez sur **◀◀▶▶** pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

