


3 Titta/lyssna

Spela upp DVD-skivor

1 Tryck på **OPEN CLOSE**  på DVD-systemet så att skivfacket öppnas.



2 Lägg i DVD-skivan i facket med etiketten uppåt.

3 Tryck på **OPEN/CLOSE**  igen.

4 Förflytta dig mellan alternativen på DVD-menyn genom att trycka på **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  respektive **LEFT** .

5 Tryck på **PLAY**  för det alternativ du vill välja.

6 Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **STOP** .

Tips: Du kan fortsätta spela upp där du stoppade genom att trycka på **PLAY**  eller starta uppspelningen från början genom att trycka på **STOP**  och sedan på **PLAY** .

7 Om du vill gå tillbaka till DVD-menyn trycker du på **DISC MENU** .

Lyssna på radio

1 Tryck på **TUNER** . {Framre display}

AUTO INSTALL PRESS PLAY

2 Tryck på och håll ned **PLAY**  tills "START" visas.

Tips: Den här funktionen är endast tillgänglig när du konfigurerar för första gången. Om du vill ha information om hur du programmerar radiostationer igen eller om hur du programmerar manuellt läser du i användarhandboken.



3 När du är klar kan du använda **NEXT**  respektive **PREVIOUS**  till att välja radiostationer.

Lyssna på surroundljud

1 Om du vill växla mellan stereo och flerkansljud trycker du på **SURR** .

2 Om du vill använda någon av de förinställda digitala ljudeffekterna, Concert, Drama, Action eller Sci-fi, trycker du på **SOUND** .

Felsökning

Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Problem

Ingen ström

Ingen bild

Inget ljud eller förvrängt ljud

Fjärrkontrollen fungerar inte

Tips

- Kontrollera att du har anslutit strömkabeln.
- Sätt på DVD-systemet genom att trycka på **STANDBY-ON** på framsidan av DVD-systemet.
- Tryck på **DISC** på fjärrkontrollen.
- Kontrollera anslutningen till TV:n och att du har satt i alla anslutningar.
- Justera volymen.
- Kontrollera högtalaranslutningarna och -inställningarna.
- Kontrollera ljudanslutningarna och välj rätt ljudkälla genom att trycka på **SOURCE**.
- Kontrollera att du har satt i batterierna på rätt sätt eller sätt i nya batterier.
- Välj källa (till exempel **DISC** eller **TUNER**) innan du trycker på funktionsknappen.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Om du vill ha mer produktinformation läser du i användarhandboken för hemmabiosystemet.

Online

Besök www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18061
www.philips.com

Hemmabiosystem


HTS 5310S

Snabbstartguide




- 1 Anslut
- 2 Konfigurera
- 3 Titta/lyssna


Vad finns i förpackningen



DVD-system

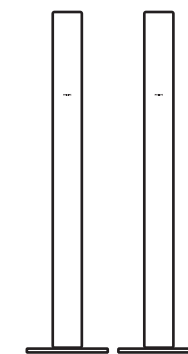


Främre högtalare
(vänster och höger)

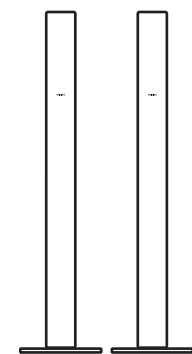

Bakre högtalare
(vänster och höger)




Centerhögtalare



Subwoofer




Snabbstartguide

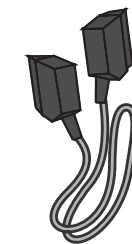

Scart-kabel
(svart)



AM-/MW-ramantenn

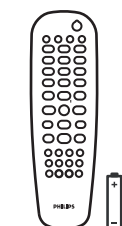

Fjärrkontroll
och 2 batterier



Användarhandbok




FM-trådontenn

PHILIPS

1 Anslut

A Placera högtalarna och subwoofern

- 1 Placera centerhögtalarna på eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n och vinkla dem med 45 graders vinkel mot dig.
- 4 Placera de bakre högtalarna mot dig, med samma avstånd till den vänstra som till den högra.

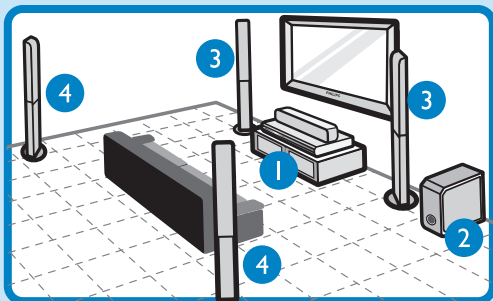


B Korrigera antennerna


- 1 Anslut FM-antennen till FM-uttaget, dra ut antennen och fäst den på väggen.



- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget.

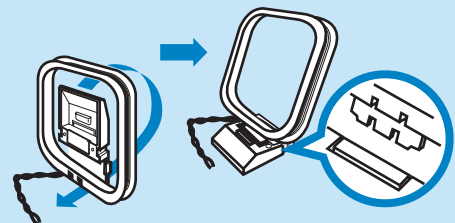


- 3 Tryck in fliken och sätt in trådarna i uttaget.

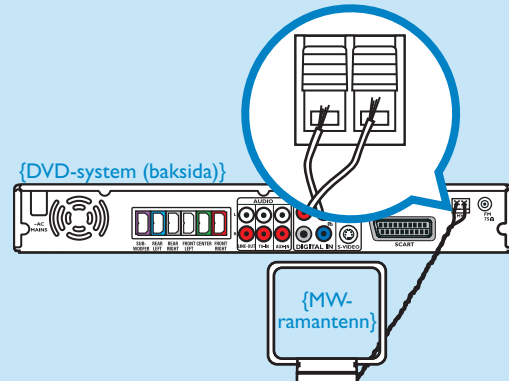

C Anslut högtalarna och subwoofern till DVD-systemet


Anslut kontakterna på kablarna från högtalarna och subwoofern till anslutningarna med samma färg på baksidan av DVD-systemet.

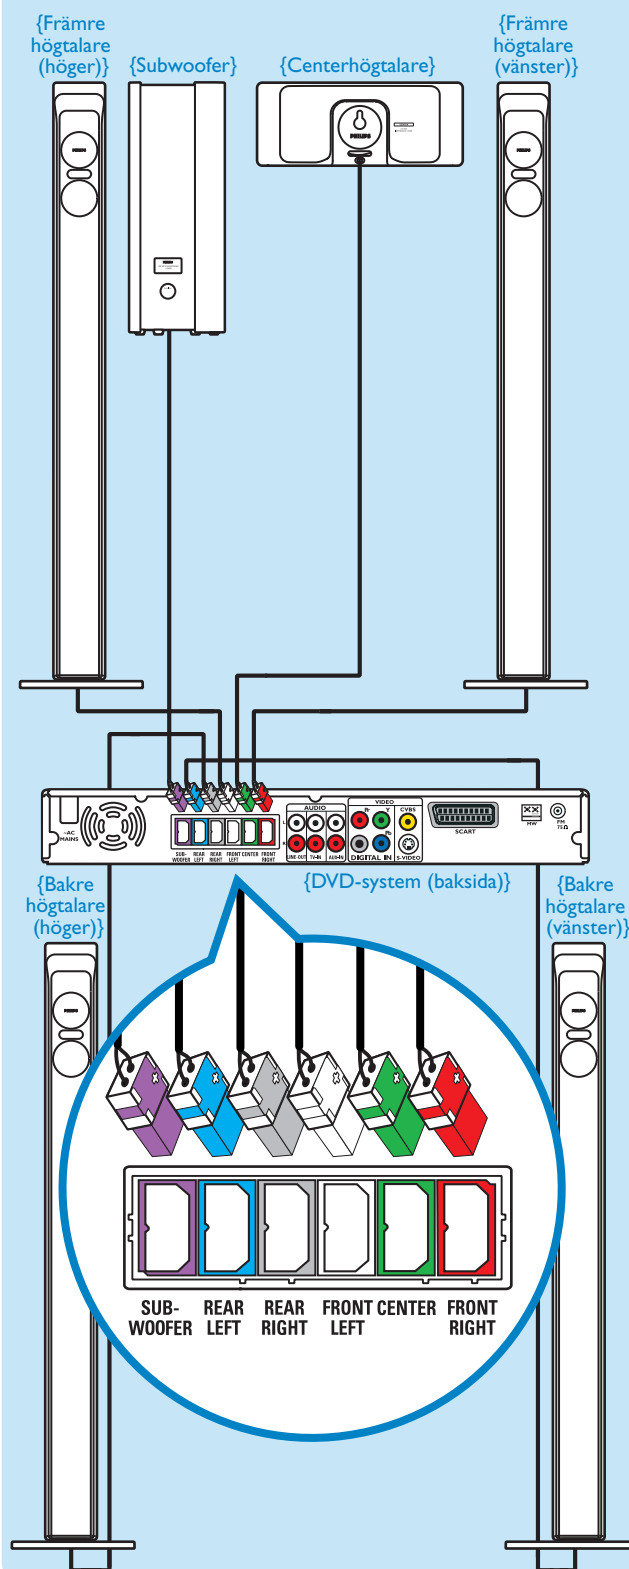

D Anslut DVD-systemet till TV:n


- 1 Använd den gula videokabeln till att ansluta den gula CVBS-anslutningen på baksidan av DVD-systemet till den gula VIDEO IN-anslutningen på baksidan av TV:n.
- 2 Anslut strömkabeln för DVD-systemet till ett vägguttag.

Tips: Om du vill ha information om hur du ansluter andra enheter till DVD-systemet läser du i användarhandboken.

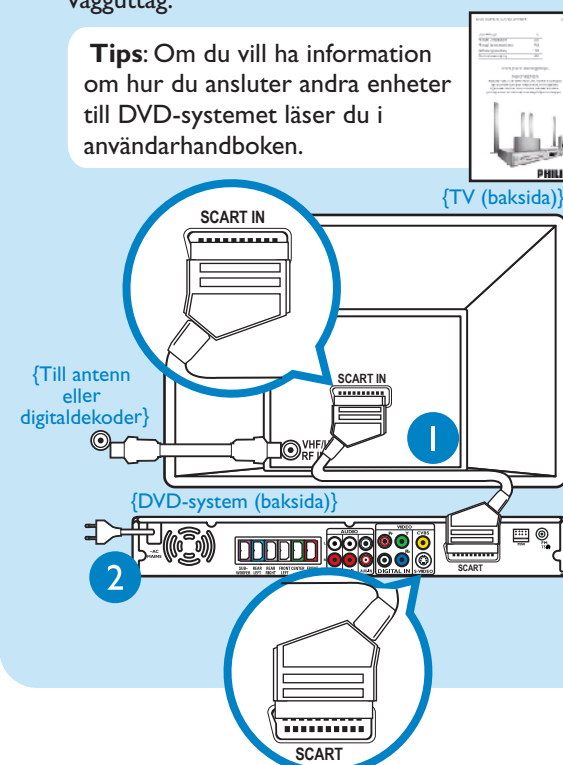

E Anslut ljud från TV:n till DVD-systemet (valfritt)

Använd de röda och vita ljudkablarna till att ansluta TV-IN-anslutningarna på baksidan av DVD-systemet till AUDIO OUT-anslutningarna på TV:n.

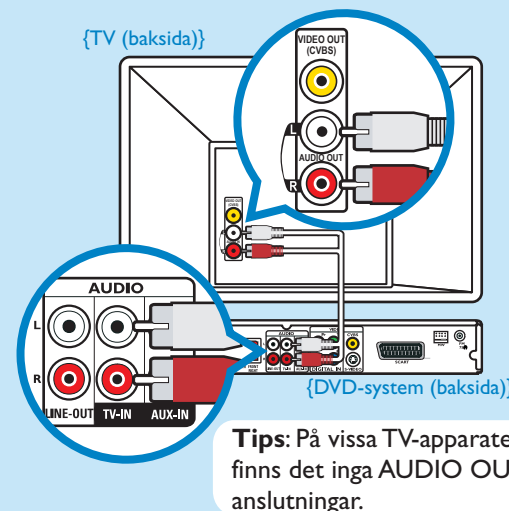


Tips: På vissa TV-apparater finns det inga AUDIO OUT-anslutningar.

2 Konfigurera

A Sätt i batterierna i fjärrkontrollen

- 1 Ta bort locket till batterifacket.
- 2 Sätt i de medföljande batterierna i fjärrkontrollen. Tänk på att placera plus- och minuspolerna på rätt sätt.
- 3 Sätt tillbaka locket till batterifacket.

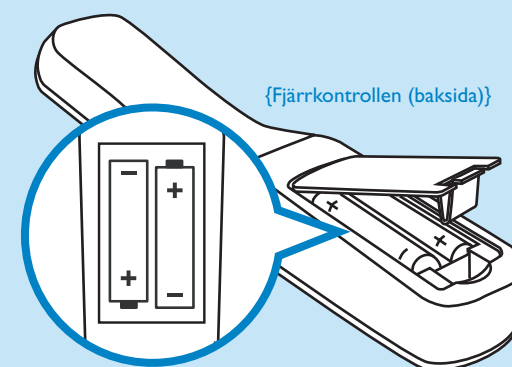

B Sök efter rätt visningskanal

- 1 Tryck på **STANDBY-ON** på fjärrkontrollen till DVD-systemet.
- 2 Tryck på **DISC** på fjärrkontrollen tills "DISC" visas på frontpanelen.
- 3 Tryck på **SETUP**.
- 4 Sätt på TV-apparaten.
- 5 Tryck på "0" på TV-apparatens fjärrkontroll, tryck sedan upprepade gånger på knappen för kanalval nedåt tills sidan för allmän konfiguration visas. Det här är rätt visningskanal för hemmabiosystemet.

Tips: På vissa TV-apparater måste du trycka flera gånger på AV eller SELECT för att hitta rätt kanal. Om du fortfarande inte kan hitta rätt kanal kontrollerar du anslutningarna och läser i användarhandboken för TV:n.

- 6 Slutför genom att trycka på **SETUP**.

Tips: Om du vill ha information om hur du ändrar alternativen på konfigurationsmenyerna läser du i användarhandboken.

