

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome



XL300

XL305



Részletes felhasználói dokumentáció

PHILIPS

Tartalomjegyzék

Szöveg és számok bevitale

17

1 Fontos biztonsági utasítások 3

2 A telefon 4

- A doboz tartalma 4
- A telefon áttekintése 5
- A bázisállomás áttekintése 6
- Kijelzőn megjelenő ikonok 6

3 Üzembe helyezés 8

- A bázisállomás csatlakoztatása 8
- A kézibeszélő telepítése 8
- A telefon beállítása (országfüggő) 9
- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód/jelszó módosítása 10
- A kézibeszélő feltöltése 10
- Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése 10
- Mit jelent a készenléti mód? 10
- A jelerősség ellenőrzése 11
- A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása 11

4 Hívások 12

- Hívás indítása 12
- Hívás fogadása 13
- Hívás befejezése 13
- Hangszóró be-/kikapcsolása 13
- A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása 13
- Második hívás indítása 13
- Második hívás fogadása 14
- Váltás két hívás között 14
- Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel 14

5 Interkom- és konferenciahívások 15

- Másik kézibeszélő hívása 15
- Hívás átadása 15
- Konferenciahívás kezdeményezése 15

6 Szöveg és számok 17

7 Telefonkönyv 18

- A telefonkönyv megtekintése 18
- Bejegyzés keresése 18
- Hívás a telefonkönyvből 18
- Bejegyzés felvétele 18
- Bejegyzés szerkesztése 19
- Bejegyzés törlése 19
- Összes bejegyzés törlése 19

8 Hívásnapló 20

- Híváslista típusa 20
- Hívásbejegyzések megtekintése 20
- Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe 20
- Visszahívás 21
- Hívásbejegyzés törlése 21
- Összes hívásbejegyzés törlése 21

9 Újratárcsázási lista 22

- Tárcsázási bejegyzések megtekintése 22
- Hívás újratárcsázása 22
- Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe 22
- Újratárcsázási bejegyzés törlése 22
- Összes újratárcsázási bejegyzés törlése 23

10 Telefonbeállítások 24

- Hangbeállítások 24
- ECO mód 25
- ECO+ mód 25
- Az LCD-képernyő háttérvilágításának beállítása 26
- A dátum és az idő beállítása 26
- A kijelző nyelvének beállítása 26

11 Telefonos üzenetrögzítő készülék 27

- Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása 27
- Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása 27
- A válasz mód beállítása 27
- Közlemények 28
- Bejövő üzenetek 29

Csengetéskésleltetés beállítása	30
Hívásszűrés	30
Távoli hozzáférés	30
12 Szolgáltatások	33
Híváslista típusa	33
Automatikus konferenciahívás	33
Automatikus előtag	33
Hálózat típusa	34
Újrahívás időtartamának kiválasztása	34
Tárcsázási mód	34
Automatikus óra	35
További kézibeszélők regisztrálása	35
Kézibeszélő reg.törl	35
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	36
13 Műszaki adatok	37
14 Megjegyzés	38
Megfelelőségi nyilatkozat	38
Megfelelőség a GAP-szabványnak	38
Az EMF-szabványoknak való megfelelés	38
A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	38
15 Gyakran ismétlődő kérdések	40
16 Tárgymutató	42
17 Függelék	44
Szöveg- és számbeviteli táblázat	44

1 Fontos biztonsági utasítások

Tápellátási igények

- A termékekhez 100-240 V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (távközlési hálózati feszültség), az EN 60950 szabványban foglaltak szerint.



Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében



Vigyázat

- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
- A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkal használja.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozók vagy az akkumulátor ne érintkezzen fémből készült tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a termék kis méretű fémtárgyakkal érintkezzen. Ez ronthatja a hangminőséget és károsíthatja a terméket.
- Előfordulhat a kézibeszélő vevőkészülékekre vagy annak közelébe helyezett fémtárgyak visszatarthatása.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.

- Ne nyissa ki a kézibeszélőt, a bázisállomást vagy a töltőt, mert előfordulhat, hogy magas feszültségű részeknek lesz kitéve.
- Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati csatlakozóaljzatnak a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon magas szintre növelheti a hangerőt a kézibeszélőn, ezért ügyeljen, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- A berendezéssel áramszünet esetén nem kezdeményezhető segélyhívás. A segélyhívások lehetővé tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószerkeket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A telefont ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ne ejtse el a telefont, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 °C és +40 °C között van (90 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 °C és +45 °C között van (95 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 A telefon

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma



Bázisállomás (XL300)




Bázisállomás (XL305)



Kézipeszelő**



Töltő**

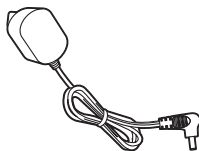

Adapter**



Hálózati csatlakozóvezeték*



Garancia





Rövid használati útmutató

Megjegyzés

- *Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezeték a telefoncsatlakozóba.
- **A több kézipeszelőt tartalmazó csomagokban további kézipeszelők, töltők és adapterek találhatók.

A telefon áttekintése

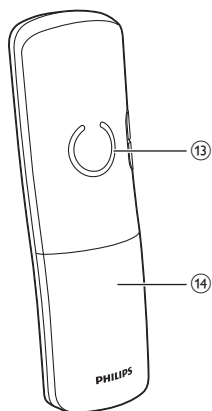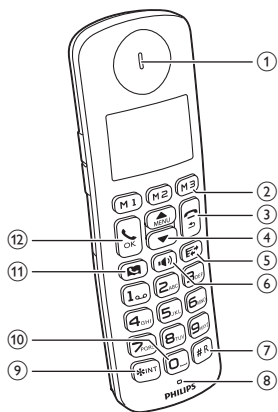

① Fülhallgató

② M1/M2/M3

Hívásbejegyzés mentése közvetlen gomboként gyorshíváshoz.

③ /

- Hívás befejezése.
- Kilépés a menüből/műveletből.
- Művelet megszakítása.
- Lenyomva tartva a kézibeszélő ki- vagy bekapcsolása.
- Megnyomásával egy-egy karaktert vagy számjegyet törölhet. Megnyomásával és

lenyomva tartásával az összes szöveget törölheti.

④ ▲ /MENU / ▼

- A főmenü megnyitása készenléti módban.
- Görgetés fel-/lefelé a menüben.
- A kurzor mozgatása balra és jobbra szövegszerkesztés közben.

⑤

Az újratárcsázási lista és a hívásnapló megnyitása készenléti módban.

⑥

- A hangszóró be-/kikapcsolása.
- Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.

⑦ #R

Visszahívás gomb (hálózathüggő funkció).

⑧ Mikrofon

⑨ INT

- Lenyomva tartva interkom-hívás kezdeményezése (csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén).
- Állítsa be a tárcsázási módot (impulzusos mód vagy átmeneti tone üzemmód).

⑩

- Szóköz (gépelés közbeni) beviteléhez nyomja meg a gombot.
- Lenyomva tartva szünetet illeszthet be a névjegyhez tartozó szám szerkesztése közben.

⑪

Telefonkönyv megnyitása készenléti módban.

⑫ /OK

- Kiválasztás jóváhagyása.
- Belépés az Opciók menübe.

⑬ +/-


Állítsa be a hangerőszintet.

⑭ Hangszóró

15 Akkumulátorfedél

A bázisállomás áttekintése


XL300

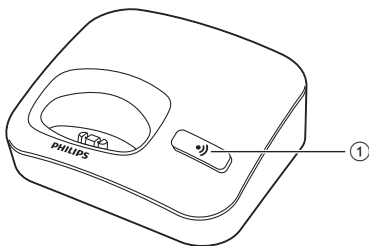

1

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

XL305

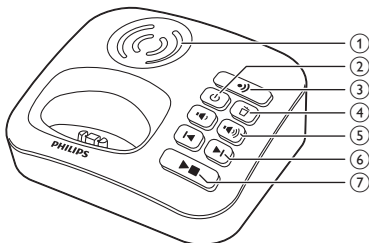

1 Hangsugárzó

2

Üzenetrögzítő be-/kikapcsolása.

3

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva

4

- A jelenlegi üzenetlejátszás törlése.
- Lenyomva tartva a régi üzenetek törlése.

5



A hangsugárzó hangerejének csökkentése/növelése.

6



Vissza-/előreugrás lejátszás közben.

7



- Üzenetek lejátszása.
- Üzenet lejátszásának leállítása.

Kijelzőn megjelenő ikonok

Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn.

Ikon	Leírás
	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig). Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mindaddig mozognak, míg a töltési folyamat be nem fejeződik.
	A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerüléskor van, újratöltés szükséges.
	A vonalak száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a jel vagy a kapcsolat.
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.
	Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.
	Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészése közben villog. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló nem fogadott hívásait böngészi.
	Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Folyamatosan világít hívás közben.
	A csengő ki van kapcsolva.



Üzenetrögzítő: új üzenet esetén vagy akkor villan fel, amikor megtelt a memória. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.



Új hangüzenet érkezésekor villan fel. Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.



Egy listában történő fel/le görgetéskor, vagy a hangerő növelése/csökkentése közben jelenik meg.



További számjegyek találhatóak jobbra. A ▼ gombot megnyomva olvashatja el.




További számjegyek találhatóak balra. A ▲ /MENU gombot megnyomva olvashatja el.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A kézibeszélő csatlakoztatása és telepítése előtt mindenképp olvassa el a „Fontos biztonsági utasítások” részben található biztonsági utasításokat.

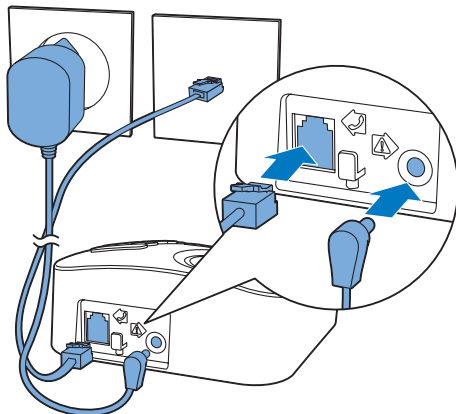

A bázisállomás csatlakoztatása




Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a telefon hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja az akkumulátorok töltéséhez.

3

Csatlakoztassa az adapter két végét (csak több kézibeszélőt tartalmazó verzió esetében):

- az extra kézibeszélő töltőjén található egyenáramú bemeneti aljzatba.
- a fali csatlakozóaljzatba.

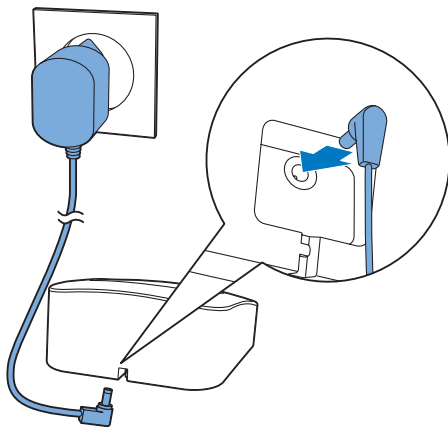

1

Csatlakoztassa az adapter két végét:

- a bázisállomás hátsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
- a fali csatlakozóaljzatba.


2

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét:

- a bázisállomás hátsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
- a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

A kézibeszélő telepítése

Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.

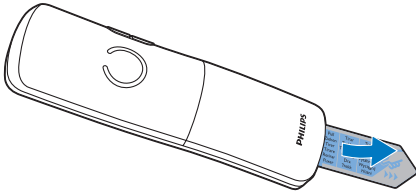

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Csak a készülékhez mellékelte akkumulátorokat használja!
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.

☰ Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézbeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.

! Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezések ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

A telefon beállítása (országfügő)

A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg.

Az ország/nyelv beállítása

Az ország/nyelv kiválasztása után nyomja meg az **/OK** gombot.

→ Az ország/nyelv beállítása el lett mentve.

☰ Megjegyzés

- Az ország/nyelv beállítási lehetősége országfügő. Ha nem jelenik meg üdvözlő üzenet, az azt jelenti, hogy az ország/nyelv az Ön országához gyárilag be van állítva. Ezután beállíthatja a dátumot és időt.

A nyelv visszaállításához kövesse a következő lépéseket.

- 1 Válassza az **▲ /MENU / ▼ > [TEL. BEÁLL.] > [NYELV]** elemet, majd az **/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd az **/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

✱ Tanács

- A dátum és idő későbbi beállításához nyomja meg a **/OK** / **↶** gombot a beállítás átugrásához.

- 1 Nyomja meg a **▲ /MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza az **[TEL. BEÁLL.] > [DÁTUM/IDŐ]** elemet, majd a **/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 A számgombokkal adja meg a dátumot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **/OK** gombot.
→ A kézikészüléken megjelenik az időbeállítás menü.
- 4 A számbillentyűket használva adja meg az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, nyomja meg a **▲ /MENU / ▼** gombot a **[AM]** vagy a **[PM]** beállítás kiválasztásához.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **/OK** gombot.

A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód/jelszó módosítása

Megjegyzés

- Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett, távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kódja/jelszáva: 0000, amit a biztonság érdekében fontos megváltoztatni.
- Ez a funkció csak az XL305 esetében érhető el.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza az **[ÜZENETRÖGZ.] > [TÁVOLI CSAT.] > [PINKÓD VÁLT.]** elemet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg a régi PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 4 Adja meg az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 5 Adja meg ismét az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵/OK** gombot.
→ A beállítás mentésre kerül.

A kézibeszélő feltöltése

Feltöltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés (lásd 'A dokkoló hangjelzés beállítása', 24. oldal) hallható.


→ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.

A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

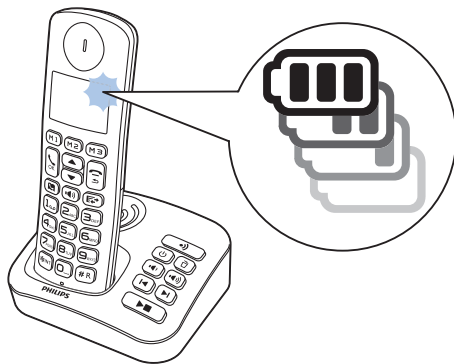

Az akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor aktuális töltésszintjét.

	Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a sávok jelzik a töltésszintet (teljes, közepes és alacsony).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.
	A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

Az akkumulátorok lemerülésekor a kézibeszélő kikapcsol. Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás közben figyelmeztető hangjelzések hallhatók. A figyelmeztetést követően megszakad a hívás.

Mit jelent a készenléti mód?

A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív. A készenléti képernyőn az idő és a kézibeszélő száma látható.

A jelerősség ellenőrzése

YI	A vonalkák száma a kézibeszélő
Yi	és a bázisállomás közötti kapcsolat
Y	állapotát jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

- Hívások indítása vagy fogadása, a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak használata előtt győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő kapcsolódik-e a bázisállomáshoz.
- Ha telefonálás közben figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélő ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a  /  gombot.

4 Hívások

Megjegyzés

- Áramkimaradás esetén a telefon nem tudja elérni a segítségnyújtásokat.

Tanács

- Hívás indítása előtt vagy hívás közben ellenőrizze a jelerősséget.

Hívás indítása

Az alábbi módokon lehetséges hívást indítani:

- Normál hívás
- Előtárcsázásos hívás
- Hívás közvetlen gombokkal

Hívás indítható az újratárcsázási listáról (lásd 'Hívás újratárcsázása', 22. oldal), a telefonkönyv-listáról (lásd 'Hívás a telefonkönyvből', 18. oldal) és a hívásnaplóból (lásd 'Visszahívás', 21. oldal) is.

Normál hívás

- 1 Nyomja meg a  /OK vagy  gombot.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - ↳ A szám tárcsázódik.
 - ↳ A készülék megjeleníti az aktuális hívás hosszát.

Előtárcsázásos hívás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Számjegy törléséhez nyomja meg:  / .
 - Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva:  / .
 - Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: .

- 2 A tárcsázáshoz nyomja meg a  /OK vagy  gombot.

Hívás közvetlen gombbal

Többféleképpen kezdeményezhet közvetlen gombra elmentett gyorshívást:

- Nyomja meg a **M1**, **M2** vagy **M3** gombot készenléti üzemmódban, majd nyomja meg a  /OK vagy  gombot a tárcsázáshoz.
- Nyomja meg a  /OK vagy  gombot a tárcsahanghoz, majd nyomja meg a **M1**, **M2** vagy **M3** gombot a tárcsázáshoz.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a **M1**, **M2** vagy **M3** gombot készenléti üzemmódban a tárcsázáshoz.

Tanács

- A közvetlen gombok beállításához lásd a következő fejezetet.

Közvetlen gombok beállítása

- 1 Adja meg a számot, nyomja meg és tartsa nyomva a **M1**, **M2** vagy **M3** gombot, majd nyomja meg a  /OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 2 Adja meg/szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az  /OK gombot.
 - ↳ A közvetlen gomb beállítása megtörtént.

Megjegyzés

- Ha a közvetlen gombhoz korábban már mentett el számot, eldöntheti, hogy a régi bejegyzést szeretné-e az újjal helyettesíteni.
- A különböző kézibeszélő-verzióknál ugyanazok a bázisállomásban mentett közvetlen gombok érhetők el minden kézibeszélőről.

Megjegyzés

- A hívmérő az aktuális hívás beszélgetési idejét jeleníti meg.
- Ha figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a telefon akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a telefon hatótávolságán kívül van. Töltse fel az telefont, vagy vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Hívás fogadása

Ha cseng a telefon, az alábbi lehetőségek közül választhat:

- a hívás fogadásához nyomja meg a  /OK vagy  gombot.
- a csengés kikapcsolásához nyomja meg a  /  gombot.

Figyelem

- Amikor a kézikészülék cseng vagy ha a kézikészülék aktiválva van, tartsa a kézikészülőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.

Megjegyzés

- Ha előfizetett hívófél-azonosítási szolgáltatásra a szolgáltatónál, a hívó fél száma megjelenik a kézikészülön. Ha a szám el van mentve a telefonkönyvben, a hívó fél neve jelenik meg.
- A bejövő hívások kijelzett számának vagy teljes nevének megtekintéséhez nyomja meg a  /MENU /  gombot.

Tanács

- Nem fogadott hívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Hívás befejezése

Az alábbi módokon lehetséges hívást befejezni:

- Nyomja meg a  /  gombot;

- Helyezze a kézikészülőt a bázisállomásra vagy a töltőegységbe.


Hangszóró be-/kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot.

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

A hangerő hívás közbeni állításához nyomja meg a kézikészülék bal oldalán található **+/-** gombot.

- ↳ A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása után a telefonon újra megjelenik a hívásképernyő.

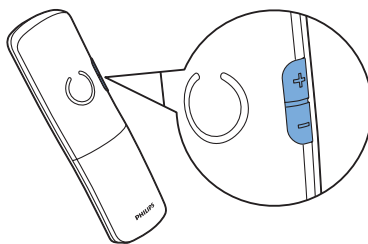

Második hívás indítása

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózattól függő.

- 1 Hívás közben nyomja meg hosszan az **#R** gombot.
 - ↳ Az első hívás várakoztatva.
- 2 Tárcsázza a második számot.
 - ↳ A készülék a képernyőn megjelenő számot tárcsázza.

Második hívás fogadása

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatfüggő.

Ha bejövő hívásra figyelmeztető szakaszos csipogás hallható, a hívást az alábbi módok valamelyikén fogadhatja:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **#R** gombot, majd nyomja meg a **2_{ABC}** gombot a hívás fogadásához.
↳ Az első hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a második hívást.
- 2 Az aktuális hívás befejezéséhez és az első hívás fogadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **#R**, majd nyomja meg a **1_☎** gombot.

Amikor két híváshoz csatlakozik, nyomja meg az **OK**, majd a **DEF** gombot.

↳ A két hívást a készülék összekapcsolja, és létrejön a konferenciahívás.

Váltás két hívás között

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **#R** gombot, majd nyomja meg a **2_{ABC}** gombot.
↳ Az aktuális hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a másik hívást.

Megjegyzés

- Ez a funkció országfüggő.

Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózat- és országfüggő. A kiegészítő díjakkal kapcsolatosan kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól.

5 Interkom- és konferenciahívások

Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz csatlakozó kézibeszélőre történő hívás. Konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt.

Másik kézibeszélő hívása

Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, a másik kézibeszélő hívásához nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***INT** gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **/OK** gombot.
↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a **/OK** gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Interkom-hívás visszavonásához vagy befejezéséhez nyomja meg az **↵ / ➡** gombot.

Hívás közben

Lehetősége van az egyik kézibeszélőtől a másikhoz menni a hívás közben:

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***INT** gombot.
↳ A készülék várakoztatja az aktuális hívó felet.

- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **/OK** gombot.
↳ Várjon, amíg a másik oldal válaszol a hívására.

Váltás hívások között

A külső hívás és az interkom-hívás közötti váltáshoz nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.

Hívás átadása

Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, akkor a hívás másik kézibeszélőre való átkapcsolásához nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.

- 1 Hívás közben nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **/OK** gombot.
- 3 Amikor a másik oldal válaszol a hívására, nyomja meg az **↵ / ➡** gombot.
↳ A hívás átadásra került a kiválasztott kézibeszélőre.

Konferenciahívás kezdeményezése

Háromutas konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt. Szükséges két kézibeszélő, amely azonos bázisállomásra van csatlakoztatva.

Külső hívás közben

- 1 Belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hossza az ***INT** gombot.

- ↳ A készülék várakoztatja a külső hívó felet.
- ↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek a kommunikációhoz elérhető kézibeszélők. Ezután folytassa a 2. lépéssel.
- ↳ A két kézibeszélős változatok esetében a másik kézibeszélő cseng. Ezután folytassa a 3. lépéssel.

2 Válasszon ki vagy adjon meg egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a  /OK gombot.

- ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.

3 Nyomja meg a  /OK gombot a kiválasztott kézibeszélőn.

- ↳ Létrejött az interkom-hívás.

4 Nyomja meg a  /OK gombot.

- ↳ Létrejött a háromutas konferenciabeszélgetés a külső hívóval és a kiválasztott kézibeszélővel.

5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a  /  gombot.

Megjegyzés

- Ha valamelyik kézibeszélőt leteszik a konferenciahívás közben, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

Megjegyzés

- Nyomja meg a  /OK gombot a folyamatban lévő konferenciahíváshoz másik kézibeszélővel való csatlakozáshoz, ha a [SZOLGÁLTATÁS]>[KONFERENCIA] beállítása [AUTOMATIKUS].

Konferenciahívás közben

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a *INT gombot a külső hívás várakoztatásához, és térjen vissza a belső híváshoz.
 - ↳ a készülék várakoztatja a külső hívást.
- Nyomja meg a  /OK gombot a konferenciahívás ismételt kezdeményezéséhez.

6 Szöveg és számok

Lehetőség van szöveg és számok bevitelére a kézibeszélő nevének, telefonkönyv-bejegyzések és egyéb menüelemek megadásához.

Szöveg és számok bevitele

- 1 A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- 2 Karaktertörléshez nyomja meg a  /  gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  /  gombot. A  / **MENU** /  gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.
- 3 Szóköz beviteléhez nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- Az egyes karakterek és számok billentyűzeten való megtalálásához tekintse meg az online felhasználói kézikönyv „Függelék” részét.

7 Telefonkönyv

A telefon olyan telefonkönyvvvel rendelkezik, amely legfeljebb 50 bejegyzést képes tárolni. A telefonkönyv a kézibeszélőről érhető el. Az egyes bejegyzésekhez a név hossza legfeljebb 16 karakter; a szám hossza pedig legfeljebb 24 karakter lehet.

2 közvetlenül elérhető memória van (1_{ABC} és 2_{ABC} gomb). Az Ön országától függően a 1_{ABC} és 2_{ABC} gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információs szolgáltatás számára van beállítva. Ha készenléti módban nyomva tartja a gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot.

A telefonkönyv megtekintése

Megjegyzés

- A telefonkönyv egyszerre csak egy kézibeszélőn tekinthető meg.

- 1 A telefonkönyvlista megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, vagy nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot, majd válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [NÉZET]** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, és nyomja meg a **↵/OK** gombot a rendelkezésre álló információk megtekintéséhez.

Bejegyzés keresése

A telefonkönyv-bejegyzések között az alábbi módokon kereshet:

- Görgesse le a névjegylistát.
- A névjegy első karakterének megadása.

A névjegylista görgetése

- 1 A telefonkönyvlista megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, vagy nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot, majd válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [NÉZET]** lehetőséget.
- 2 A **▲/MENU/ ▼** gombokkal görgetheti végig a telefonkönyv-listát.

A névjegy első karakterének megadása

- 1 A telefonkönyvlista megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, vagy nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot, majd válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [NÉZET]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a karakternek megfelelő alfanumerikus billentyűt.
↳ A készülék megjeleníti az adott karakterrel kezdődő első bejegyzést.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 A telefonkönyvlista megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, vagy nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot, majd válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [NÉZET]** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv-listáról.
- 3 A hívás indításához nyomja meg a **↵/OK** gombot.

Bejegyzés felvétele

Megjegyzés

- Ha a telefonkönyv-memória megtelt, a kézibeszélő figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Újabb bejegyzések felvételéhez töröljön néhány régebbi bejegyzést.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [ÚJ HOZZÁAD.]** elemet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Írja be a nevet, majd nyomja meg a **↵/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be a számot, majd nyomja meg a **↵/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A készülék elmentette az új bejegyzést.



Tanács

- Szünet beállításához nyomja le és tartsa lenyomva a **□...** gombot.



Megjegyzés

- A telefonskönyv felülírja a régi számot az új számmal.



Tanács

- A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- A karakter törléséhez nyomja meg a **↵** / **→** gombot. A **▲/MENU / ▼** gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.

- 4 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.
- 5 A szám szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Bejegyzés törlése

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [TÖRLÉS]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵/OK** gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes bejegyzés törlése

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [ÖSSZES TÖRÖL]** elemet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.
↳ Az összes bejegyzés (kivéve a 2 közvetlen elérésű memória-bejegyzést) törlésre kerül.

Bejegyzés szerkesztése

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [SZERKESZT]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵/OK** gombot.

8 Hívásnapló

A hívásnapló tárolja az összes nem fogadott és fogadott hívás adatait. A bejövő hívások adatai magukban foglalják a hívó fél nevét és számát, a hívás idejét és dátumát. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatónál előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra.

A telefonkészülék legfeljebb 50 hívás adatait képes tárolni. Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor erre a kézibeszélőn villogó hívásnapló-ikon figyelmezteti. Ha a hívó fél engedélyezi azonososága megjelenítését, akkor megtekintheti a hívó fél nevét és számát. A hívásbejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutolsó fogadott hívással.

Megjegyzés

- Mielőtt közvetlenül a híváslistából indítana visszahívást, ellenőrizze, hogy érvényes-e a híváslistában szereplő szám.

A képernyőn lévő ikonok tájékoztatják arról, hogy ezek nem fogadott/fogadott hívások.

Ikonok	Leírás
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.
	Új nem fogadott hívás esetén villan fel. Folyamatosan világít a hívásnapló olvasatlan nem fogadott hívásai közötti böngészés közben.

Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a hívásnapló összes hívását vagy a nem fogadott hívásokat lássa-e.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[SZOLGÁLTATÁS] > [HÍVÁSLISTA]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.

Hívásbejegyzések megtekintése

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza ki a **[HÍVÁSNAPLÓ] > [N. FOG. HÍVÁS]** lehetőséget a nem fogadott hívások, illetve a **[MINDEN BEJÖV.]** lehetőséget az összes hívás megtekintéséhez, majd nyomja meg a **↵/OK** gombot a megerősítéshez.
→ Megjelenik a hívásnapló.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot és válassza a **[NÉZET]** lehetőséget a további információkhoz.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot készenléti módban.
- 2 Válassza ki a **[HÍVÁSNAPLÓ] > [N. FOG. HÍVÁS]** lehetőséget a nem fogadott hívások, illetve a **[MINDEN BEJÖV.]** lehetőséget az összes hívás

- megtekintéséhez, majd nyomja meg a **↵ /OK** gombot a megerősítéshez.
 ↳ Megjelenik a hívásnapló.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **↵ /OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[SZÁM MENTÉSE]** elemet, majd a **↵ /OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵ /OK** gombot.
- 6 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵ /OK** gombot.
 ↳ A bejegyzés mentésre került.

Visszahívás

- 1 Nyomja le a **☞** gombot készenléti módban.
- 2 Válassza ki a **[N.FOG. HÍVÁS]** lehetőséget a nem fogadott hívások, illetve a **[MINDEN BEJÖV]** lehetőséget az összes hívás megtekintéséhez, majd nyomja meg a **↵ /OK** gombot a megerősítéshez.
 ↳ Megjelenik a hívásnapló.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést a listáról.
- 4 A hívás indításához nyomja meg a **↵ /OK** gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a **▲ /MENU / ▼** gombot készenléti módban.
- 2 Válassza ki a **[HÍVÁSNAPLÓ] > [N.FOG. HÍVÁS]** lehetőséget a nem fogadott hívások, illetve a **[MINDEN BEJÖV]** lehetőséget az összes hívás megtekintéséhez, majd nyomja meg a **↵ /OK** gombot a megerősítéshez.
 ↳ Megjelenik a hívásnapló.

- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **↵ /OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza az **[TÖRLÉS]** elemet, majd a **↵ /OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A kézbeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵ /OK** gombot.
 ↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a **▲ /MENU / ▼** gombot készenléti módban.
- 2 Válassza ki a **[HÍVÁSNAPLÓ] > [N.FOG. HÍVÁS]** lehetőséget a nem fogadott hívások, illetve a **[MINDEN BEJÖV]** lehetőséget az összes hívás megtekintéséhez, majd nyomja meg a **↵ /OK** gombot a megerősítéshez.
 ↳ Megjelenik a hívásnapló.
- 3 A **↵ /OK** gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- 4 Válassza az **[ÖSSZES TÖRLÖL]** elemet, majd a **↵ /OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A kézbeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵ /OK** gombot.
 ↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

9 Újratárcsázási lista

Az újratárcsázási lista a tárcsázott hívások híváselőzményeit tárolja. Tartalmazza a hívott neveket és/vagy számokat. A telefonkészülék legfeljebb 20 tárcsázási bejegyzést képes tárolni.

Tárcsázási bejegyzések megtekintése

- 1 Nyomja le a  gombot készenléti módban.
- 2 vagy válassza a [ÚJRATÁRCS.] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Megjelenik a tárcsázott hívások listája.

Hívás újratárcsázása

- 1 Nyomja le a  gombot készenléti módban.
- 2 vagy válassza a [ÚJRATÁRCS.] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Megjelenik a tárcsázott hívások listája.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  /OK gombot.
↳ A szám tárcsázódik.

Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a  /MENU /  gombot készenléti módban.
- 2 Válassza a [HÍVÁSNAPLÓ] > [ÚJRATÁRCS.] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

↳ Megjelenik a tárcsázott hívások listája.

- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a [SZÁM MENTÉSE] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az  /OK gombot.
- 6 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az  /OK gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  /MENU /  gombot készenléti módban.
- 2 Válassza a [HÍVÁSNAPLÓ] > [ÚJRATÁRCS.] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ Megjelenik a tárcsázott hívások listája.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a [TÖRLÉS] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézbeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  /OK gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes újratarcsázási bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a ▲ /MENU / ▼ gombot készenléti módban.
- 2 Válassza a [HÍVÁSNAPLÓ] > [ÚJRATÁRCS.] elemet, majd az ↵ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ Megjelenik a tárcsázott hívások listája.
- 3 A ↵ /OK gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- 4 vagy válassza a [ÖSSZES TÖRÖL] elemet, majd a ↵ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a ↵ /OK gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

10 Telefonbeállítások

A beállítások testre szabásával egyedivé teheti telefonját.

Hangbeállítások

A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása

5 csengetési hangerőszint, a vagy az [KI] beállítás között választhat.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a ▲ /MENU / ▼ gombot.
- 2 Válassza az [TEL. BEÁLL.] > [HANGOK] > [CSENG. H.ERŐ] elemet, majd az ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy hangerőszintet, majd a ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása

10 csengőhang közül választhat.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a ▲ /MENU / ▼ gombot.
- 2 Válassza az [TEL. BEÁLL.] > [HANGOK] > [CSENGETÉS] elemet, majd a ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

A billentyűhang beállítása

A billentyűhang a kézibeszélőn található billentyűk lenyomásakor hallható hang.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a ▲ /MENU / ▼ gombot.
- 2 Válassza az [TEL. BEÁLL.] > [HANGOK] > [BILL.HANG] elemet, majd a ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a [BE]/[KI] lehetőséget, majd az ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

A dokkoló hangjelzés beállítása

A dokkoló hangjelzés a kézibeszélő a bázisállomásra vagy töltőre helyezésekor hallható.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a ▲ /MENU / ▼ gombot.
- 2 Válassza az [TEL. BEÁLL.] > [HANGOK] > [DOKK. HANG] elemet, majd a ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a [BE]/[KI] lehetőséget, majd az ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

Az akkuhang beállítása

Az akkuhang akkor hallható, amikor az akkumulátor lemerült és újra kell tölteni.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a ▲ /MENU / ▼ gombot.
- 2 Válassza az [TEL. BEÁLL.] > [HANGOK] > [AKKUHAN] elemet, majd a ☒ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 3 Válassza a [BE]/[KI] lehetőséget, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Hallókészülékkel való használat beállítása (az ETS300381 szabványnak megfelelően)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a telefont a hang felerősítése és a zajinterferencia csökkentése érdekében hallókészülékhez csatlakoztassák.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.
- 2 Válassza az [TEL. BEÁLL.] > [HANGOK] > [HALLÓKÉSZ.] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
- 3 Válassza a [BE]/[KI] lehetőséget, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

ECO mód

A ECO mód csökkenti a kézibeszélő és a bázisállomás átvitel teljesítményét hívás közben, vagy ha a telefon készenléti üzemmódban van.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.
- 2 Válassza a [TEL. BEÁLL.] > [ECO] elemet, majd az  /MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza az [BE]/[KI] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.
↳ Készenléti módban megjelenik az **eco** kijelzés.

Megjegyzés

- Ha az ECO üzemmód beállítása: [BE], a kézibeszélő és a bázisállomás közötti csatlakozási hatótávolság lecsökkenhet.

ECO+ mód

Ha a ECO+ mód be van kapcsolva, akkor megszünteti a kézibeszélő és a bázisállomás átviteli teljesítményét készenléti módban.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.
- 2 Válassza az [TEL. BEÁLL.] > [ECO+] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza az [BE]/[KI] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomáshoz regisztrált összes kézibeszélő XL300/XL305 a ECO+ funkció megfelelő működése érdekében.
- Ha a ECO+ be van kapcsolva, a készenléti idő csökken. Ennek az az oka, hogy ECO+ módban a bázisállomás nem továbbít jeleket készenléti módban. Emiatt a kézibeszélőnek gyakrabban kell „figyelnie” a bázisállomásból érkező jeleket a bejövő hívások vagy más kérések érzékelése érdekében. A kézibeszélő számára az olyan funkciók eléréséhez szükséges idő, mint hívásbeállítás, hívásnapló, keresés, böngészés a telefonkönyvben, ugyancsak késleltetett. A kézibeszélő nem figyelmeztet a kapcsolatvesztésre áramkimaradás vagy hatótávolságon kívülre kerülés esetén.

Az alábbi táblázat a kézibeszélő képernyőjének aktuális állapotát mutatja be különböző **ECO** üzemmód és **ECO+** üzemmód beállítások esetén.

ECO mód / ECO+ mód	Kézibeszélő ikon kijelzése
[KI]/[KI]	ECO és ECO+ kikapcsolva.
[KI]/[BE]	ECO+ csak az ECO+ üzemmód aktiválása után jelenik meg, készenléti üzemmódban.
[BE]/[KI]	A ECO üzenet jelenik meg.
[BE]/[BE]	ECO jelenik meg, és ECO+ jelzésre vált, ha az ECO+ üzemmódot aktiválják készenléti üzemmódban.

Az LCD-képernyő háttérvilágításának beállítása

Az LCD-képernyő háttérvilágításának és a billentyűzet világításának be- vagy kikapcsolása amikor cseng a telefon.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[TEL. BEÁLL.] > [KÉPI RIASZT.]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[VILL. BE]/[VILL. KI]** lehetőséget, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

Információt a Bevezetés rész „A dátum és az idő beállítása” fejezetében találhat.

A kijelző nyelvének beállítása



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.
- Az elérhető nyelvek országonként eltérőek.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

11 Telefonos üzenetrögzítő készülék

Megjegyzés

- Csak az XL305 típusnál áll rendelkezésre.

A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető, és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai.

A bázisállomáson lévő  gomb világít, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

Az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolható a bázisállomáson vagy a kézibeszélőn keresztül.

A bázisállomáson keresztül

Nyomja meg a  gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

- Amikor be van kapcsolva az üzenetrögzítő, akkor a csengetéskésleltési beállításban megadottak szerint bizonyos számú csengetés után fogadja a bejövő hívásokat.

A kézibeszélőn keresztül

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.

- 2 Válassza a [ÜZENETRÖGZ.] > [HANGVÁLASZ] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza [CSAK FOGADÁS]/[FELVÉTEL IS]/[KI] lehetőséget, elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.

Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.
- 2 Válassza a [ÜZENETRÖGZ.] > [NYELV] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy nyelvet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A válasz mód beállítása

Beállíthatja az üzenetrögzítőt és kiválaszthatja, hogy a hívók hagyhatnak-e üzenetet. Válassza a [FELVÉTEL IS] elemet, ha engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását. Válassza a [CSAK FOGADÁS] elemet, ha nem engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.

- 2 Válassza az [ÜZENETRÖGZ.] > [HANGVÁLASZ] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy válaszmódot, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan [CSAK FOGADÁS] módra vált.

Közlemények

A közlemény az az üzenet, amelyet a hívó fél hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Az üzenetrögzítőn két előre rögzített közlemény van: [FELVÉTEL IS] és [CSAK FOGADÁS].

Egy közlemény rögzítése

A rögzíthető közlemény maximális hossza 3 perc. Az újonnan rögzített közlemény automatikusan a régi helyébe lép.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.
- 2 Válassza a [ÜZENETRÖGZ.] > [KIMENŐ ÜZEN.] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a [CSAK FOGADÁS] vagy [FELVÉTEL IS] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a [FELVÉTEL] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.

- 6 Nyomja meg az  /OK gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézbeszőlőn.

A közlemény meghallgatása

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.
- 2 Válassza a [ÜZENETRÖGZ.] > [KIMENŐ ÜZEN.] elemet, majd az  /MENU gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a [CSAK FOGADÁS] vagy [FELVÉTEL IS] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a [LEJÁTSZÁS] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális közlemény meghallgatása.

Megjegyzés

- Bejövő hívás fogadásakor már nem fogja hallani a közleményt.

Az alapértelmezett közlemény visszaállítása

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.
- 2 Válassza a [ÜZENETRÖGZ.] > [KIMENŐ ÜZEN.] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a [FELVÉTEL IS] vagy [CSAK FOGADÁS] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a [ALAPBEÁLL.] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- ↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.

- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  /OK gombot.
- ↳ Az alapértelmezett közlemény vissza van állítva.

Bejövő üzenetek

Az egyes üzenetek hossza legfeljebb 3 perc lehet. Új üzenetek fogadásakor az üzenetrögzítő új üzeneteket jelző jelzőfénye villog, a kézibeszélőn pedig figyelmeztető üzenet jelenik meg.



Megjegyzés

- Ha az üzenet rögzítése közben felveszi a telefont, akkor leáll a felvétel és közvetlenül beszélhet a hívó féllel.



Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan [CSAK FOGADÁS] módra vált. Az új üzenetek rögzítéséhez törölje a régebbiek.

Bejövő üzenetek lehallgatása

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

A bázisállomásról

- A lejátszás elindításához/leállításához nyomja meg a  gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg a  /  gombot.
- Az előző üzenet lejátszásához/az aktuális üzenet újrakezdéséhez nyomja meg a  gombot.
- A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a  gombot.
- Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

A kézibeszélőről

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  /MENU /  gombot.
 - 2 Válassza a [ÜZENETRÖGZ.] > [LEJÁTSZÁS] elemet, majd az  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
 - ↳ Elkezdődik az új üzenetek lejátszása. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek lejátszása kezdődik meg.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a  /  gombot.
 - A  /OK gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
 - A hangerő állításához nyomja meg a kézibeszélő bal oldalán található +/- gombot.

Bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Az üzenet meghallgatásakor nyomja meg az  gombot.

- ↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

A kézibeszélőről

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a  /OK gomb megnyomásával léphet az Opciók menübe.
- 2 vagy válassza a [TÖRLÉS] elemet, majd a  /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

Összes régi bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot készenléti módban.

- ↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

A kézibeszélőről

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[ÜZENETRÖGZ.] > [ÖSSZES TÖRÖL]** elemet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.
↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

Megjegyzés

- Csak a meghallgatott üzenetek törölhetők. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Csengetéskésleltetés beállítása

Beállíthatja, hogy hány csengetés után fogadja az üzenetrögzítő a hívást.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[ÜZENETRÖGZ.] > [CSENG. KÉSL.]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A funkció alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő be van-e kapcsolva.

Tanács

- Amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, a javasolt csengetéskésleltetési beállítás a **[KÖLTS. KIMÉLŐ]** mód. Ez az üzenetek kezelésének költséghatékony módja. Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 3 csengetés után fogadja a hívás; ha pedig nincsenek üzenetek, akkor 5 csengetés után.

Hívásszűrés

Hallhatja a hívó felet, miközben üzenetet hagy. A hívás fogadásához nyomja meg a **↵/OK** gombot.

Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt az otthonától távolról is tudja működtetni. Csak fel kell hívnia az otthonát érintőgombos tone telefonkészülékről és meg kell adnia 4-jegyű PIN-kódját.

Megjegyzés

- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a rendszerszintű PIN-kóddal. Az előre beállított PIN-kód a 0000.

Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása

Lehetősége van engedélyezni vagy letiltani az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáférést.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[ÜZENETRÖGZ.] > [TÁVOLI CSAT.]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[ÁTIR. N. FOG]/[DEAKTIVÁL]** lehetőséget, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

PIN-kód megváltoztatása

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza az **[ÜZENETRÖGZ.] > [TÁVOLI CSAT.] > [PINKÓD VÁLT.]** elemet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg a régi PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 4 Adja meg az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 5 Adja meg ismét az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **↵/OK** gombot.
→ A beállítás mentésre került.

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez

- 1 Hívja fel otthoni telefonszámát nyomógombos, tone üzemmódu telefonkészülékkel.
- 2 Nyomja meg a **#** gombot, amikor meghallja a közleményt.
- 3 Adja meg a PIN-kódját.
→ Ekkor már hozzáfér az üzenetrögzítőhöz, és meghallgathatja az új üzeneteket.

Megjegyzés

- Két alkalommal kísérheti meg a helyes PIN-kód megadását, majd a készülék bontja a vonalat.

- 4 Nyomja meg valamelyik gombot az adott funkció végrehajtásához. A rendelkezésre álló funkciókat az alábbi Távoli hozzáférési parancsok táblázatban láthatja.

Megjegyzés

- Ha nincs üzenet, a telefon automatikusan bontja a vonalat, ha 8 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.

Távoli hozzáférési parancsok

Gomb	Funkció
1.	Aktuális üzenet ismétlése, vagy előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.
7.	Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.
9.	Üzenetrögzítő készülék kikapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).

A bázisállomás LED-kijelzőjének működése

Az alábbi táblázat a bázisállomás LED-kijelzőjének működését mutatja be a különböző állapotok kijelzésekor:

LED-kijelző	Üzenet állapota
Folyamatos fény	• Nincs új üzenet, és a memória nem telt meg. • A kézikészülék be van kapcsolva. • Keresési módba lépés.
Villogás	• Új üzenet érkezett, és a memória nem telt meg. • Bejövő hívás. • Bejövő üzenet/közlemény felvétele. • Üzenet lejátszása. • Távoli hozzáférés/üzenetek meghallgatása a kézikészülékről.

Villogás
(gyors)

- Nincs új üzenet, és a memória megtelt.
- Regisztrációs módba lépés.

12 Szolgáltatások

A telefon számos funkciót támogat, amelyek segítenek a hívások kezelésében.

Híváslista típusa

Beállíthatja azt, hogy ebben a menüben az összes bejövő vagy a nem fogadott hívások jelenjenek meg.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[SZOLGÁLTATÁS] > [HÍVÁSLISTA]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.

Automatikus konferenciahívás

Külső híváshoz való csatlakozáshoz másik kézibeszélővel nyomja meg a **↵/OK** gombot.

Automatikus konferenciahívás be-/kikapcsolása

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[SZOLGÁLTATÁS] > [KONFERENCIA]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

- 3 Válassza a **[AUTOMATIKUS]/[KI]** lehetőséget, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus előtag

Ez a funkció ellenőrzi és megfelelő formába hozza a kimenő hívás telefonszámát a tárcsázás előtt. Az előtag helyettesítheti a menüben beállított észlelési számot. Például a 604 van beállítva észlelési számként, az 1250 pedig előtagként. Ha Ön a 6043338888 számot írja be, akkor azt a készülék 12503338888-ra változtatja, és azt tárcsázza.

Megjegyzés

- Az észlelési szám maximális hossza 10 számjegy. Az automatikus előtag maximális hossza 10 számjegy.

Automatikus előtag beállítása

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza az **[SZOLGÁLTATÁS] > [AUTO ELŐH.] > [HÍVÓSZ. KI.]** elemet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
- 3 Írja be az észlelési számot, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 vagy válassza a **[ELŐTAG]** elemet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Írja be az előtagot, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő.
- Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **0_**.
- Ha be van állítva az előtag és észlelési számként semmi sincs beállítva, akkor a készülék minden kimenő híváshoz hozzáadja az előtagot.
- A funkció nem elérhető, ha a tárcsázott szám * vagy # karakterrel kezdődik.

Hálózat típusa



Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő. Ez csak a hálózatot támogató típusokra vonatkozik.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[SZOLGÁLTATÁS] > [HÁLÓZ. TÍPUS]** lehetőséget, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 3 A hálózat típusának kiválasztását követően nyomja meg a **↵/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Újrahívás időtartamának kiválasztása

Második hívás fogadása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az újrahívás időtartamát. Normál esetben a telefonon előre be van állítva az újrahívási időtartam. 3 lehetőség választható: **[RÖVID]**, **[KÖZEPES]** és **[HOSSZÚ]**. A rendelkezésre álló opciók száma országonként változik. Részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.

- 2 Válassza a **[SZOLGÁLTATÁS] > [ÚJRAHÍV. IDŐ]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Tárcsázási mód



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a tone és az impulzusos tárcsázást egyaránt támogató típusok esetében elérhető.

A tárcsázási mód az Ön országában használt telefonjel. A telefon támogatja a tone (DTMF) és az impulzusos (rotary) tárcsázást. Részletes információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A tárcsázási mód beállítása

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU / ▼** gombot.
- 2 Válassza a **[SZOLGÁLTATÁS] > [HÍVÁS MÓDJA]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy tárcsázási módot, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha a telefon impulzusos tárcsázási módban van, hívás közbeni átmeneti tone üzemmódbhoz nyomja meg a * gombot. Az ehhez a híváshoz megadott számjegyek így tone-jelekként lesznek elküldve.

Automatikus óra

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózathüggő.
- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

Ez a funkció automatikusan szinkronizálja a telefonon megjelenő dátumot és időt a nyilvános kapcsolt telefonhálózattal (PSTN). A dátum szinkronizálásához ellenőrizze, hogy a megfelelő év van-e beállítva.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU** / **▼** gombot.
- 2 Válassza a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[AUTOM. ÓRA]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki a **[BE]/[KI]** elemet. Nyomja meg a **↵/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került. .

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

- 1 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás **☎** gombját.
- 2 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU** / **▼** gombot.
- 3 Válassza az **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[REGISZTRÁL]** elemet, majd a **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. Javításhoz nyomja meg a **↵/↵** gombot. Majd nyomja meg a **↵/OK** gombot a PIN jóváhagyásához.

Megjegyzés

- Üzenetrögzítővel rendelkező típusoknál megerősítő hangjelzést fog hallani.

- ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

Megjegyzés

- Ha a PIN-kód hibás vagy egy adott időn belül nem található meg a bázis, a kézibeszélőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a regisztráció sikertelen, ismételje meg a fenti műveletet.

Megjegyzés

- Az előre beállított PIN-kód a 0000. Ez nem változtatható.

Kézibeszélő reg.törl

Ha ugyanahhoz a bázisállomáshoz két kézibeszélő tartozik, az egyik kézibeszélővel kijelentkeztethető a másik.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a **▲/MENU** / **▼** gombot.
- 2 Válassza a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[KIJELENKEZÉS]** elemet, majd az **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. (Az előre beállított PIN-kód a 0000.) Szám törléséhez nyomja meg a **↵/↵** gombot.
- 4 Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélő számát.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **↵/OK** gombot.
↳ A kézibeszélő kijelentkezése megtörtént.



- A kézibeszélő száma a készenléti módban látható a kézibeszélő neve mellett.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 A főmenü eléréséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a ▲ /MENU / ▼ gombot.
- 2 Válassza a [SZOLGÁLTATÁS] > [VISSZAÁLLÍT] elemet, majd az ↵ /OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
 - ↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a ↵ /OK gombot.
 - ↳ Minden beállítás visszaállításra került.

13 Műszaki adatok

Általános jellemzők és funkciók

- Beszélgetési idő: 16 óra
- Készenléti idő: 250 óra
- Hatótávolság belső térben: 50 méter
- Hatótávolság külső térben: 300 méter
- Telefonkönyv-lista 50 bejegyzéssel
- Újrátárcsázási lista 20 bejegyzéssel
- Hívásnapló 50 bejegyzéssel
- Üzenetrögzítő készülék akár 30 perces felvételi idővel
- Hívófél-azonosítás normál támogatása: FSK, DTMF

Akkumulátor

- Philips: 2 db AAA Ni-MH 1,2 V-os, 550 mAh-ás tölthető akkumulátor

Hálózati adapter

Alapkészülék és töltő

- Philips, S003IV0600040 bemenet: 100-240 V, 50-60 Hz 0,15 A, kimenet: 6 V 400 mA
- Philips, SSW-1920EU-2 bemenet: 100-240 Vac, 50-60 Hz 0,2 A, kimenet 6 V 500 mA

Áramfogyasztás

- Áramfogyasztás inaktív módban: kb. 0,70 W (XL300), 0,75 W (XL305)

Tömeg és méretek (XL300)

- Kézibeszélő: 167 gramm
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (Ma × Sz × Mé)
- Alapkészülék: 127 gramm
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (Ma × Sz × Mé)
- Töltő: 69 gramm
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (Ma × Sz × Mé)

Tömeg és méretek (XL305)

- Kézibeszélő: 167 gramm
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (Ma × Sz × Mé)
- Alapkészülék: 161 gramm
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (Ma × Sz × Mé)
- Töltő: 69 gramm
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (Ma × Sz × Mé)

14 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy XL300/XL305 készüléke megfelel az 1999/5/EK irányelv fontosabb előírásainak és vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható. A termék tervezése, tesztelése és gyártása az 1999/5/EC számú európai R&TTE irányelvnek megfelelően történt.

Megfelelőség a GAP-szabványnak

A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványnak. A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus

termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

15 Gyakran ismétlődő kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn a **[NEM REGISZT.]** felirat látható, regisztrálja kézibeszélőjét.



Tanács

- További információért lásd a „Szolgáltatások” fejezet „További kézibeszélők regisztrálása” szakaszát.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a / gombot.
- 2 Nyomja meg a /OK gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 A következő lehetőségek egyike jelenik meg a képernyőn:

CONFIG.TEL. > LIMBA

KONF.TELEF. > JEZYK

NAST.TEL. > JAZYK

TEL. BEÁLL. > NYELV

PHONE SETUP > LANGUAGE

NAST.TELEF. > JEZIK

POST.TEL. > JEZIK

NASTAV.TEL. > JAZYK

НАСТР. ТЕЛ. > ЕЗИК

POST.TEL. > JEZIK

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.
- 5 Válassza ki a nyelvet.

Mit tegyek ha nem sikerül további kézibeszélők regisztrálása a bázisállomásra?

A bázisállomás memóriája megtelt. Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nincs dokkoló hangjelzés

- A kézibeszélő nincsen megfelelően ráhelyezve a bázisállomásra/töltőre.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon új akkumulátorokat.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



Megjegyzés

- Ha a fenti megoldások nem segítenek, csatlakoztassa le a tápegységet a kézibeszélőről és a bázisállomásról is. Próbálja ismét 1 perc múlva..

16 Tárgymutató

A

a készülék kiselejtezése	38
akkumulátor	8, 10, 37
alapértelmezett beállítások	36
automatikus előtag	33
automatikus konferenciahívás	33
automatikus óra	35

Ü

üzenetek meghallgatása	29
üzenetek törlése	29
üzenetrögzítő készülék	27
üzenetrögzítő készülék nyelve	27

Ú

újrAhívás időtartama	34
----------------------	----

B

bázisállomás	
áttekintés	6
üzembe helyezés	8
be vagy ki	27
bejövő üzenet	29
biztonság	3

C

csengetéskésleltetés	30
----------------------	----

D

dátumbeállítás	9, 35
----------------	-------

E

ECO mód	25
ECO+ mód	25

G

GAP	38
-----	----

H

hallókészülékkel is használható	25
hálózat típusa	34
Hangerő beállítása	13
hangok	
akkuhang	24
billentyűhang	24
csengőhang	24
dokkolás	24
hibaelhárítás/GYIK	40
hívás	12
hívás átirányítása	15
hívás fogadása	13
híváslista típusa	20
hívásnapló	20
hívásszűrés	30
hívóazonosító	13, 20

I

időbeállítás	9, 35
interkom	15

J

jelerősség	11
------------	----

K

két hívás/hívás várakoztatása	14
kézbeszélők keresése/keresés	6
kihangosító	13
kijelzőn megjelenő ikonok	6
konferenciahívás	14, 15, 33
közlemények	28

L

LED-működés	31
-------------	----

N

nem fogadott hívások	20, 20
névjegyek	18

nyelvbeállítás	
kézibeszélő	9, 26
üzenetrögzítő készülék	27

P

PIN	
üzenetrögzítő készülék	10, 31

R

redial	22
regisztrálás/regisztráció törlése	35, 35

S

szám mentése	20
szövegbevitel	17, 44

T

távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez	
30	
telefonbeállítások	24
telefonkönyv	18, 20, 22
teljesítményadapter	37
töltés	10
további kézibeszélők	35

17 Függelék

Szöveg- és számbeviteli táblázat

gomb	Karakterek (az angol/latin nyelvekhez)
0	szóköz 0
1.	- 1
2.	A B C 2
3.	D E F 3
4.	G H I 4
5.	J K L 5
6.	M N O 6
7.	P Q R S 7
8.	T U V 8
9.	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

gomb	Karakterek (a lengyel nyelvhez)
0	szóköz 0
1.	- 1
2.	A B C 2
3.	D E F 3
4.	G H I 4
5.	J K L Ł 5
6.	M N O 6
7.	P Q R S 7
8.	T U V 8
9.	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

gomb	Karakterek (a norvég és a dán nyelvekhez)
0	szóköz 0
1.	- 1
2.	A Æ B C 2

3.	D E F 3
4.	G H I 4
5.	J K L 5
6.	M N O 6
7.	P Q R S 7
8.	T U V 8
9.	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Gomb	Karakterek (a görög nyelvhez)
0	szóköz 0
1.	- 1
2.	A B Γ 2
3.	Δ E Z 3
4.	H Θ 4
5.	K Λ M 5
6.	N Ξ O 6
7.	Π P Σ 7
8.	Τ Υ Φ 8
9.	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_53_HU_V1.0
WK13161

