Guida Rapida

Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

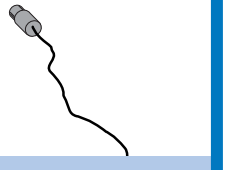

Antenna filare FM

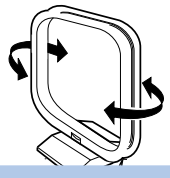

Antenna a telaio MW

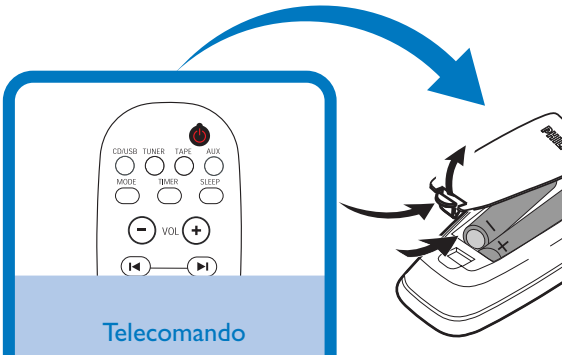

Telecomando

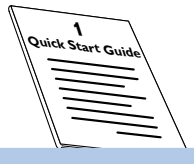

Guida Rapida

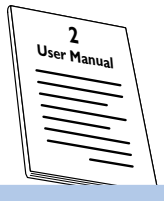

Manuale d'uso

PHILIPS

Punto A *Collega*

1. Collegare i cavi degli altoparlanti.
2. Collegare le antenne MW e FM.
3. Collegare il cavo di alimentazione del sistema.

Tip
Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.

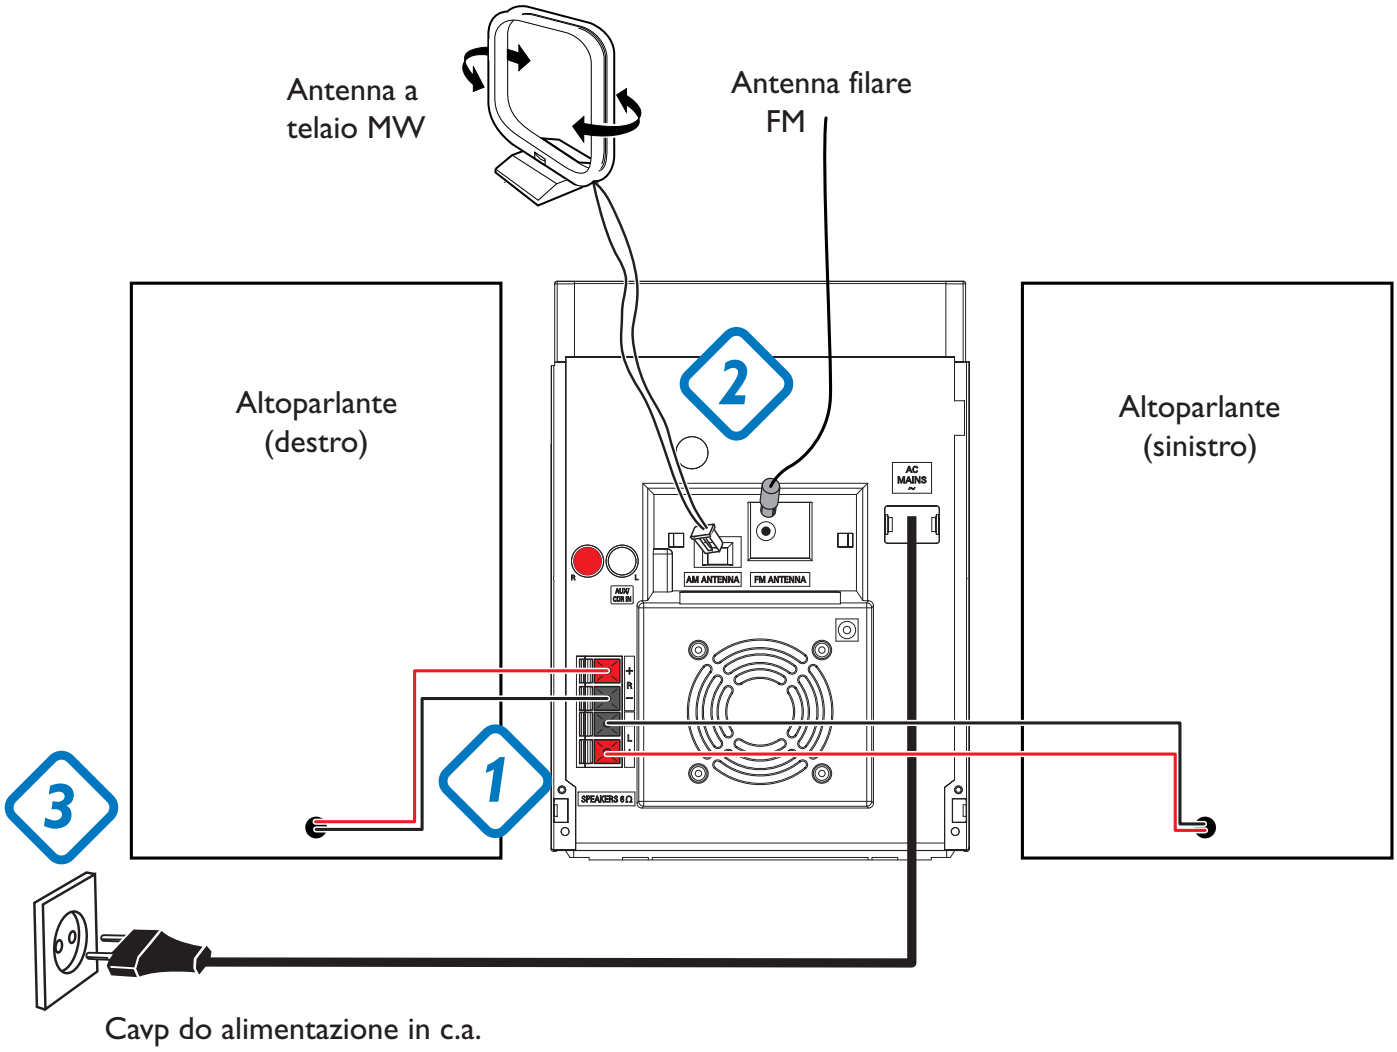

Punto B *Imposta*

Impostare l'orologio

IMPORTANT!
– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto ⏻ sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

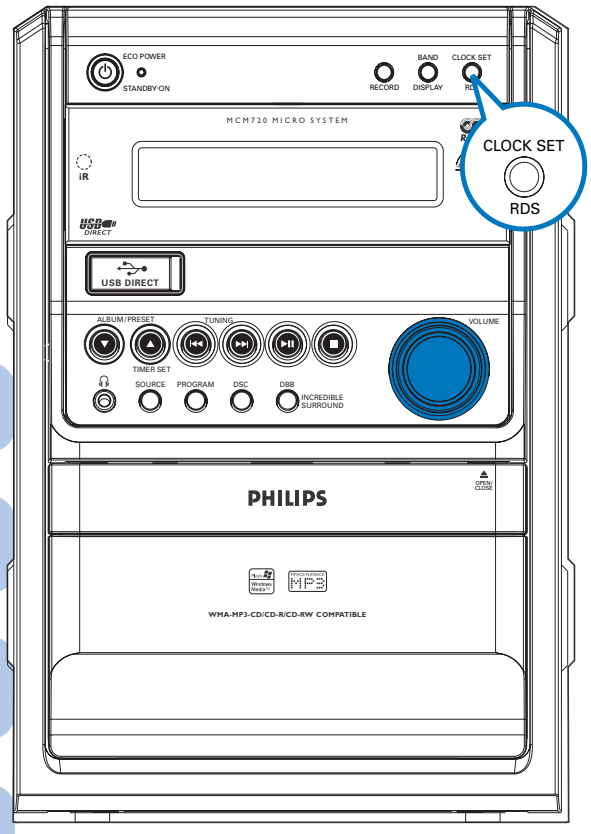

1. In modo standby, premere e tenere premuto **CLOCK SET/RDS** sul sistema.
2. Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME** sul sistema per eseguirne l'opportuna impostazione.
3. Premere nuovamente **CLOCK SET/RDS** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME** sul sistema per impostare minuti.
4. Premere **CLOCK SET/RDS** per confermare l'impostazione ora.

Punto C *Divertiti*

Riproduzione di un CD

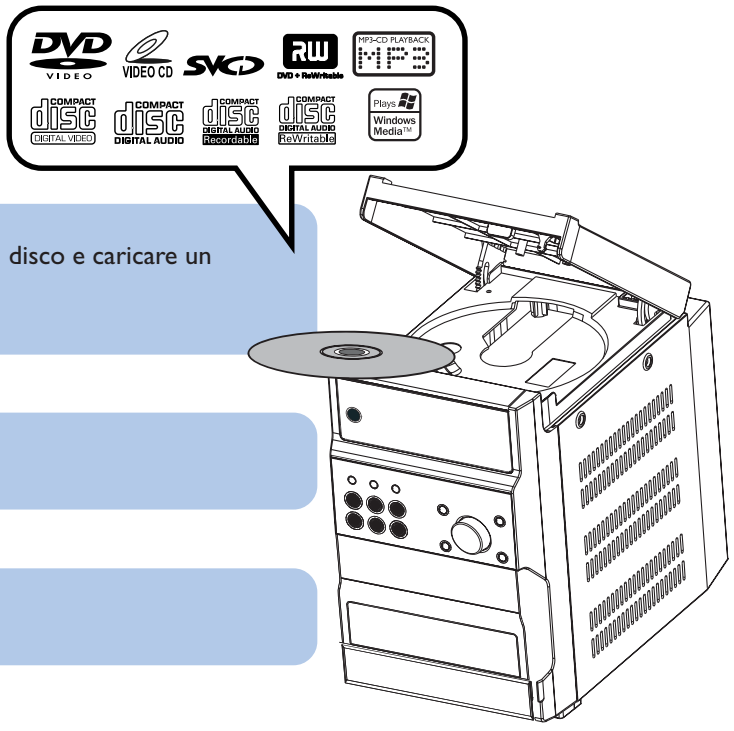

1. Premere il pulsante **OPEN•CLOSE ⏏** per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.
   ➜ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
2. Premere **▶II** per avviare la lettura.
3. Per interrompere la riproduzione, premere **STOP ■**.

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

1 WesternInserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta sul dispositivo.

2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **CD/USB**).

3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1 Premere **SOURCE** per selezionare la fonte tuner.

2 Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

3 Premere ▼ o ▲ sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

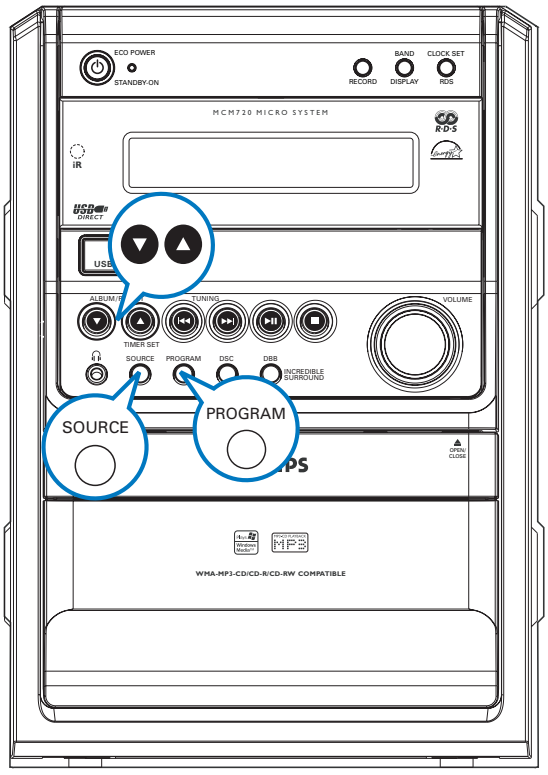

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V. All rights reserved.