

SV

Bruksanvisning



Ladda handenheten i
24 timmar innan den tas i bruk.

PHILIPS

4	Viktig information
4	För din säkerhet
4	Installationskrav
4	Behöver du hjälp?
5	Vad finns i lådan?
6	Din SE635
6	Beskrivning av handenheten
9	Beskrivning av basstationen
10	Huvudegenskaper hos din SE635
12	Anslut
13	Installation
18	Uppringning
22	Telefonbok
26	Samtalsbok
28	SMS
34	Klocka & alarm
35	Personliga Inställningar
40	Avancerade Inställningar
47	Andra nättjänster
50	Spel
51	Telefonsvarare
58	Felsökning
61	Information
62	Innehåll

För din säkerhet

Denna utrustning är inte avsedd för att ringa nödsamtal med vid strömbrott. Du bör finna andra alternativ för att kunna ringa nödsamtal.

För att undvika skador eller felfunktion:

- Låt inte denna produkt komma i kontakt med vätska.
- Öppna den inte för du kan utsättas för höga spänningar.
- Använd bara batterier av den typ som apparaten levererades med.
- Utsätt inte telefonen för för hög värme orsakad av värmeelement eller direkt solljus.
- Tappa inte din telefon eller låt inget falla på din telefon.
- Använd inte lösningsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin, eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.
- Mobiltelefoner i närheten som är igång kan störa din apparat.

Drifts- och förvaringstemperaturer:

- Använd apparaten vid temperaturer mellan 0 och 35° C (32 till 95° F).
- Förvara den på en plats där temperaturen är mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).
- Batteriets livslängd kan bli kortare vid låga temperaturförhållanden.

Installationskrav

Denna produkt kräver en kraftkälla på 220-240 volt, enfas växelström, icke medräknande IT-installationer definierade i standarden EN 60-950. Vid strömbortfall kan förbindelsen gå förlorad.

Det elektriska nätverket är enligt standarden EN 60-950 klassificerat som farligt. Det enda sättet att stänga av denna produkt är att dra ur stickproppen ur stömuttaget. Se till att strömuttaget alltid finns i närheten av apparaten och att den alltid är lättillgänglig.

Spänningen i nätverket klassificeras som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) enligt definitionen i standarden EN 60-950.

Behöver du hjälp?

För mera information om felsökning och svar på vanliga frågor:

Felsökning: sidan 58

Hjälp på Internet

www.p4c.philips.com


Vad finns i lådan?

SV

Följande tillbehör levereras med din SE635:



Handenhet



Basstation




Strömtillförsel för
basstationen



Anslutningskabel



2 AAA
uppladdningsbara
batterier



Batterilucka



Användarbeskrivning



Snabbstarts
handledning




Garantibevis

Strömadaptorn är kanske inte ansluten till strömkabeln. Du måste ansluta strömadaptorn till strömkabeln innan du ansluter strömkabeln till strömuttaget.

I satser med flera handenheter, hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare laddningsbara batterier.

Beskrivning av handenheten

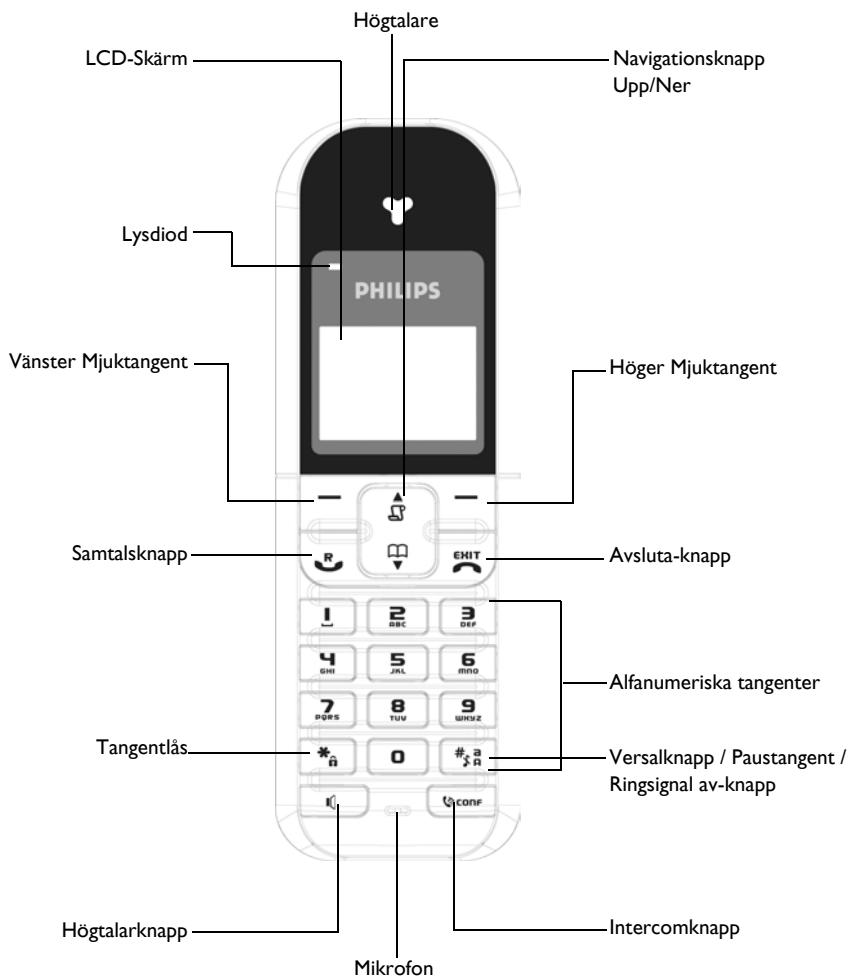

Handenhetsknappar

Tryck	För att
	Gå in i huvudmenyn från beredskapsläge. Välj funktionen som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför. Aktivera sekretessfunktionen under pågående samtal.
	Gå till återuppringningslistan från beredskapsläge. Välj funktionen som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför.
	Svara på ett inkommande externt eller internt samtal. Infoga R för telefonistjänster när du ringer.
	Avsluta samtalet. <i>Tryck länge</i> från menyläge för att återgå till beredskapsläge, tryck kort för att återgå till tidigare meny. <i>Tryck länge</i> i beredskapsläge för att stänga av handenheten, tryck kort för att slå på handenheten igen.
	Titta på samtals loggen i beredskapsläge. Rulla upp menylistan eller gå till föregående telefonbok eller samtalslogg. Öka ljudet i hörluren under pågående samtal. Gå tillbaka till föregående bokstav vid redigering.
	Gå in i telefonboken från beredskapsläge. Rulla ner menylistan eller gå till nästa telefonbok eller samtalslogg. Minska ljudet i hörluren under pågående samtal. Gå till nästa bokstav vid redigering.
	Påbörja ett internsamtal.
	Svara på ett inkommande samtal i handsfree-läge. Aktivera och deaktivera högtalaren* under pågående samtal.
	Tryck # i beredskapsläge. <i>Tryck länge</i> för att stänga av ringsignalen i beredskapsläge. Infoga en paus i nummerslagningen. Växla mellan versaler och gemener i textredigeringsläge.
	Tryck * i beredskapsläge. <i>Tryck länge</i> för att aktivera och deaktivera tangentlåset.

Mjuktangent

 TILLB.	Ett kort tryck i en meny för att återgå till tidigare meny.
--	---


***VARNING** Att plötsligt aktivera handsfree-funktionen kan medföra att ljudet i hörluren blir mycket högt. Se till att handenheten inte är för nära örat.

Ikoner och symboler

I beredskapsläge, visas ett antal ikoner & symboler på handenhetsens skärm.

	Handenheten är registrerad och har kontakt med basstationen. Den blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter basenheten.
	Batterisymbol som visar 3 olika batterinivåer.
	Ringsignalen är ställd på noll.
	Du har ett externt inkommande samtal, ett externt samtal är kopplat eller ett externt samtal väntar.
	Du har ett internt inkommande samtal, ett internt samtal är kopplat eller ett internt samtal väntar.
	Högtalarfunktionen är PÅ.
	Väckarklockan är aktiverad.
	Blinkar när det finns ett missat samtal, eller när nya SMS eller röstmeddelanden har tagits emot och ännu inte är lästa. Är tänd när det finns SMS-meddelanden i SMS-lådan.
	Telefonsvararen är aktiverad. Den blinkar när nya meddelanden har tagits emot.

Beskrivning av basstationen

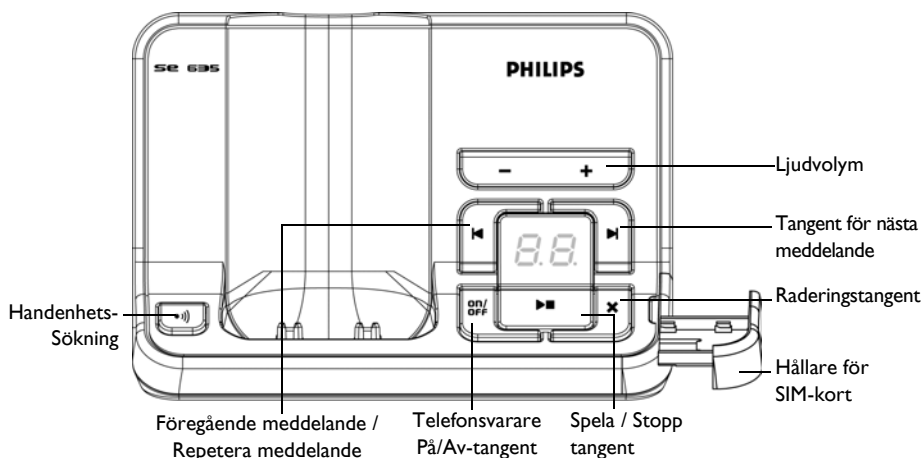

Basstationstangenter

	Sök efter handenhetsen. <i>Tryck länge</i> för att börja registreringsprocessen.
	<i>Tryck länge</i> för att slå på/stänga av telefonsvararen.
	Öka högtalarvolymen när meddelanden spelas upp. Minska högtalarvolymen när meddelanden spelas upp.
	Ta bort gällande meddelande under uppspelning. <i>Tryck länge</i> för att radera alla meddelanden när Telefonsvararen är i beredskapsläge (oupplästa meddelanden raderas inte).
	Spela upp telefonmeddelande (den först inspelade spelas upp först). Stoppa uppspelning av meddelanden.
	Gå tillbaka till föregående meddelande om den trycks in inom 1 sekund efter nuvarande uppspelning. Upprepa samma meddelande om den trycks in inom 1 sekund efter nuvarande uppspelning.
	Hoppa till nästa meddelande medan detta meddelande spelas.

Din SE635

Räkneverk för meddelanden	Ingen visning: Visar att telefonsvararen är avstängd. Blinkar: Visar antalet nya meddelanden. Stadigt ljus: Visar antalet gamla meddelanden. 2 staplar blinkar: Visar att minnet är fullt. Visar på ljudnivå (L0 - L9) när  är intryckt. Visar gällande meddelandennummer vid uppspelning.
---------------------------	---




Huvudegenskaper hos din SE635

Här följer en översikt över de menyval som finns tillgängliga på din SE635. För en närmare beskrivning av menyvalen, titta i de motsvarande avsnitten i denna bruksanvisning.

Meny	För att	Sidan
SMS 	Inställningar, skriva/läsa SMS, etc.	28
TELEFONBOK 	Lägg till, ändra och sköta posterna i telefonboken.	22
KLOCKA&ALARM 	Inställning av Datum, Tid, Alarm och Alarmljud.	34
PERSONLIGT 	Ställ in signalen för handenheten, bakgrundsbild, kontrast, skärmläckare, handenhetsnamn, automatiskt svar/avstängning, språk och barnvaktsläge	35
AVANC INSTÄLLN 	Ställ in Återuppringningstid, Ton eller Puls, Nummerspär, Barnvaktsnummer, Registrering/Avregistrering av handenhet, Val av Basstation, Byte av PIN, Nollställ telefonen, Autoprefix, Landsinställningar och Konferenssamtal	40
NÄTTJÄNSTER 	Ställ in Vidareringning, Röstpost, Återringning och Nummervisning.	47
SPEL 	Spela spel	50
TELEFONSVARARE 	Inställningar, spela, radera meddelanden, etc.	51

Menynavigering


Dom grundläggande stegen för navigering genom menyn och tillvalen är som följer:

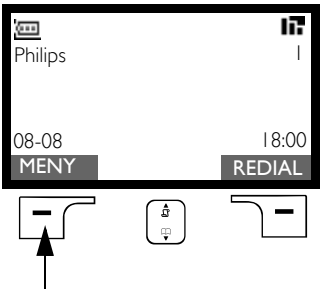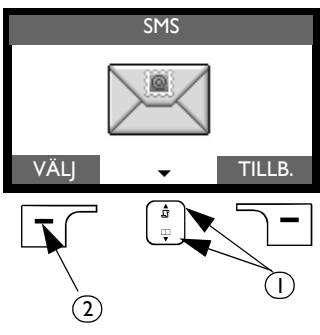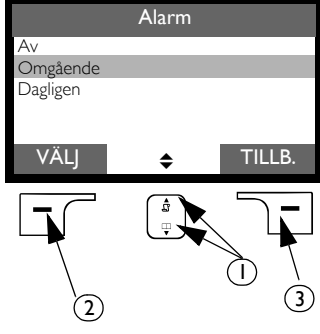Uppgift	Åtgärd	Bild
Gå in i huvudmenyn/menyval	Välj MENY genom att trycka på tangenten direkt under den (vänster mjuktangent ).	
- Gå till en specifik meny/tillval - Bekräfta ditt val	- Tryck -tangenten för att bläddra till ditt val. - Välj VÄLJ genom att trycka på tangenten direkt under den (vänster mjuktangent ).	
I detta exempel är alarmet Omgående. - För att ändra ditt val - För att bekräfta ditt val - Återgå till föregående menynivå eller beredskapsläge	- Tryck  tangenten för att bläddra fram till ditt val. - Välj VÄLJ genom att trycka på tangenten direkt under den (vänster mjuktangent ). - Välj TILLB. genom att trycka på tangenten direkt under den (vänster mjuktangent ).	

Placeringen av din basstation kan påverka räckvidden och prestandan på din SE635 (se TIPS nedan).

Anslutning av Basstationen

1. Placera basstationen på en lämplig plats nära telefonjacket och ett eluttag.
2. Anslut telekabeln och elkabeln till repktive uttag baktill på basstationen.

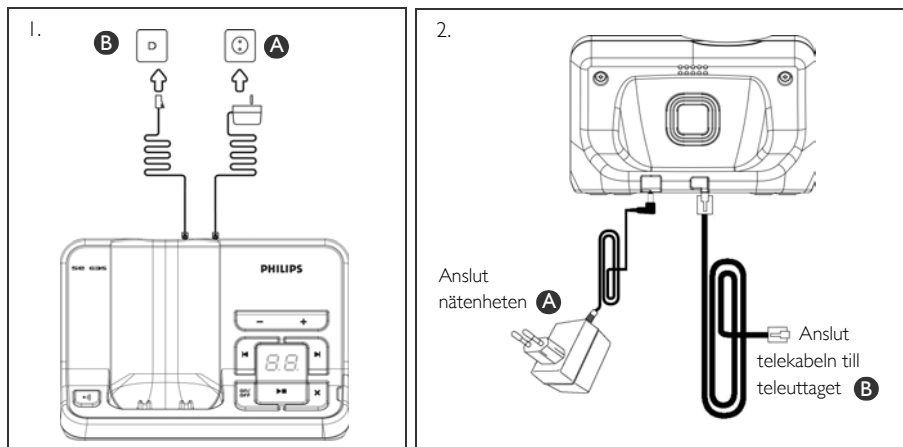

3. Anslut den andra änden på telekabeln till telefonjacket och den andra änden på elkabeln till eluttaget.

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömkabeln. Du måste ansluta strömadaptern till strömkabeln innan du ansluter strömkabeln till strömuttaget.

TIPS Undvik att placera basstationen alltför nära större metallobjekt såsom arkivskåp, element eller elektiska apparater. Detta skulle kunna påverka räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och ytterväggar kan hindra signaler till och från basstationen.

VARNING Basstationen har ingen PÅ/AV-knapp. Strömmen är på när strömadaptern är ansluten till apparaten och till eluttaget. Det enda sättet att stänga av enheten är att dra ut strömadaptern ur eluttaget. Därför bör eluttaget vara lättillgängligt.


Strömadaptern och telekabeln måste vara rätt anslutna, annars kan felaktig anslutning skada enheten.

Använd alltid telekabeln som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en anslutningssignal.


Installera batteri

Din SE635 levereras med 2 uppladdningsbara batterier vilka tillåter upp till 12 timmars samtalstid och upp till 150 timmars beredskapstid. Innan du använder handenheten, måste batterierna installeras och vara fullt laddade.

1. Dra tillbaka batterilocket.

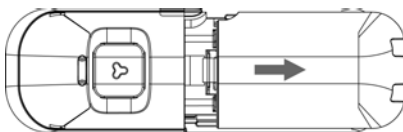


2. Placera batterierna som visas och sätt tillbaka locket.

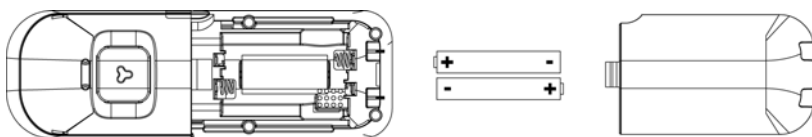

Batteriladdning

1. Placera handenheten i laddningsuttaget på basstationen. Det piper till om handenheten är rätt placerad.
2. En animering på handenheten visar att batteriet laddas.

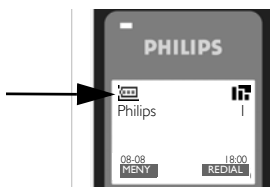

3. Låt den sitta kvar tills dess att batterierna är helt laddade (minst 24 timmar).
4. Handenheten är helt laddad när laddningsanimeringen upphör och  visas.

Handenheten måste laddas i minst 24 timmar innan den används för första gången.

Batterilivslängd och räckvidd

Samtalstid och beredskapstid

När batteriet är fulladdat är samtalstiden på din SE635 ca. 12 timmar och beredskapstiden ca. 150 timmar.

Varning för låg laddningsnivå

Batteriets laddningsnivå visas längst upp till vänster på handenhetens skärm. När batteriets laddningsnivå blir för låg, varnar batterinivåsensorn dig genom att pipa och blinka med batteriikonen.

När batteriet nästan är helt slut stänger telefonen automatiskt av kort efter varningen och pågående verksamhet sparas inte.

Den ungefärliga laddningen i batteriet visas som följer:



Batteriet är fullt laddat - 3 staplar i batteriikonen



Batteriet är delvis urladdat - 2 staplar i batteriikonen



Batteriet är nästan urladdat - 1 stapel i batteriikonen



Batteriet är helt urladdat 0 staplar i batteriikonen

Varning för utom räckhåll

Räckvidden på telefonen inomhus är upp till 50 meter och 300 meter utomhus. När handenheten är utanför basstationens räckvidd, börjar antennikonen  att blinka.

Inställning av din SE635

Innan du tar din SE635 i bruk, måste den ställas in för vilket land den används i. Efter att ha laddat den några minuter, visas VÄLKOMMEN på skärmen. Utför följande för att ställa in din telefon:

1. Tryck valfri tangent för att få en lista med länder.
2. Bläddra  till ditt land.
3. Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
4. Bläddra  till ditt telefonbolag (om nödvändigt).
5. Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta ditt val.
6. Grundinställningarna och menyspråk för ditt land ställs automatiskt in.

Du kan fortfarande ringa ut och ta emot inkommande samtal utan att ha valt land.

Beroende på ditt land är det möjligt att VÄLKOMMEN inte visas. I så fall behöver du inte välja inställningar för land/telefonbolag/språk.

Ställ in datum och tid

1. Tryck  MENY.
2. Bläddra  till Klocka&alarm och tryck  VÄLJ.
3. Tryck  VÄLJ för att gå in i Datum & Tid.
4. Skriv gällande tid (HH:MM) och gällande datum (DD/MM/ÅÅ) och tryck  VÄLJ.

WARNING Om telefonen är ansluten till en ISDN-linje via en adapter, kan datum & tid möjligtvis uppdateras efter varje samtal. Möjligheten att datum & tid uppdateras beror på din Internetleverantör. Kontrollera datum- & tidsinställningarna i ditt ISDN-system eller kontakta ditt telefonbolag.

Nu är du redo att använda din telefon.

Grunderna för att använda din SE635

Att ringa upp

Slå in telefonnumret (max. 24 siffror) och tryck  för att ringa upp.

För närmare detaljer, titta i avsnittet "Att ringa upp" på sidan 18.

Besvara eller avsluta ett samtal

Tryck  tangenten för att besvara ett samtal.

Tryck  tangenten för att avsluta ett samtal.

För närmare detaljer, titta i avsnitt "Uppringning" och "Avsluta ett samtal" på sidan 19.

Slå på, stänga av handenheten

Håll -tangenten intryckt i 5 sekunder för att stänga av handenheten i beredskapsläget.

Ett kort tryck på -tangenten slår på handenheten igen.

Tangentlås på/av

Tryck in -tangenten i 2 sekunder för att låsa och låsa upp tangentlåset i beredskapsläge.

Sökning

Sökfunktionen tillåter dig att hitta en handenhet som är borta så länge som den är inom räckhåll för basstationen och batterierna är laddade.

Tryck på  knappen på basen tills dess att handenheten ringer.

När du har hitat handenheten, tryck  knappen för att upphöra med sökningen.

Beredskapsläge

Om handenheten inte används i 30 sekunder i inställningsläge, översiktsläge, redigeringsläge, etc. återgår den automatiskt till beredskaps läge. Den återgår automatiskt till beredskapsläge när handenheten läggs tillbaka på basstationen.

Skärm- och tangentbelysning

Skärmens belysning är på i 20 sekunder efter varje aktivitet såsom inkommande samtal, tangenttryckningar, lyftning av handenheten ur basstationen, etc. Färgen på tangentbelysningen är BÄRNSTEN.

Lysdiod

Lysdioden på din handenhet blinkar när ett nytt meddelande har spelats in på din telefonsvarare. Om du abonnerar på nummerpresentation, blinkar lysdioden även när du har ett nytt samtal, SMS eller röstpostmeddelande.

Skrivning av text och nummer

Tangent	Tilldelning
	mellanslag 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Î
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ -

Till exempel, för att skriva namnet “Philips”:

- Tryck en gång: P
- Tryck två gånger: Ph
- Tryck tre gånger: Phi
- Tryck tre gånger: Phil
- Tryck tre gånger: Phili
- Tryck en gång: Philip

Installation

SV

7. Tryck **[2]** fyra gånger: Philips

Den första bokstaven i ett ord blir alltid en versal. Tryck **[*]** för att växla mellan versaler och gemener.

Grundinställningar

Uppringsningsljudstyrka	Medium
Hörlursljudstyrka	Volym 3
Högtalarljudstyrka	Volym 3
Tangentton	På
Bakgrund	
Kontrast	Nivå 2
Skärmläckare	På
Autosvar	Av
Autoavslut	På
Barnvaktsläge	Av
Väckarklocka	Av
Spårtyp	Av
SMSmottagning	På
Gällande PIN	0000

Telefon svarare

Svarstyp	Svar&Inspeln
Antal ringsignaler före svar	4
Utgående meddelande	Förinställd för Svar-& Inspelningsläge
Medlyssning i basstationens högtalare	På, med högtalartelefonens normal ljudnivå
Medlyssning i handenhets högtalare	Av
Basstationshögtalare	Nivå 5
Fjärrstyrning	Avstängd

Att ringa upp

Numret först

1. Knappa in telefonnumret (maximalt 24 tecken).
2. Tryck  för att ringa upp numret.

Linjen först

1. Tryck  eller -tangenten för att komma ut på linjen.
2. Knappa in telefonnumret.

Ring från återuppringningslista

1. Tryck  i beredskapsläge
2. Bläddra  till önskat nummer i återuppringningslistan.
3. Tryck  för att ringa upp numret.

TIPS Handenheten lagrar dom sista 20 numren som rings. Det sist ringda numret visas först i återuppringningslistan. Om numret motsvarar ett namn i telefonboken, visas namnet istället.

Ring upp ett nummer i uppringarlistan

1. Tryck  i beredskapsläge.
2. Tryck  **VÄLJ** för att gå in i uppringarlistan.
3. Bläddra  till önskat nummer i uppringarlistan.
4. Tryck  för att ringa upp numret.

Du behöver abonnera på en tjänst som visar det uppringande numret för att kunna se uppringarens nummer eller namn i listan. Se avsnittet "Samtalsbok" på sidan 26 för närmare detaljer.

Uppringning från telefonboken

1. Tryck  i beredskapsläge.
2. Bläddra  till ett nummer i telefonboken.
3. Tryck  tangenten för att ringa numret.

TIPS Istället för att bläddra  för att söka igenom namnen i telefonboken, tryck på den tangent som motsvarar den första bokstaven på det namn du vill hitta. Exempelvis, ett tryck på  visar namnen som börjar med A. Tryck  igen, visar namnensom börjar med B, o.s.v...

Besvara ett samtal

När telefonen ringer, tryck -tangenten.

Handsfree-svar

När telefonen ringer, tryck -tangenten.

Inkommande samtal har företräde framför andra aktiviteter. När du får ett inkommande samtal, avbryts andra aktiviteter såsom telefoninställningar, menynavigering, etc.

TIPS Om Autosvarläget (se sidan 38) är aktiverat, kan du helt enkelt bara lyfta på luren från basstationen för att svara. Denna egenskap är aktiverad från början.

VARNING Skulle handenheten ringa för ett inkommande samtal, håll inte luren för nära örat eftersom ljudnivån på ringningen skulle kunna skada din hörsel.

Avsluta ett samtal

Tryck  tangenten.

Samtalslängden visas på handenhetens skärm i ca. 5 sekunder.

TIPS Om Autoavslut läget (se sidan 38) är aktiverat, behöver du bara lägga tillbaka handenheten i sin basstation för att avsluta samtalet. Denna egenskap är aktiverad från början.

Under pågående samtal

Följande val finns tillgängliga under ett samtal:

Justera ljudstyrkan i hörluren

1. Tryck  för att välja Volym 1 till Volym 5.

Sekretess på/av på handenheten

1. Under ett samtal, tryck  **TYST** för att stänga av mikrofonen så att den andra parten inte kan höra dig.
2. Tryck  **TYSTAV** för att sätta på mikrofonen.

Högtalarläge

1. Tryck  för att aktivera högtalarläge.

Uppringning

- Tryck  tangenten igen för att återgå till normalt läge.

WARNING Att aktivera högtalarfunktionen kan medföra att ljudet i hörluren plötsligt blir mycket högt. Se till att handenheten inte är för nära örat.

Justera ljudstyrkan i högtalaren

- Tryck  tangenten för att välja Volym 1 till Volym 5.

Intercom

Denna egenskap finns bara när det finns minst 2 registrerade handenheter. Det tillåter dig att göra gratis intercomsamtal, att överföra samtal från en handenhet till en annan och att använda konferansläget.

Intercom med en annan handenhet

För att kunna använda intercomegenskapen, måste du ha minst 2 handenheter registrerade på din basstation (se sidan 43 "Att registrera ytterligare handenheter").

- Tryck  tangenten i beredskapsläge.
- Intercomen fungerar omedelbart om du bara har 2 handenheter registrerade. Om du har fler än 2 registrerade handenheter, visas numren på de handenheter som finns tillgängliga som intercom. Tryck  **ALLA** för att anropa alla handenheter eller tryck handenhetens nummer för att anropa en särskild handenhet, ex.vis. tryck  för att anropa handenhet 2.

Om handenheten inte tillhör SE630/635-gruppen, fungerar kanske inte denna egenskap.

Överför ett inkommande samtal till en annan handenhet

- Tryck  tangenten för att sätta det inkommande samtalet i vänteläge (den uppringande kan inte höra dig).
- Intercomen fungerar omedelbart om du bara har 2 handenheter registrerade. Om du har fler än 2 registrerade handenheter, visas numren på de handenheter som finns tillgängliga som intercom. Tryck  **ALLA** för att anropa alla handenheter eller tryck handenhetens nummer för att anropa en särskild handenhet, ex.vis. tryck  för att anropa handenhet 2.
Det ringer i den andra handenheten.

Får du inget svar från den andra handenheten, tryck  tangenten för att återuppta det inkommande samtalet.

- Tryck  tangenten på den andra handenheten för att svara på intercomsamtalet, då kan båda samtala.
- Tryck  tangenten på den första handenheten för att överföra det inkommande samtalet till den andra handenheten.

Växla mellan intercom och inkommande samtal

- Tryck  tangenten en gång för att växla mellan ett intercomsamtal och ett inkommande samtal.

Tre-personers konferenssamtal

Konferenssamtal tillåter att ett inkommande samtal delas mellan två handenheter (i intercom). Dom tre i samtalet kan alla delta, och inget nätverksabonnemang krävs.

1. Tryck  tangenten för att sätta det inkommande samtalet i vänteläge (den uppringande kan inte höra dig).
2. Intercomen fungerar omedelbart om du bara har 2 handenheter registrerade. Om du har fler än 2 registrerade handenheter, visas numren på de handenheter som finns tillgängliga för att utföra ett konferenssamtal. Tryck  **ALLA** för att anropa alla handenheter eller tryck handenhets nummer för att anropa en särskild handenhet, ex.vis. tryck  för att anropa handenhet 2. Det ringer i den andra handenheten.
3. Tryck  tangenten på den andra handenheten för att svara på intercomsamtalet, då kan båda samtala.
4. Tryck **KONF** mjuk-tangenten på den första handenheten för att påbörja tre-partskonferensen.

TIPS Om Konferensläget är aktiverat (se sidan 46), blir en tre-partskonferens automatiskt upprättad om den andra handenheten öppnar linjen där ett externt samtal redan pågår.


Samtal väntar

Om du abonnerar på Samtal Väntar, hör du ett pip i hörluren som informerar dig om att du har ett samtal som väntar. Numret eller namnet på det andra samtalet visas också om du har abonnerat på Nummerpresentation. Kontakta ditt telefonbolag för närmare information om denna service.

För att svara på det andra samtalet, tryck  +  (kan variera beroende på ditt telefonbolag).

Nummerpresentation

Nummerpresentation är en särskild service som du kan abonnera på från ditt telefonbolag. Om du har abonnerat på nummerpresentation, och under förutsättning att uppringaren inte har hemligt nummer, visas numret eller namnet på den som ringer (om numret finns i telefonboken) när telefonen ringer så att du kan välja om du skall svara eller inte. Kontakta ditt telefonbolag för närmare information om denna service.

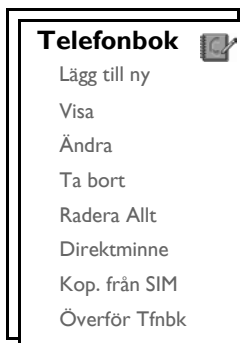

Din SE635 kan lagra upp till 250 telefonboksminnen, inklusive 9 snabbvalsminnen ( till ). Varje telefonboksminne kan ha maximalt 24 siffror för telefonnummer och 12 tecken för namnet.

Titta i telefonboken

1. Tryck  i beredskapsläge eller tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonbok och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Visa och tryck  **VÄLJ**.
2. Telefonboksposterna kommer att listas i alfabetisk ordning.
3. Tryck  för att bläddra i telefonboken.

För att se detaljerna i en telefonbokspost, tryck  **GRANSK**.

För att ringa ett telefonnummer, bläddra  till telefonboksposten och tryck .

TIPS Istället för att bläddra  igenom telefonboksposterna, tryck på den tangent som motsvarar den första bokstaven på den post du försöker hitta. Exempelvis, ett tryck på  visar namnen som börjar med A. Tryck  igen, visar namnensom börjar med B, o.s.v...

Spara ett nummer i telefonboken

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonbok och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att gå in i **Lägg till ny**.
2. Skriv in namnet på abonnenten (maximalt 12 tecken) och tryck  **OK**.
3. Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck  **OK**.

- Bläddra  för att välja grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Du kan lägga individuella kontakter i specifika grupper som du väljer. Exempelvis, Grupp A innehåller telefonnummer till alla medarbetare. Du kan också välja en särskild ringmelodi till den gruppen (se "Gruppmelodi" på sidan 36). Om du abonnerar på Nummerpresentation hos ditt telefonbolag, hör du den utvalda ringsignalen varje gång någon från den gruppen ringer dig.

TIPS Du kan spara upp till 250 telefonboksposter. Du kan inte lägga in en ny post om minnet är fullt. I ett sådant fall, måste du ta bort en befintlig post för att få plats med den nya.

Ändra en post i telefonboken

- Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonbok och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Ändra och tryck  **VÄLJ**.
- Bläddra  till den post du vill ändra och tryck  **VÄLJ**.
- Tryck  **RENSA** för att radera tecknen en efter en, ändra namnet och tryck  **OK**.
- Tryck  **RENSA** för att radera siffrorna en efter en, ändra numret och tryck  **OK**.
- Bläddra  till en grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck  **OK** för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Ta bort en post ur telefonboken

- Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonbok och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Ta bort och tryck  **VÄLJ**.
- Bläddra till den post du vill ta bort och tryck  **VÄLJ**.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Ta bort alla poster i telefonboken

- Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonbok och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Radera allt och tryck  **VÄLJ**.
- Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Spara snabbvalsnummer

Du kan spara upp till 9 snabbvalsnummer (Tangent  till ). Med ett långt tryck på tangenten i beredskapsläge ringer telefonen automatiskt upp snabbvalsnumret.

1. Tryck , bläddra  till Telefonbok och tryck , bläddra  till Direktminne och tryck .
2. Välj ett nummer (Nummer 1 till Nummer 9) och tryck . Finns det ett snabbvalsnummer sparat där, visas nummer och namn.
3. Om det inte finns något snabbvalsnummer sparat där, eller om du vill ändra något i det sparade numret, tryck  och tryck  igen för att välja Lägg Till.
4. Tryck  för att visa telefonbokslistan och bläddra  till den post du vill spara som snabbvalsnummer.
5. Tryck  för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.


Radera ett snabbvalsnummer

1. Tryck , bläddra  till Telefonbok och tryck , bläddra  till Direktminne och tryck .
2. Välj ett nummer (Nummer 1 till Nummer 9) och tryck .
3. Tryck  och bläddra  till Ta Bort.
4. Tryck  för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.


Kopiera innehållet i ett SIM-kort

Denna egenskap tillåter dig att kopiera innehållet i ett SIM-kort till telefonboken i din handenhet.

1. Öppna SIM-kortshållaren och ta bort den ur basstationen.

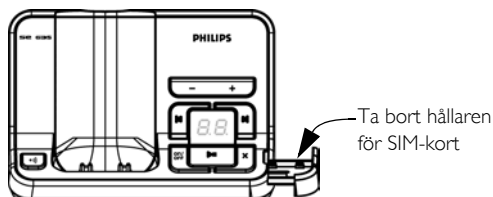

2. För in SIM-kortet mellan hållarna, mikrochipset uppåt, tills dess att den inte går längre in.

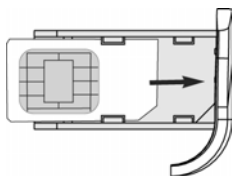

3. Stoppa tillbaka SIM-kortshållaren i dess plats i basstationen och tryck in den tills den klickar i.
4. På handenheten, tryck **MENY**, bläddra till Telefonbok och tryck **VÄLJ**, bläddra till Kop. från SIM och tryck **VÄLJ**.
5. Bläddra till Kopiera Allt eller Välj Uppgift. Väljer du Kopiera Allt kopieras allt på SIM-kortet till din telefonbok. Väljer du Välj Uppgift, kan du bläddra igenom SIM-kortet och välja de poster du vill kopiera.
6. Tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
7. Skriv in SIM-kortets PIN-kod (vid behov). Kopieringsprocessen går att följa på skärmen.
8. Meddelandet Överfört! visas vid fullföljd överföring.

Din handenhet bör kunna läsa alla SIM-kortsformat. Om handenheten inte kan läsa SIM-kortet, eller om inget SIM-kort hittas, visar skärmen felmeddelandet Inget SIMkort! och återgår till föregående meny.

TIPS Du kan välja **AVBRYT** när som helst för att avbryta processen.

Överför telefonboken

Denna egenskap tillåter dig att överföra en telefonbok från en handenhet till en annan när det finns minst 2 handenheter registrerade till din basstation.

1. Tryck **MENY**, bläddra till Telefonbok och tryck **VÄLJ**, bläddra till Överför Tfnbk och tryck **VÄLJ**.
2. Dom handenheter som har data för överföring finns listade på skärmen. Om det finns mer än 2 handenheter, kan du bläddra till en utvald handenhet.
3. Tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
4. Den uppringda handenheten får en förfrågan Flytta Bok FrnHandenhet X.
5. För att godkänna överföringen, tryck **VÄLJ** på den uppringda handenheten; för att neka överföringen, tryck **AVBRYT**.
6. Meddelandet Överfört! visas vid fullföljd överföring.

Samtalsboken kan spara upp till 50 samtal. Om du prenumererar på Nummervisning, och under förutsättning att uppringaren inte har hemligt telefonnummer, visas namnet (eller numret) på den som ringer tillsammans med datum & tid för samtalet (om telefonbolaget ger ut numret). Alla uppringningar (missade och mottagna) visas i kronologisk ordning med det senaste samtalet längst upp på listan. När samtalsboken är tom, visar skärmen Tom lista.

Öppna Samtalsbok

1. Tryck  i beredskapsläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna Samtalsbok och bläddra  för att se posterna.

Spara en post i samtalsboken till telefonboken

1. Tryck  i beredskapsläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna Samtalsbok och bläddra  för att välja en post.
2. Tryck  **VÄLJ** och tryck  **VÄLJ** igen för att Kopiera till bok.
3. Skriv in namn och tryck  **OK**.
4. Ändra om nödvändigt numret och tryck  **OK**.
5. Bläddra  för att välja grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Ta bort post i samtalsboken

1. Tryck  i beredskapsläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna Samtalsbok och bläddra  för att välja en post.
2. Tryck  **VÄLJ** och bläddra  till Ta bort.
3. Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Radera samtalsbok

1. Tryck  i beredskapsläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna Samtalsbok.
2. Tryck  **VÄLJ** och bläddra  till Radera allt och tryck  **VÄLJ**.
3. Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Öppna återuppringningslistan

1. Tryck  i beredskapsläge och bläddra  för att se posterna.

Titta på en post i återuppringningslistan

1. Tryck  i beredskapsläge och bläddra  för att välja en post.
2. Tryck  **VÄLJ** och tryck  **VÄLJ** igen för att Granska.

Spara en återuppringningspost till telefonboken

1. Tryck  i beredskapsläge och bläddra  för att välja en post.
2. Tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Kopia t.tfnbok och tryck  **VÄLJ**.
3. Skriv in namn och tryck  **OK**.
4. Ändra om nödvändigt numret och tryck  **OK**.
5. Bläddra  för att välja grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Ta bort ett nummer från återuppringningslistan

1. Tryck  i beredskapsläge och bläddra  för att välja en post.
2. Tryck  **VÄLJ** och bläddra  till Radera och tryck  **VÄLJ**.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Ta bort återuppringningslistan

1. Tryck  i beredskapsläge.
2. Tryck  **VÄLJ** och bläddra  till Radera allt och tryck  **VÄLJ**.
3. Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.



SMS står för Short Message Service. För att dra nytta av denna service, måste du ha nummerpresentation tillsammans med SMS-service från ditt telefonbolag. SMS-meddelanden kan utbytas med en telefon (mobil eller liknande fast linä), under förutsättning att mottagaren också har nummerpresentation och SMS-service.

Fabriksinställningarna på din SE635 motsvarar det största nationella telefonbolagets. Om du vill skicka eller ta emot SMS-meddelanden med ett annat telefonbolag, måste du ställa in motsvarande nummer (se sidan 32).

Din SE635 kan spara upp till 50 SMS meddelanden (40 SMS i Inlådan och 10 SMS i Utkastlådan).

Skriva och skicka ett nytt SMS

1. Tryck **MENY**, tryck **VÄLJ** för att gå till SMS, tryck **VÄLJ** igen för att öppna Skriv ett SMS.
2. Skriv texten och tryck **OK**.

Tangent	Användning
	Tryck för att flytta markören vänster ett steg. Håll intryckt för att hoppa till det första tecknet.
	Tryck för att flytta markören höger ett steg. Håll intryckt för att hoppa till det sista tecknet.
RENSA	Tryck för att radera föregående tecken. Tryck för att återgå till tidigare meny om det inte finns några tecken på skärmen. <i>Tryck länge</i> för att radera alla tecken.

Du kan skriva upp till 160 tecken i ett SMS.

Om du får ett inkommande samtal medan du skriver ett SMS, avbryts skrivandet. Emellertid sparas ditt SMS i Utkast. För att hämta det, gå till Utkast i din SMS-menyn (se sidan 31).

3. Skriv in SMS-lädenumret och tryck  **OK**. Eller tryck  **TFBK** för att bläddra igenom telefonbokens lista för att välja ett nummer, tryck  **VÄLJ** och tryck  **OK**.
4. Tryck  **VÄLJ** för att Skicka meddelandet eller bläddra  till Spara mall för att spara meddelandet i Utkastboxen och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
5. Om du väljer Skicka, skickas meddelandet omedelbart. SMS Skickat! visas om meddelandet har blivit skickat.

Skulle meddelandet inte bli skickat, visar skärmen meddelandet SMS ej skickat! och meddelandet sparas i Utkast.

VARNING När du skriver ett SMS, om du inte rör några tangenter i 60 sekunder, återgår handenheten till beredskapsläge. Det du har skrivit av meddelandet sparas i Utkast.

Inlåda

Meddelandena i inlådan listas i den ordning dom togs emot, med det nyaste meddelandet först. Inlådan kan innehålla upp till 40 meddelanden.

Var gång ett SMS tas emot, hörs ett litet pip (se avsnittet "SMS signal" på sidan 36) och skärmen visar antalet nya meddelanden som har tagits emot. Om lysdioden är aktiverad, blinkar den tills dess att du har tittat på SMS:et.

VARNING När meddelandelådan är full, kan du inte ta emot flera meddelanden. I så fall måste du ta bort några meddelanden för att få plats med nya.

Läs meddelanden i Inlådan

1. Tryck  **MENY**, tryck  **VÄLJ** för att gå till SMS, bläddra  till Inlåda tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra igenom listan med SMS-meddelanden och välj det du vill läsa. Meddelandet visas med avsändarnummer och motsvarande namn (om numret redan finns i telefonboken).
3. Tryck  **GRANSK** för att läsa meddelandet.

TIPS Medan du läser ett SMS, tryck  för att gå till nästa eller föregående rad. I slutet på meddelandet visas avsändarens telefonnummer samt datum och tid för mottagandet.

4. När du läser igenom meddelandet, kan du trycka  **MENY** för att använda en av följande alternativ:

Svara	Skicka ett svar till meddelandets avsändare
Redigera	Skicka meddelandet till en annan mottagare
Kopia till bok	Spara avsändarens nummer i din telefonbok
Radera	Raderar det utvalda meddelandet
Radera allt	Raderar alla meddelanden i Inlådan.

5. För att återgå till SMS-menyn, tryck .

Tryck  när du läser innehållet/avsändarnumret/datum/tidmärkningen avbryter SMS-funktionen och ringer upp avsändarens telefonnummer.

Tryck  för att återgå till Inlådans meddelandelista.

Svara på ett meddelande i Inlådan

- Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Inboxens menyval.
- Bläddra  till Svara och tryck  **VÄLJ** för att börja redigera.
- Efter redigering, tryck  **OK** för att bekräfta meddelandet.
- Jämför med steg 3 till 5 i avsnittet "Skriva och skicka ett nytt SMS" på sidan 28 för att skicka meddelandet eller välj Spara mall för att spara över originalmeddelandet i boxen Utkast.

Vidarebefordra ett Inlådemeddelande

- Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Inboxens menyval.
- Bläddra  till Redigera och tryck  **VÄLJ** för att börja redigera om du så önskar.
- Efter redigering, tryck  **OK** för att bekräfta meddelandet.
- Jämför med steg 3 till 5 i avsnittet "Skriva och skicka ett nytt SMS" på sidan 28 för att vidarebefodra meddelandet eller välj Spara mall för att spara över originalmeddelandet i boxen Utkast.

Spara avsändarens telefonnummer i telefonboken

- Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Inboxens menyval.
- Bläddra  till Kopia till bok och tryck  **VÄLJ** för att skriva in namnet på denna nya kontakt.
- Skriv namnet och tryck  **OK** för att ändra numret.
- För att bekräfta numret, tryck  **OK** igen.
- Bläddra  för att välja en grupp som du vill lägga denna kontakt i och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta. Ett långt pip bekräftar, och skärmen återgår till att visa innehållet i meddelandet.

Radera ett Inlådemeddelande

- Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Inboxens menyval.
- Bläddra  till Radera och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta raderingen.

Radera alla meddelanden i Inlådan

1. Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Inboxens menyval.
2. Bläddra  till Radera Allt och tryck  **VÄLJ**.
3. Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta borttagningen.

Utkast

Förutom de SMS meddelanden som sparas som utkast, blir alla SMS meddelanden som inte framgångsrikt går iväg automatiskt sparade i Utkast. Lådan Utkast kan spara upp till 10 meddelanden.

Läs Utkast

1. Tryck  **MENY**, tryck  **VÄLJ** för att gå till SMS, bläddra  till Utkast och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra igenom listan med SMS meddelanden och välj det meddelande du vill se genom.
3. Tryck  **GRANSK** för att läsa meddelandet.
4. När du läser innehållet i meddelandet, kan du trycka  **MENY** för att göra följande val:

Skicka	Skicka genast meddelandet.
Redigera	Redigera meddelandet och skicka eller spara som utkast.
Radera	Radera meddelandet.
Radera Allt	Raderar alla meddelanden i Utkast.

Skicka ett meddelande från Utkastboxen

1. Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Utkast menyval.
2. Tryck  **VÄLJ** för att Skicka meddelandet.
3. Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta eller bläddra  till Spara mall för att spara meddelandet i Utkast och tryck  **VÄLJ**.
4. Om du väljer Skicka, skickas meddelandet omedelbart. SMS Skickat! visas om meddelandet har blivit skickat.

Redigera ett Utkast

1. Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Utkast menyval.
2. Bläddra  till Redigera och tryck  **VÄLJ** för att börja redigera.
3. Efter redigering, tryck  **OK** för att bekräfta meddelandet.
4. Jämför med steg 3 till 5 i avsnittet "Skriva och skicka ett nytt SMS" på sidan 28 för att skicka meddelandet eller välj Spara mall för att spara över originalmeddelandet i boxen Utkast.

Radera ett Utkast

1. Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Utkast menyval.
2. Bläddra  till Radera och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta raderingen.

Radera alla meddelanden i Utkast

1. Medan du läser innehållet, tryck  **MENY** för att visa Utkast menyval.
2. Bläddra  till Radera allt och tryck  **VÄLJ**.
3. Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta borttagningen.

SMS-inställningar

Denna meny tillåter dig att ställa in servern för att skicka och ta emot SMS-meddelanden. Din SE635 kan ta emot meddelanden från 3 servicecentraler.

Varje servicecentral har 2 nummer:

- Inkommande nummer
- Utgående nummer

Den maximala längden på ett inkommande/utgående nummer är 24 siffror.

De inkommande och utgående numren på din SE635 är redan inställda på nätverket i ditt land. Vi råder dig att inte ändra dessa inställningar. För mera information eller vid eventuella problem, kontakta ditt telefonbolag.

SMS-mottagning

Din SE635 kan ta emot SMS-meddelanden från en annan telefon om du har nummerpresentation och SMS-service med ditt telefonbolag. Vid leverans, är SMS-mottagningen inställd På så att du kan ta emot SMS-meddelanden.

För att aktivera eller av-aktivera SMS-meddelanden

1. Tryck  **MENY**, tryck  **VÄLJ** för att gå till SMS, bläddra  till SMS Inställn och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att gå till SMS mottagning.
2. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Även om SMS-mottagning är Av, kan du fortfarande skicka SMS. meddelanden.

Att ställa in utgående nummret

De inkommande och utgående numren på din SE635 är redan inställda på nätverket i ditt land. Vi råder dig att inte ändra dessa inställningar. För mera information eller vid eventuella problem, kontakta ditt telefonbolag.

1. Tryck  **MENY**, tryck  **VÄLJ** för att gå till SMS, bläddra  till SMS inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till SMS center 1, SMS center 2 eller SMS center 3 och tryck  **VÄLJ**.
2. Tryck  **VÄLJ** för att gå till Utgående nr..

3. Skriv numret och tryck  **OK** för att ändra numret.
Apparaten bekräftar med ett pip.

Den maximala längden på ett utgående nummer är 24 siffror.

Ändra inkommande nummer

1. Tryck  **MENY**, tryck  **VÄLJ** för att gå till SMS, bläddra  till SMS inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till SMS center 1, SMS center 2 eller SMS center 3 och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till Inkommande nr. och tryck  **VÄLJ**.
3. Skriv numret och tryck  **OK** för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett pip.

Den maximala längden på ett ingående nummer är 24 siffror.

Förinställt SMS-center

Numret på det förinställda SMS-centret är 1.

Att ändra förinställt SMS-center

1. Tryck  **MENY**, tryck  **VÄLJ** för att gå till SMS, bläddra  till SMS inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Utgångsläge och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till det SMS-center som du vill ha som gällande (SMS center 1, SMS center 2 eller SMS center 3) och tryck  **VÄLJ**.
Apparaten bekräftar med ett pip.


Första ringsignalen

När denna funktion är satt till Av, hörs inte den första ringsignalen på ett inkommande samtal. Detta är praktiskt i de länder där uppringaridentiteten skickas efter den första ringningen, så inga telefoner i huset ringer när ett meddelande kommer.

Inställning av första ringsignalen

1. Tryck  **MENY**, tryck  **VÄLJ** för att gå till SMS, bläddra  till SMS inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Ställ 1a Ring och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Klocka & alarm

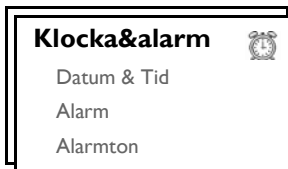

Ställ datum och tid

1. Tryck **MENY**, bläddra till Klocka&alarm och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** igen för att gå till Datum & Tid.
2. Skriv in gällande tid (HH:MM) och gällande datum (DD/MM/YY) och tryck **VÄLJ**.

Skriv in datumet i Dag/Månad/År-format och tiden i 24-timmarsformat.

3. Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till Klocka&alarm-menyn.

När väl datum och tid är inställt, finns det en datum- och tid-sparring som fungerar när batterierna tas ur eller när stömmen går.


Ställ Alarmet

1. Tryck **MENY**, bläddra till Klocka&alarm och tryck **VÄLJ**, bläddra till Alarm och tryck **VÄLJ**.
2. Bläddra till Av, Omgående eller Dagligen och tryck **VÄLJ**.
3. Om du har valt Omgående eller Dagligen, skriv in tiden för alarmet och tryck **VÄLJ**. Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Alarmljudet och alarmikonen låter/visas i bara en minut när alarmtiden är nådd. För att stänga av ljudet, tryck på en valfri tangent på handsatsen.

Alarmton

1. Tryck **MENY**, bläddra till Klocka&alarm och tryck **VÄLJ**, bläddra till Alarmton och tryck **VÄLJ**.
2. Bläddra till den önskade melodin (Alarmton 1, Alarmton 2 eller Alarmton 3) för att spela melodin.
3. Tryck **VÄLJ** för att fastställa alarmtonen.

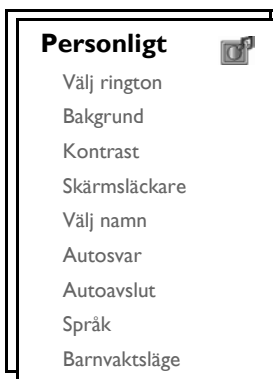

Välj rington

Ringvolym

Det finns 5 nivåer på ring-volymen (Ljudlös, Låg, Medium, Hög och Stegrande). Grundläget är Medium.

För att ställa ringvolymen

1. Tryck **MENY**, bläddra till Personligt och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** för att öppna Välj rington och tryck **VÄLJ** igen för att gå till Ringvolym.
2. Bläddra till den önskade ljudnivån och tryck **VÄLJ** för att bekräfta. Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

När Ljudlös är aktiverat, visas ikonen på skärmen.

VARNING Skulle handenheten ringa för ett inkommande samtal, håll inte luren för nära örat eftersom ljudnivån på ringningen skulle kunna skada din hörsel.

Ringmelodi

Det finns 10 ringmelodier att välja mellan på din handenhet.

Att välja Ringmelodi

1. Tryck **MENY**, bläddra till Personligt och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** för att gå till Välj rington, bläddra till Ringmelodi och tryck **VÄLJ**.
2. Bläddra till din önskade melodi för att spela melodin.
3. Tryck **VÄLJ** för att fastställa ringmelodin. Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Gruppmelodi

För att kunna dra nytta av denna egenskap, måste du ha Nummerpresentation. Se avsnittet "Nummerpresentation" på sidan 21.

Denna meny tillåter dig att välja och ställa in dom melodier som spelas när du får ett inkommande samtal från en kontakt vars namn finns sparad i din telefonbok som en del av en grupp. Du kan koppla en ringmelodi till varje grupp.

Det finns tre telefonboksgrupper (Grupp A, B, C) tillgängliga för dig att organisera dina kontakter i. Varje grupp kan ha sin egen melodi.

Att välja Gruppmelodi

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att gå till Välj rington, bläddra  till Gruppmelodi och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till den grupp för vilken du vill välja melodi och tryck  **VÄLJ**.
3. Bläddra  till den önskade melodin för att spela den.
4. Tryck  **VÄLJ** för att fastställa gruppmelodin.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Tangentljud

Ett pip hörs när en tangent trycks ner. Du kan stänga av och sätta på tangentljudet. I grundläget, är tangentljudet På.

För att välja På/Av på tangentljudet.

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att gå till Välj rington, bläddra  till Tangentton och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

SMS signal

En ton hörs när ett nytt SMS tas emot. Du kan stänga av och sätta på SMS signalen. Förvalet är att, SMS signalen är På.

För att välja På/Av på SMS signalen.

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att gå till Välj rington, bläddra  till SMS signal och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Bakgrund

Denna egenskap tillåter dig att välja den bakgrundsbild som visas i beredskapsläge. Det finns 4 bakgrundsbilder att välja på i din telefon. Titta i avsnittet "Grundinställningar" på sidan 17 för den förinställda bakgrundsbilden.

För att byta bakgrund

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Bakgrund och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till din önskade bakgrund och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Kontrast

Det finns 3 olika nivåer på kontrasten (Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3). Grundinställningen är kontrast Nivå 2.

För att ställa kontrastnivå

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Kontrast och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till din önskade kontrast (Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3) och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Skärmsläckare

Skärmsläckaren aktiveras automatiskt i beredskapsläge efter 1 minut.

Att ställa skärmsläckaren

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Skärmsläckare och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till På eller Av och tryck  **OK** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Välj namn

Du kan namnge handenheten, och i beredskapsläge står namnet på skärmen. Från början står PHILIPS som namn på handenheten.

För att döpa om handenheten

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Välj namn och tryck  **VÄLJ**.

Personliga Inställningar

2. Ändra handenhetens namn och tryck  **OK** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Maximal längd på handenhetens namn är 12 tecken, och förinställt namn är Philips.

Autosvar

Denna funktion tillåter dig att automatiskt svara på ett samtal bara genom att lyfta handenheten från basstationen. Från början är Autosvarsfunktionen Av.

För att ändra Autosvarläge

1. Tryck  **MENEY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Autosvar och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Autoavslut

Denna funktion tillåter dig att automatiskt avbryta på ett samtal bara genom att lägga tillbaka handenheten i basstationen.

Från början är Autoavslutsfunktionen På.

För att ändra Autoavslutsläge

1. Tryck  **MENEY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Autoavslut och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Språk

Din SE635 kan visa olika språk på skärmen.

För att ändra språk

1. Tryck  **MENEY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Språk och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till det önskade språket och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Barnvaktsläge

Du måste ha minst 2 handenheter registrerade på basstationen för att kunna använda denna egenskap (se sidan 43 "Att registrera ytterligare handenheter").

Egenskapen tillåter dig att lyssna på ex.vis ett barnrum. Placera handenheten i det rum som skall övervakas. Om ljudnivån kring handenhetens mikrofon överstiger en visst gränsvärde, kan handenheten automatiskt ringa en annan handenhet registrerad på samma basstation.

För att använda Barnvaktsläget måste det aktiveras (ex.vis på handenhet 1) och numret på den handenhet som skall ringas (ex.vis handenhet 2) om den upptäcker höga ljud i det övervakade rummet. Placera handenheten som är i Barnvaktsläge (ex.vis handenhet 1) i det rum som skall övervakas. Om denna handenhet öpptäcker ett ljud över ett visst gränsvärde, ringer den automatiskt upp den valda handenheten (ex.vis handenhet 2).

För att aktivera barnvaktsläge

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Personligt och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Barnvaktsläge och tryck  **VÄLJ**.
2. Skriv in numret på den handenhet du vill ringa till och tryck  **OK** för att aktivera.

I Barnvaktsläge är alla tangenter spärrade utom -tangenter. Barnvaktsläge visas på skärmen när denna funktion är aktiverad och handenheten kan inte ringa upp eller ta emot samtal.

För att av-aktivera Barnvaktsläge

1. Tryck  , välj Av och tryck  **OK**.



Flashtid

Flashtid (eller uppringningsfördröjning) är den tidfördröjning efter vilken linjen bryts när du trycker -tangenter.

Tiden kan ställas till Kort, Medel eller Lång.

Värdet på flashtiden som är på din SE635 vid leverans, bör vara det värde som passar bäst för ditt lands telefonbolag och därför behöver du inte ändra det

För att ändra flashtid

1. Tryck **MENY**, bläddra till Avanc inställn och tryck **Välj** och tryck **VÄLJ** för att gå till Flashtid.
2. Bläddra för att välja Kort / Medel / Lång och tryck **VÄLJ** för att bekräfta. Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Denna inställning är användbar när man använder telefonbolagens tjänster. Vissa tjänster som utnyttjas med + , + , + (samtal väntar, vidarekoppling..) beror på inställningen av flashtiden. Kontakta ditt telefonbolag för närmare information om denna service.

Ringläge

Inställningen av ringläget in din SE635 är förinställt vid leverans, och bör vara det som passar bäst för ditt lands telefonbolag och därför behöver du inte ändra det.

Det finns 2 uppringningslägen: Ton eller Puls.

Ändra ringläge

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Avanc inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Ringläge och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till Ton eller Puls och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Samtalsspärr

Samtalsspärr tillåter dig att i utvalda handenheter förhindra uppringning av nummer som börjar på vissa siffror. Du kan ha upp till fyra nummer spärrade, varje nummer kan innehålla upp till 4 siffror.

Om du har ändrat gällande PIN-nummer och det inte är det ursprungliga 0000, kommer du att behöva skriva in gällande PIN-nummer innan du kan aktivera eller avaktivera samtalsspärr, lägga till eller ändra ett samtalsspärrsnummer.

För att sätta på / stänga av Samtalsspärr

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Avanc inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Samtalsspärr och tryck  **VÄLJ**.
2. Skriv gällande PIN-nummer när det behövs och tryck  **OK** för att bekräfta.
3. Tryck  **VÄLJ** för att gå till Spärrtyp.
4. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

För att ändra ett Samtalsspärrnummer

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Avanc inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Samtalsspärr och tryck  **VÄLJ**.
2. Skriv gällande PIN-nummer när det behövs och tryck  **OK** för att bekräfta.
3. Bläddra  till Spärrar Nr. och tryck  **VÄLJ**.
4. Bläddra  till Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 eller Nummer 4 och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
5. Skriv in maximalt 4 siffror och tryck  **OK** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till beredskapsläge.

Om man slår ett spärrat nummer, ansluts inte samtalet. När detta händer, hörs ett pip och telefonen återgår till beredskapsläge.

Baby-Spärr

När det är aktiverat, tillåter Baby-Spärr att ett telefonnummer rings bara man trycker en tangent på handenheten. Detta är en praktisk metod att få direktkontakt med SOS Alarm.

Du kan upp till 24 siffror i Baby-Spärrnumret.

Om du har ändrat gällande PIN-nummer och det inte är det ursprungliga 0000, kommer du att behöva skriva in gällande PIN-nummer innan du kan aktivera eller avaktivera Baby-Spärr eller ändra ett baby-spärrsnummer.

För att slå på Baby-Spärr

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till **Avanc inställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Baby-Spärr** och tryck  **VÄLJ**.
2. Skriv gällande PIN-nummer när det behövs och tryck  **OK** för att bekräfta.
3. Tryck  **VÄLJ** för att gå till **Typ**.
4. Bläddra  till **På** och tryck  **OK** för att bekräfta.

När **Typ** är aktiverad, men Baby-Spärrsnumret inte är givet ännu, kommer din handenhet att fråga efter ett nummer.

5. Skriv in Baby-Spärrsnumret och tryck  **OK** för att bekräfta.
Ett bekräftande meddelande visas på skärmen.

För att stänga av Baby-Spärr

1. Tryck länge på  **MENY** (om Baby-Spärr redan har aktiverats).
2. Bläddra  till **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Ändra Baby-Spärrnummer

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till **Avanc inställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Baby-Spärr** och tryck  **VÄLJ**.
2. Skriv gällande PIN-nummer när det behövs och tryck  **OK** för att bekräfta.
3. Bläddra  till **Baby-Spärr Nr** och tryck  **VÄLJ**.
4. Det sist sparade Baby-Spärrsnumret visas (om det finns).
5. Skriv in det nya Baby-Spärrsnumret och tryck  **OK** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Registrering

Proceduren som beskrivs här nedan är den du finner i din SE635 handenhet. Proceduren kan vara olika beroende på vilken handenhet du vill registrera. Vid sådant fall, titta i tillverkarens handbok för handenheten.

Ytterligare handenheter måste registreras till basenheten innan du kan använda dom. Upp till 5 handenheter kan registreras till en basstation.

Gällande Huvud-PIN-nummer krävs innan du registrerar eller avregistrerar handenheter. Gällande PIN är 0000.

Att registrera ytterligare handenheter

1. På basstationen, tryck in  i 3 sekunder i beredskapsläge. Efter det måste registreringsproceduren genomföras inom en minut.

Inom denna minut kan basstationen ta emot en handenhets registrering. Om ingen tangent berörs inom 10 sekunder avbryts registreringsprocessen.

2. Samtidigt på handenheten, tryck  **MENY**, bläddra  till Avanc inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Registrering och tryck  **VÄLJ**.
3. Skriv in gällande PIN-nummer när det behövs och tryck  **OK** för att starta registrering.
4. Tryck  för att välja den Bas du vill registrera och tryck  **OK** för att bekräfta.

Om basstationen hittas och PIN-numret är riktigt, visas dom outnyttjade handenhetsnumren och du kan välja ett handenhetsnummer genom att skiva in detta direkt.

Om PIN-numret är fel, visas Fel PIN! och handenheten återgår till beredskapsläge.

Ett långt bekräftande pip hörs som visar att registreringen har fungerat och skärmen återgår till beredskapsläge.

Välj Bas

En SE635 handenhet kan registrera upp till 4 olika SE635 Basstationer. I grundläget registrerar handenheten till BAS 1. Om du väljer Valfri Bas, registrerar handenheten den närmaste basstationen.

Manuellt val av basstation

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Avanc inställn tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Välj Bas och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till den önskade basstationen och tryck  **OK** för att bekräfta.
3. Handenheten börjar att leta efter en basstation. Om den valda basen hittas hörs ett långt bekräftande pip.

Avregistrera

Av avregistrera en handenhet

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Avanc inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Avregistr. och tryck  **VÄLJ**.
2. Skriv in gällande PIN-nummer när det behövs och tryck  **OK** för att bekräfta.
3. Tryck in på handenhetsens tangenter det nummer på handenhetsen som du vill avregistrera.

Om ingen tangent berörs inom 15 sekunder, avbryts avregistreringsprocessen och handenhetsen återgår till beredskapsläge.

Ett långt bekräftande pip hörs som visar att avregistreringen genomförts och skärmen visar **Oregistrerad**.

Ändra gällande PIN-nummer

Det gällande PIN-numret används för att ändra samtals- och babyspårnummer och för registrering/avregistrering av handenheter. Gällande PIN-nummer är 0000. Längden på PIN-numret är 4 siffror. Detta PIN-nummer används också för att skydda inställningarna på din handenhet. Din handenhet kommer att kräva ett PIN-nummer när så behövs.

För att ändra PIN-nummer

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Avanc inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Ändra PIN och tryck  **VÄLJ**.
2. Skriv in gällande PIN-nummer när det behövs och tryck  **OK** för att bekräfta. När du skriver in det nya PIN-numret, visas det som asterisker (*) på skärmen.

Om PIN-numret är fel, visas, **Fel PIN!** och handenhetsen återgår till beredskapsläge.

Om ditt PIN-nummer är det ursprungliga 0000, hoppas steg 2 över.

3. Skriv in nytt PIN-nummer och tryck  **OK**.
4. Skriv än en gång in det nya PIN-numret och tryck  **OK** för att bekräfta byte av PIN-nummer. Ett bekräftande pip hörs, meddelandet **Ny PIN Sparad** visas och skärmen återgår till föregående meny.

Om gällande PIN-nummer är ändrat, kommer du att behöva skriva in gällande PIN-nummer innan du kan ändra inställningar för Samtalsspår eller Baby-spår.

Återställ

Återställ enheten till ursprungsinställningarna

1. Tryck **MENY**, bläddra till Avanc inställn och tryck **VÄLJ**, bläddra till Återställ och tryck **VÄLJ**.
2. Skriv in gällande PIN-nummer när det behövs och tryck **OK**

Om ditt PIN-nummer är det ursprungliga 0000, hoppas steg 2 över.

3. Bläddra till Ja och tryck **VÄLJ**.
Ett bekräftande pip hörs, och enheten återgår till utgångsinställningarna. (se "Grundinställningar" på sidan 17).

VÄLKOMMEN-läget visas igen efter en återgång till ursprungsinställningarna.

Auto Prefix

Den maximala längden på ett auto prefix-nummer är 5 siffror När den en gång har bestämts, kommer den automatiskt att infogas i början på varje nummer som slås.

Att ställa in ett auto prefix-nummer

1. Tryck **MENY**, bläddra till Avanc inställn och tryck **VÄLJ**, bläddra till Auto prefix och tryck **VÄLJ**.
2. Det sist sparade auto prefix-numret visas (om det finns).
3. Skriv numret och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Landsinställning

Tillgängligheten till denna meny är beroende av vilket ditt land är.

Du kan välja ett annat land än det som visas på Välkommen-skärmen.

1. Tryck **MENY**, bläddra till Avanc inställn och tryck **VÄLJ**, bläddra till Land och tryck **VÄLJ**.
2. Skriv in gällande PIN-nummer när det behövs och tryck **OK** för att bekräfta.

Du måste skriva in gällande PIN-nummer även om det är 0000 (utgångs-PIN).

Avancerade Inställningar

3. Bläddra  till det land du vill välja och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

När du har valt ett nytt land, ändras grundinställningarna till dom för det valda landet automatiskt (ex.vis. Flashtid, Ringläge, Språk, etc).

Konferensläge

När konferensläget är aktiverat, kan du automatiskt inleda ett tre-parts konferenssamtal med en andra handenhets registrerad till din basstation om den andra handenhets tar linjen när det redan pågår ett externt samtal. Ursprungsinställningen för denna egenskap är Av.

För att aktivera/avaktivera konferansläget

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Avanc inställn och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Konferens och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till På eller Av och Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta. Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.



Denna meny ger en bekväm möjlighet för dig att få tillgång till, aktivera eller avaktivera vissa **lands- och abonnemangsberoende** nättjänster. Ditt telefonbolag kan ge närmare information om dessa tjänster.

Dom nummer och värden som är förinställda på din SE635 vid leverans, bör vara dom värden som bäst passar för ditt lands telefonbolag och därför behöver du inte ändra dom.

Vidarekoppla

Det finns 3 vidarekopplingsalternativ: Villkorslös Vidarekoppling, Vid Upptaget och Vid Obesvarad

Skriv in Vidarekopplingsnummer

1. Tryck **MENY**, bläddra till Nättjänster och tryck **VÄLJ**.
2. Bläddra till den typ av vidarekoppling du vill ha (Vidarekoppla / Vidarek.Uppt. / Vidarek.obesv.) och tryck **VÄLJ**.
3. Bläddra till Inställning och tryck **VÄLJ** för att skriva in numret till vidarekopplingen.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Aktivera Vidarekoppling

1. Tryck **MENY**, bläddra till Nättjänster och tryck **VÄLJ**.
2. Bläddra till den typ av vidarekoppling du vill ha (Vidarekoppla / Vidarek.Uppt. / Vidarek.obesv.) och tryck **VÄLJ**.
3. Tryck **VÄLJ** för att Aktivera.
4. Numret för den valda tjänsten kommer att slås.
5. När numret har slagits, tryck för att återgå till beredskapsläge.

När denna egenskap är aktiverad, beroende på den vidarekopplingstyp du har bestämt, blir dina inkommande samtal vidarekopplade till det nummer du har valt.

Avaktivera Vidarekoppling

1. Tryck **MENY**, bläddra till Nättjänster och tryck **VÄLJ**.

2. Bläddra  Bläddra till den typ av vidarekoppling du vill ha (Vidarekoppla / Vidarek.Uppt. / Vidarek.obesv.) och tryck  **VÄLJ**.
3. Bläddra  till Avaktivera och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
4. Numret för den valda tjänsten kommer att slås.
5. När numret har slagits, tryck  för att återgå till beredskapsläge.

Röstbrevlåda

Denna egenskap tillåter uppringaren att lämna ett meddelande när du inte kan, eller inte vill svara på uppringningen. Tillgången på denna egenskap är beroende på landet du bor i och vilken typ av abonnemang du har med telefonbolaget. Det är ofta avgiftsbelagt att lyssna av meddelandena, eftersom dessa lagras hos telefonbolaget och inte i handenheten. Ditt telefonbolag kan ge närmare information om denna tjänst.

Inställningar av Röstbrevlådan

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Nättjänster och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Röstbrevlåda och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till Röstbrevlåda 1 eller Röstbrevlåda 2 och tryck  **VÄLJ**.
3. Bläddra  till Inställning och tryck  **VÄLJ**.
4. Ändra röstbrevlådenumret och tryck  **OK**.

Aktivering av röstbrevlåda

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Nättjänster och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Röstbrevlåda och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till Röstbrevlåda 1 eller Röstbrevlåda 2 och tryck  **VÄLJ**.
3. Tryck  **VÄLJ** för att Aktivera.
4. Numret för den valda tjänsten kommer att slås.
5. När numret har slagits, tryck  för att återgå till beredskapsläge.

Återuppringning

Inställning

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Nättjänster och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Återuppringn och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till Inställning och tryck  **VÄLJ**.
3. Skriv det nummer som krävs för att ringa tillbaka och tryck  **OK**.

Aktivera Återuppringning

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Nättjänster och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Återuppringn och tryck  **VÄLJ**.
2. Tryck  **VÄLJ** för att Aktivera.
3. Numret för den valda tjänsten kommer att slås.
4. När numret har slagits, tryck  för att återgå till beredskapsläge.

Avbryt Återuppringning

Inställning

1. Tryck , bläddra  till Nättjänster och tryck , bläddra  till Avbryt uppring och tryck .
2. Bläddra  till Inställning och tryck .
3. Skriv det nummer som krävs för att avbryta Återuppringning och tryck .

Aktivera avbrytning av Återuppringning

1. Tryck , bläddra  till Nättjänster och tryck , bläddra  till Avbryt uppring och tryck .
2. Tryck  för att Aktivera.
3. Numret för den valda tjänsten kommer att slås.
4. När numret har slagits, tryck  för att återgå till beredskapsläge.

Dölj ID

Inställning


1. Tryck , bläddra  till Nättjänster och tryck , bläddra  till Dölj ID och tryck .
2. Bläddra  till Inställning och tryck .
3. Skriv det nummer som krävs för att dölja ID och tryck .

Aktivering av dolt ID

1. Tryck , bläddra  till Nättjänster och tryck , bläddra  till Dölj ID och tryck .
2. Tryck  för att Aktivera.
3. Numret för den valda tjänsten kommer att slås.
4. När numret har slagits, tryck  för att återgå till beredskapsläge.

Avaktivering av Dolt ID

1. Tryck , bläddra  till Nättjänster och tryck , bläddra  till Dölj ID och tryck .
2. Bläddra  till Avaktivera och tryck  för att bekräfta.
3. Numret för den valda tjänsten kommer att slås.
4. När numret har slagits, tryck  för att återgå till beredskapsläge.

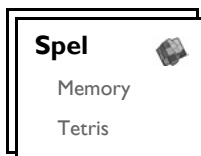

Memory

Avsikten med detta spel är att med hjälp av ditt minne, hitta och passa ihop olika bildpar på kortast möjliga tid. För att vinna måste du fullfölja ihoppassningen av alla 8 bildpar i en 4x4-matris.

Börja spelet

1. Tryck **MENY**, bläddra till Spel och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** för att börja Memory-spelet.
2. En instruktionsskärm visas.

Tryck / / / för att flytta upp / ner / vänster / höger.
Tryck för att välja.

3. Tryck **VÄLJ** eller tryck för att starta spelet.
4. För att avsluta spelet, tryck .

Tetris

Du kan rotera varje block efterhand som dom faller så att dom bildar jämna horisontella staplar. Ju fler staplar du samlar på dig på varje nivå, desto fler poäng får du.

Börja spelet

1. Tryck **MENY**, bläddra till Spel och tryck **VÄLJ**, bläddra till Tetris och tryck **VÄLJ**.
2. En instruktionsskärm visas.

Tryck / / / för att rotera / flytta vänster / flytta höger / flytta nedåt.

3. Tryck **VÄLJ** för att starta spelet.
4. För att avsluta spelet, tryck .

Telefon svarare

SV


Telefon svarare

- Spela upp
- Ta bort allt
- Spara Minnesan
- Svars. typ
- TfnSvar. Av/På
- Inställningar
- Röstspråk

Din SE635 har en telefon svarare som spelar in obesvarade samtal när den är igång.

Telefon svararen kan spara upp till 99 meddelanden med en maximal inspelningstid av 30 minuter.

Kontrollknapparna på din SE635 basstation

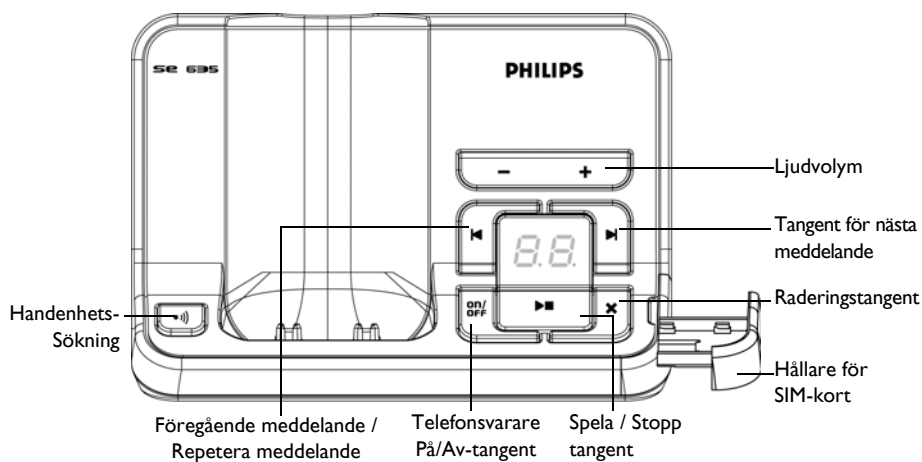

	Sök efter handenheten. Tryck länge för att börja registreringsprocessen.
	Tryck länge för att slå på/stänga av telefon svararen.
	Öka högtalarvolymen när meddelanden spelas upp. Minska högtalarvolymen när meddelanden spelas upp.

Telefonsvarare

	Ta bort gällande meddelande under uppspelning. <i>Tryck länge</i> för att radera alla meddelanden när telefonsvararen är i beredskapsläge (oupplästa meddelanden blir inte raderade).
	Spela upp telefonmeddelande (den först inspelade spelas upp först). Stoppa uppspelning av meddelanden.
	Gå tillbaka till föregående meddelande om den trycks in inom 1 sekund efter nuvarande uppspelning. Upprepa samma meddelande om den trycks in efter 1 sekund efter nuvarande uppspelning.
	Hoppa till nästa meddelande medan detta meddelande spelas.
Räkneverk för meddelanden	Ingen visning: Visar att telefonsvararen är avstängd. Blinkar: Visar antalet nya meddelanden. Stadigt ljus: Visar antalet gamla meddelanden. 2 staplar blinkar: Visar att minnet är fullt. Visar på ljudnivå (L0 - L9) när  är intryckt. Visar gällande meddelandennummer vid uppspelning.

Spela upp

Spelar upp nya meddelanden genom handenheten

- Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonsvarare och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att Spela upp.
- Nya meddelanden spelas upp genom högtalaren. Uder uppspelningen kan du:

Justera ljudvolymen	Tryck  tangenten.
Stoppa uppspelningen	Tryck  eller  för att avbryta och återgå till menyn Spela upp.
Repetera	Tryck  VÄLJ bläddra  för att välja Repetera och tryck  VÄLJ .
Hoppa Framåt	Tryck  VÄLJ bläddra  för att välja Hoppa Framåt och tryck  VÄLJ .
Föregående meddelande	Tryck  VÄLJ bläddra  för att välja Hoppa Bakåt och tryck  VÄLJ .
Radera meddelande	Tryck  VÄLJ bläddra  till Ta Bort och tryck  VÄLJ .
Koppla över uppspelningen till hörluren	Tryck  -tangenten.

TIPS Du kan också spela upp meddelanden genom att trycka -tangenten i beredskapsläge, bläddra  till Telefon svarare och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** igen för att Spela upp.

Spela upp gamla meddelanden genom handenheten

Gamla meddelanden kan bara spelas upp om det inte finns några nya. Det först inspelade meddelandet blir det första att spelas upp, och följande meddelanden blir automatiskt uppspelade tills det inte finns flera meddelanden.

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefon svarare och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att börja Spela upp.
2. Tryck  **OK**, det först inspelade meddelandet spelas upp och det håller på till det sista meddelandet. Under det att meddelandena spelas upp, kan du trycka  **MENY** för att välja de olika alternativen. (Se de olika tillgängliga alternativen i avsnittet "Spelar upp nya meddelanden genom handenheten" på sidan 52.)

Radera Allt

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefon svarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Ta Bort Allt och tryck  **VÄLJ**.
2. Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta borttagandet av alla dina meddelanden.

Uppspelade meddelanden raderas inte.

Minnesanteckningar

Du kan spela in minnesanteckningar för dig själv eller någon annan som använder samma telefon svarare. Telefon svararen ser en minnesanteckning på samma sätt som ett inkommande meddelande, och på samma sätt blinkar lampan för nytt meddelande.

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefon svarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Spara Minnesan och tryck  **VÄLJ**.
2. Tryck  **START** för att starta inspelningen.
3. Tryck  **STOPP** för att avsluta inspelningen.

Telefon svarslägen

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefon svarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Telefon svarare och tryck  **VÄLJ**.
2. Det finns 2 svarstyper att välja mellan: Bara Svar eller Svar & Inspeln. Den gällande svarstypen är markerad.
3. För att ändra svarstyp, bläddra  till ditt val och tryck  **VÄLJ**.

Om du väljer Bara Svar kommer telefon svararen bara att svara på ett inkommande samtal efter ett visst signaler men inte att spela in något meddelande. Motparten uppmannas att ringa tillbaka senare.

Telefonsvarare

Välj typ av svarsmeddelande

1. När du har valt vilken typ du vill ha, kan du välja om du vill att ditt meddelande är Förinställd eller Egen.
2. Den gällande svarstypen är markerad.
3. För att ändra, bläddra  till ditt val och tryck  **VÄLJ**.

Förinspelade Svarsmeddelanden

1. Har du valt ett svarsmeddelande som är Förinställd, kan du trycka  **VÄLJ** för att spela upp det.
2. Det förinspelade svarsmeddelandet spelas upp och skärmen återgår till föregående meny när du har lyssnat färdigt.

Egna Svarsmeddelanden

1. Har du valt ett svarsmeddelande som är Eget, är följande val tillgängliga:

Spela svar	Spela upp ett meddelande (om det finns)
Inspeln Svar	Spela in ditt svarsmeddelande

2. För att spela upp det gällande svarsmeddelandet, bläddra  till Spela Svar och tryck  **VÄLJ**.
3. Det gällande svarsmeddelandet spelas upp och skärmen återgår till föregående meny när du har lyssnat färdigt.

Finns det inget svarsmeddelande visar skärmen Tom och återgår till föregående meny.

4. För att spela in ditt svarsmeddelande, bläddra  till Inspeln Svar och tryck  **VÄLJ**.

Den maximala längden på ett utgående svar är 40 sekunder.

5. Tryck  **Börja** för att börja spela in och tryck  **STOPP** för att avsluta inspelningen.
Det inspelade svarsmeddelandet spelas upp och skärmen återgår till föregående meny när du har lyssnat färdigt.

När du spelar in ett meddelande, blir det gamla automatiskt överspelat.

Telefonsvar På/Av

Slå på eller slå av telefonsvararen

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonsvarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till TfnSvar Av/På och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Inställningar för telefonsvararen

Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonsvarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Inställningar och tryck  **VÄLJ**.

Fördröjning

Detta är det antal signaler som går fram innan telefonsvararen går in och spelar upp svarsmeddelandet. Du kan bestämma att telefonsvararen svarar efter 3 - 8 signaler eller Fjärrspar. Den förinställda fördröjningen är 4 signaler.

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonsvarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Inställningar och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att gå till Fördröjning.
2. Bläddra  till den önskade fördröjningen (3 - 8 signaler eller Fjärrspar) och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Fjärrsparläget kan spara dig kostnaden för ett samtal när du gör en fjärrkontroll av dina inspelade meddelanden. Finns det några meddelanden på din telefonsvarare börjar dom att spelas upp efter 3 signaler. Finns det inga nya meddelanden, börjar svarsmeddelandet att spelas upp efter 5 signaler. Alltså, vill du kontrollera om det finns några meddelanden utan att det kostar dig något för gamla meddelanden, kan du lägga på efter den fjärde signalen.

Fjärranslutning

Denna egenskap låter dig kontrollera meddelanden eller på annat sätt handha din apparat, genom att ringa din telefonsvarare och skriva fjärranslutningskoden (vilken är densamma som gällande PIN-kod) på entonvalstelefon.

Fjärranslutning är bara möjlig om Gällande PIN-kod har ändrats (se sidan 44) och det INTE är det ursprungliga (0000).

Aktivering / Avaktivering av fjärranslutning

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonsvarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Inställningar och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Fjärranslutn. och tryck  **VÄLJ**.
2. Gällande val är markerat.
3. Bläddra  till Aktiverad eller Deaktiverad och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Fjärranslutningskoden är till för att förhindra obehöriga att få tillgång till telefonsvararen utifrån. Fjärranslutningskoden är samma som telefonens gällande PIN-nummer.

Styrning av telefonsvararen utifrån

1. Ring hem från en extern telefon. Telefonsvararen svarar och börjar att spela upp ditt svarsmeddelande.
2. Skriv in fjärranslutningskoden inom 4 sekunder (samma som gällande PIN-nummer) och tryck #-tangenten. Skulle koden vara fel, kommer telefonsvararen genast att bryta forbindelsen.
3. Om anslutningskoden är rätt, hörs ett längre pip. Finns det några nya meddelanden, kommer dom alla att spelas upp och sedan upphöra när det inte finns några nya meddelanden. Finns det inga nya meddelanden, spelar telefonsvararen inte upp några meddelanden.

Telefonsvarare

Följande tabell visar hur du får tillgång till de olika egenskaperna vid fjärranslutning:

	Spela upp gällande meddelande eller gå till nästa meddelande
	Spela upp gamla meddelanden eller stoppa dom.
	Gå till nästa meddelande.
	Ta bort gällande meddelande.
	Sätt på eller stäng av telefonsvararen.

Medlyssning

Medlyssning i handenheten

Om Handenhetsmedlyssning är ställd på På, kan du vid ett inkommande samtal trycka på  **MENY** för att lyssna på meddelandet. Om du beslutar dig för att ta samtalet, tryck . När du beslutar dig för att ta samtalet, blir inspelningen automatiskt avbrutet. Om du trycker , bryts samtalet och inspelningen kasseras.

Ställ in medlyssning i handenheten

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonsvarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Inställningar och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Handenheten och tryck  **VÄLJ**.
2. Senast gjorda val är markerat.
3. Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Om du har flera handenheter, kan bara en handenhet lyssna med vid varje uppringning.

Medlyssning i basenheten

Om Medlyssning i basenheten är inställt på På, kan du lyssna på inkommande samtal via högtalaren på basstationen. Trycker du på , bryts samtalet och inspelningen kasseras.

Ställ in medlyssning i basenheten

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonsvarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Inställningar och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Basenheten och tryck  **VÄLJ**.
 2. Senast gjorda val är markerat.
- Bläddra  till På eller Av och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

I utgångsläget är medlyssning i basstationenaktiverad och medlyssning i handenheten avaktiverad.

Röstspråk

Denna meny tillåter dig att ändra språket i det förinspelade telefonsvarsmeddelandet. Tillgängligheten och språkvalen i denna meny varierar från land till land.

För att byta språk

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till Telefonsvarare och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till Röstspråk och tryck  **VÄLJ**.
2. Det gällande språket är markerat.
3. Bläddra  till det önskade språket och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.

Felsökning på telefonen

Problem	Orsak	Lösning
 -ikonen blinkar inte när handenheten placeras i basstationen	- Dålig kontakt i batteriet - Smutsiga kontakter - Batteriet är fullt	- Rör lite på handenheten - Rengör batterikontakterna med en duk fuktad med lite sprit - Inget laddningsbehov föreligger
Ingen kopplingston	- Ingen ström - Batterierna tomma - Du är alldeles för långt från basstationen - Fel strömkabel - Strömadaptern (om den behövs) är inte ansluten till strömkabeln	- Kontrollera anslutningarna - Nollställ telefonen: dra ur och stoppa tillbaka stickproppen - Ladda batterierna i minst 24 timmar - Flytta dig närmare basstationen - Använd den medlevererade kabeln - Anslut adaptern (om det behövs) till strömkabeln
Dålig ljudkvalitet	- Du är alldeles för långt från basstationen - Basstationen är för nära elektrisk utrustning, betongväggar eller metalledor	- Flytta dig närmare basstationen - Flytta basstationen minst en meter från elektrisk utrustning
 -ikonen blinkar	- Handenheten är inte registrerad på basstationen - Handenheten är för långt ifrån basstationen	- Registrera handenheten på basstationen - Flytta dig närmare basstationen
Kopian från SIM-kortet från min mobiltelefon till min SE635 telefonbok är inte komplett.	Endast telefonboksposter från din mobiltelefons SIM-kort blir överförda; dom telefonboksposter som lagras i din mobiltelefons minne kan inte överföras.	För över telefonboksposterna som finns i minnet på din mobiltelefon till mobiltelefonens SIM-kort och sedan till din SE635.

Problem	Orsak	Lösning
Handenheten visar "Ej tillgängl". • när du försöker att registrera en handenhet till basstationen • när du använder en handenhet	• Registreringsproceduren har misslyckats • Det maximala antalet handenheter (5) är uppnått • Basstationen är redan upptagen med en annan handenhet	• Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta strömsladden till basstationen och att därefter återupprepa proceduren med registrering av handenhet (se sidan 43). • Ta ur och sätt tillbaka handenhetens batterier • Avregistrera en handenhet för att kunna registrera den nya • Vänta tills den är ledig
Ljudstörningar på din radio eller TV	Basstationen till din SE635 eller strömadaptern är för nära elektriska apparater	Flytta strömadaptern eller basstationen så långt bort som möjligt
Nummerpresentationen fungerar inte	Tjänsten är inte aktiverad	Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag
Ingen ringsignal	Ringsignalen är inte aktiverad	Öka volymen
En post i telefonboken kan inte sparas	Telefonboken är full	Ta bort en post för att frigöra minne
Kan inte ta emot nya SMS	• SMS-minnet fullt • Felaktiga inställningar för SMS	• Ta bort gamla SMS • Kontrollera dina SMS-inställningar (se sidan 32)
Kan inte skicka eller ta emot SMS	• Utgående eller inkommande nummer på SMS-center är felaktiga • Du har inget abonnemang • En annan telefon med SMS-funktion finns på din linje • Det finns ett problem med samstämmighet mellan operatörer • Avsändaren är hemlig	• Titta i avsnittet "SMS-inställningar" på sidan 32 • Kontakta ditt telefonbolag för mer information • Avaktivera SMS-funktionen på en av telefonerna • Kontakta ditt telefonbolag för mer information • Visa identiteten (se avsnittet "Dölj ID" på sidan 49)

Fesökning av telefonsvararen

Problem	Orsak	Lösning
Telefonsvararen spelar inte in några meddelanden	• Minnet är fullt • Telefonsvararen är i läget BARA SVAR	• Radera gamla meddelanden • Aktivera Svar&Inspeln läge (se avsnittet "Telefonsvarslägen" på sidan 53)
Fjärranslutningen fungerar inte	• Fjärranslutningen har inte aktiverats.	• Aktivera fjärranslutning ("Fjärranslutning" på sidan 55)
Kan inte spela in utgående svarsmeddelande	• Minnet är fullt	• Radera gamla meddelanden
Din SE635 hänger sig vid fjärranslutning	• Du har skrivit in fel anslutningskod • Du har inte ändrat gällande PIN-kod • Det tog mer än 4 sekunder för dig att skriva in gällande kod.	• Skriv in rätt anslutningskod. • För att förhindra obehörigt tillträde till din telefonsvarare, måste du ändra gällande PIN-kod. För att ändra PIN-kod, se sidan 44 • Skriv in anslutningskoden inom 4 sekunder.
Telefonsvararen stannar automatiskt	• Minnet är fullt • Medelandet är mer än 3 minuter långt.	• Spela upp och ta bort gamla meddelanden. • Meddelanden får inte vara längre än 3 minuter.

Elektriska, Magnetiska och Elektromagnetiska Fält ("EMF")

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många produkter riktade mot konsumenter som vanligtvis, vilket är fallet med alla elektroniska apparater, har den egenskapen att dom avger och tar emot elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga hälso- och säkerhetsförsiktighetsåtgärder för sina produkter, att följa alla gällande lagliga krav och att vara inom dom gällande EMF-regler som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
3. Philips har förutsatt sig att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har någon menlig verkan på hälsan.
4. Philips bekräftar att om deras produkter hanteras på det sätt som är avsett, är dom säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella regler för EMF och säkerhet, vilket möjliggör för Philips att förutsäga framtida utveckling när det gäller standardisering och att kunna integrera dom i sina produkter.

Konformitet

Konformitetsdeklarationen finns tillgänglig på www.p4c.philips.com.

Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, att SE635x står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Återvinning och avyttring

Avyttringsinstruktioner för gamla produkter

WEEE Direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) har implementerats för att försäkra att produkter återanvänds på bästa sätt, med återvinnings- och återanvändningsmetoder som skyddar människors hälsa och som ger mesta möjliga skydd för omgivningen.

Deena produkt är tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.

Kasta inte din gamla apparat i hushållsavfallet. Informera dig själv om dom olika lokala uppsamlingsystemen för elektriska och elektroniska produkter märkta med denna symbol:

Använd en av följande avyttringsmöjligheter:

1. Kasta hela produkten (inklusive kablar, anslutningar och tillbehör) i dom avsedda WEEE-uppsamlingsställena
2. Om du köper en ersättningsprodukt, returnera den gamla, i dess helhet, till återförsäljaren. Enligt WEEE-direktivet är han skyldig att ta emot den.

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att förbättra återvinning och korrekt avyttring av ditt eventuella avfall.



Ett finansiellt bidrag har gjorts till det medverkande nationella återbruks- och återvinningssystemet.



Det märkta packningsmaterialet är återvinningsbart.



A

Alarm 34
 Alarmton 34
 Andra nätverkstjänster 49
 Anslut basstationen 12
 Att ringa upp 15
 Auto prefix 45
 Autoavslut 38
 Autosvar 38
 Avregistr. 44
 Avsluta ett samtal 15, 19

Ä

Ändra i telefonboken 23
 Återställning av enheten 45
 Återuppr.lista 18, 26
 Återuppringning 48
 Återvinning och avyttring 61

B

Baby-Spär 42
 Bakgrund 37
 Barnvaktsläge 39
 Batteriladdning 13
 Batteriladdningsnivå 14
 Beredskapsläge 15
 Beskrivning av basstationen 9
 Beskrivning av handenheten 6
 Besvara ett samtal 15, 19

D

Datum & Tid 34
 Datum & tid 15
 Dölj ID 49

F

Flashtid 40
 Förinställt SMS-center 33

G

Grundinställningar 17
 Gruppmelodi 36
 Gällande PIN 44

H

Handsfree-svar 19
 Huvudsakliga egenskaper 9
 Högtalare 19
 Högtalarljudstyrka 20
 Högtalarläge 19
 Hörlursljudstyrka 19

I

Ikoner och symboler 8
 Individualisera 35
 Inkommande nr. 33
 Inledande uppgifter 12
 Inläda 29
 Installera batteri 13, 14, 15, 17

Intercom 20
 Intrusion Mode 46

K

Klocka & alarm 34
 Konferenssamtal 21
 Konformitet 61
 Kontrast 37
 Kopiera innehållet i ett
 SIM-kort 24

L

Landsinställning 46
 Linjen först 18
 Ljustörningar 59
 Lysdiod 16

M

Memory 50
 Menynavigering 11

N

Nummerpresentation 21
 Numret först 18

Ö

Överför telefonboken 25
 Överföring av inkommande
 samtal 20

R

Radera SMS 30
 Radera samtalsbok 26
 Redigera Utkast-meddelande 31
 Registrering 43
 Ringläge 40
 Ringmelodi 35
 Ringvolym 35
 Röstbrevlåda 48

S

SMS 28
 SMS Boxar 32
 SMS signal 36
 SMS-inställningar 32
 SMS-mottagning 32
 Samtal väntar 21
 Samtalsbok 18, 26
 Samtalsspär 41
 Sekretess av 19
 Sekretess på 19
 Skicka SMS 28
 Skriv ett SMS 28
 Skrivning av text och nummer 17
 Skärmbelysning 16
 Skärmläckare 37
 Slå på, stänga av handenheten 15
 Snabbvalsnummer 24
 Spara ett nummer 22
 Spara återuppringningslistan 27

Språk 38
 Svara på SMS 30
 Sökning 15

T

Ta bort en post 23
 Tangentljud 36
 Tangentlås av 15
 Tangentlås på 15
 Tangentlås på/ av 15
 Telefonbok 18, 22
 Telefonsvarare 51
 Tetris 50
 Tillbehör 5

U

Under pågående samtal 19
 Utgående nr. 32
 Utkast 31
 Utom räckhåll 14

V

Vidarebefodra SMS 30
 Vidarekoppla 47
 Välj Bas 43
 Välj namn 37
 Välj rington 35



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26772

