


3 Njut

EasyLink-styrning

Den här funktionen kan endast användas om DVD-hemmabiosystemet är anslutet till en HDMI CEC-kompatibel TV/enhet med en HDMI-kabel. Med den här funktionen kan alla sammankopplade enheter svara på vissa kommandon samtidigt med enknappsstyrning.

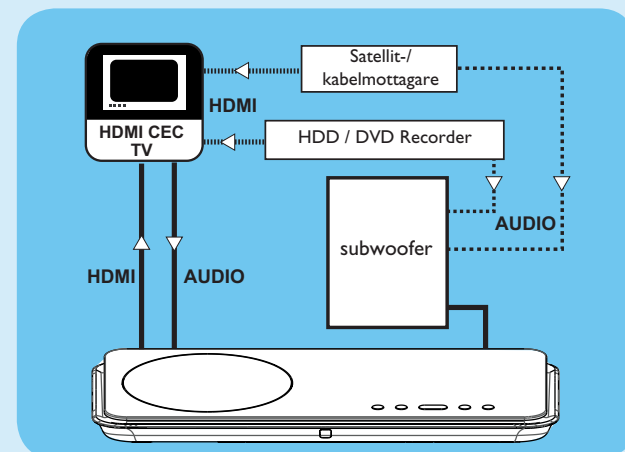

- 1 Aktivera HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- 2 Nu kan du börja använda EasyLink-funktionerna.

Enknappsuppspelning [Autoväcknings-TV]

- 1 Tryck på PLAY.
Enheter slås på och uppspelning av en skiva startar (om det sitter en videoskiva i skivfacket). TV:n slås på automatiskt och ställs in på rätt kanal.

Obs! Det här är endast möjligt om standbyläge är aktiverat. Om enheten är i aktivt läge måste du trycka på DISC följt av PLAY för att skivan ska börja spelas upp.

Stänga av med en knapptryckning [Systemstandby]

- 1 Håll nedtryckt.
Alla sammankopplade enheter stängs av.

Obs! Den här enheten svarar på standbykommandon från andra HDMI CEC-kompatibla TV-apparater/enheter.

Växling av ljudingång med en knapptryckning

Enheter kan återge ljudsignalerna från den aktiva källan och automatiskt växla till motsvarande ljudingång.

Innan du kan använda den här funktionen ansluter du ljudkablar från enheten till TV:n/enheterna och mappar ljudingångarna till de anslutna enheterna med hjälp av anvisningarna nedan.

- 1 Tryck på **DISC**.
- 2 Tryck på **OPTIONS**.
- 3 Tryck på **►**.
- 4 Välj [EasyLink] och tryck på **►**.

Allmän inställning		
	EasyLink	Autoväcknings-TV
	Skivläs	Systemstandby
	Skärmstorlek	Systemljudkontroll
	OSD-språk	Ljudingångsmapping
	Skärmsläckare	
	Insomningstimer	
	Standbyläge	
	DivX(R) VOD-kod	

- 5 Välj [Systemljudkontroll] > [På] och tryck på **OK**.
- 6 Välj [Ljudingångsmapping] och tryck sedan på **OK**.
- 7 Välj [OK] på menyn och tryck på **OK** så söks enheterna igenom.
- 8 När sökningen är slutförd väljer du den ljudingång på enheten som används till att ansluta TV:n/enheten (t.ex. AUX1 Input). Tryck sedan på **►**.
- 9 Välj TV:n/enheten (märket visas) på den högra sidan. Tryck sedan på **OK**.
- 10 Mappa andra anslutna enheter genom att upprepa steg 8–9.
- 11 Stäng menyn genom att trycka på **OPTIONS**.

Obs! Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-kompatibla enheter

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome


HTS6515



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Snabbstartguide


Vad finns i förpackningen?

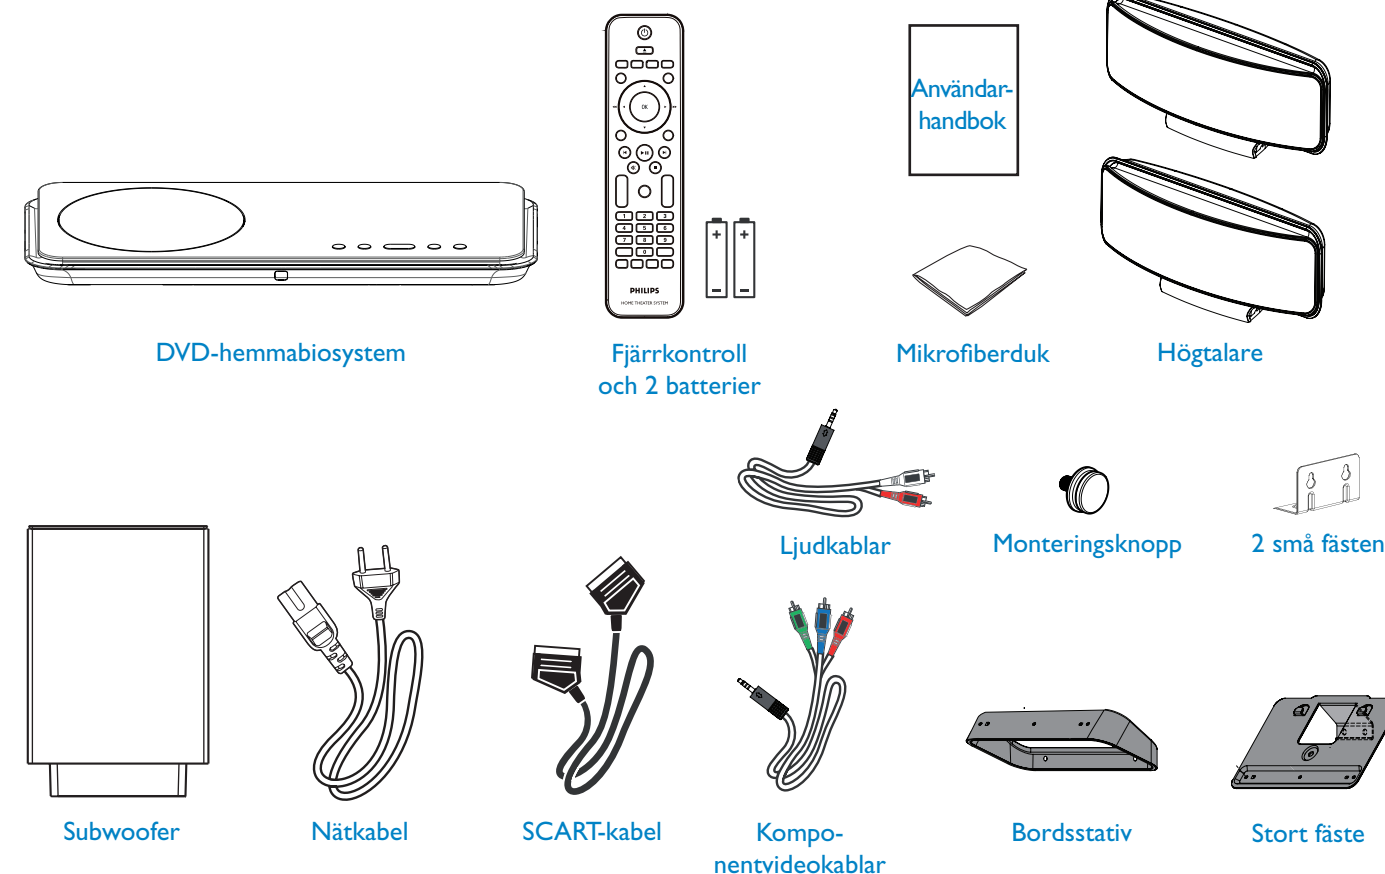

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde DVD-hemmabiosystemet från Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.


sgjip_816/12-swe1

PHILIPS


I Anslut

A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

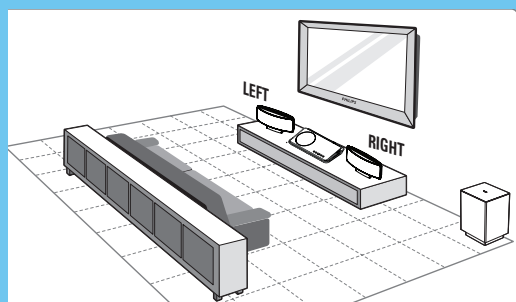


B Ansluta högtalarna

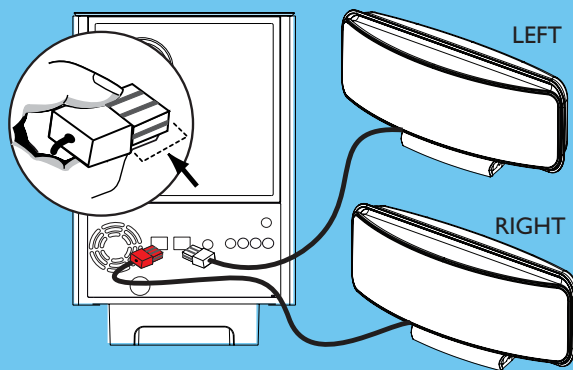


- 1 Anslut vänster och höger Ambisound-högtalare till uttagen på subwoofern.

C Förbered för anslutningar på baksidan

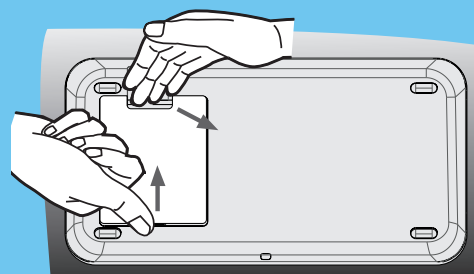

- 1 Tryck upp haken och ta loss luckan på baksidan.
- 2 Anslut de kablar som krävs (mer information finns i följande avsnitt) och rikta alla kablar mot det öppna hålet på ovansidan.

D Anslut till TV:n

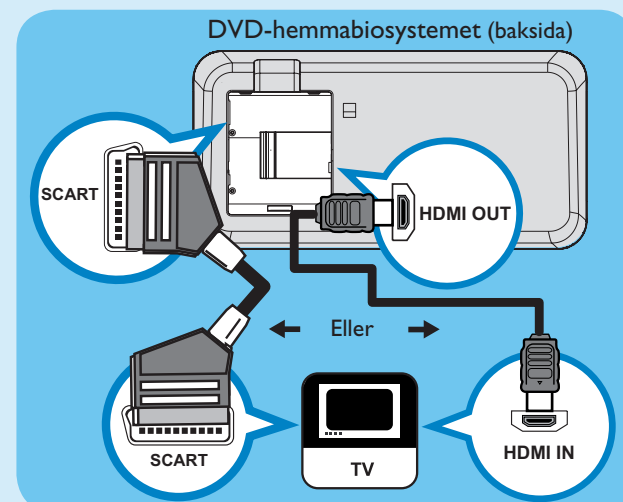


- Anslut en scart-kabel från SCART-uttaget till SCART IN-uttaget på din TV (eller anslut komponentvideokablarna till motsvarande COMPONENT VIDEO-uttag).
- Om TV:n har funktioner för HDMI använder du HDMI-kabeln från HDMI OUT-uttaget till HDMI IN-uttaget på TV:n.

Obs! HDMI-anslutningen har inte funktioner för ljudutgång från TV:n till den här enheten. En separat ljudanslutning krävs.


E Anslut ljudet från TV:n (för EasyLink-styrning)

Om du vill höra TV-ljudet via DVD-hemmabiosystemet ansluter du en ljudkabel (medföljer inte) från AUDIO IN-AUX1-uttagen till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

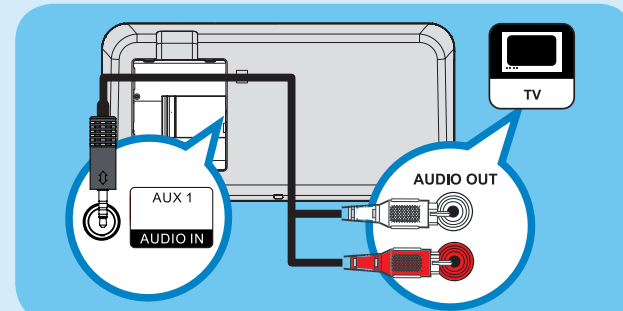


Obs! Om du vill lyssna till ljudet med den här anslutningen trycker du upprepade gånger på **AUX/DI/MP3 LINK** tills AUX1 INPUT visas i teckenfönstret.

F Anslut subwoofern och nätsladden

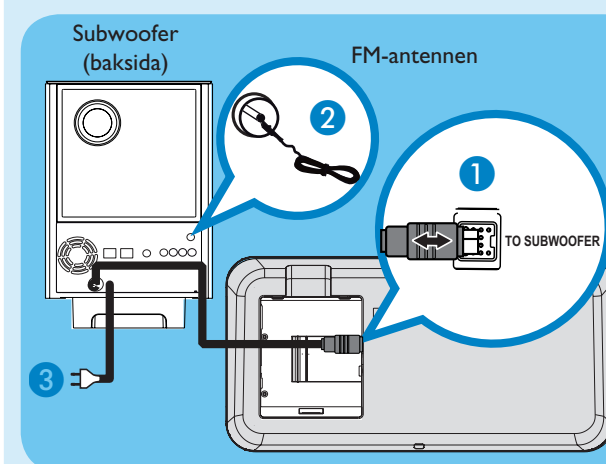

- 1 Linda upp kablarna från TO MAIN UNIT på subwoofern och anslut dem till TO SUBWOOFER-uttaget på DVD-hemmabioenheten.
- 2 Anslut FM-antennen till FM 75 Ω-uttagets inre stift (för vissa modeller har den anslutits i fabriken). Dra ut tråden för bäst mottagning.
- 3 Anslut nätsladden från subwoofern till ett nätuttag.

G Fäst bordsstativet på DVD-hemmabioenheten

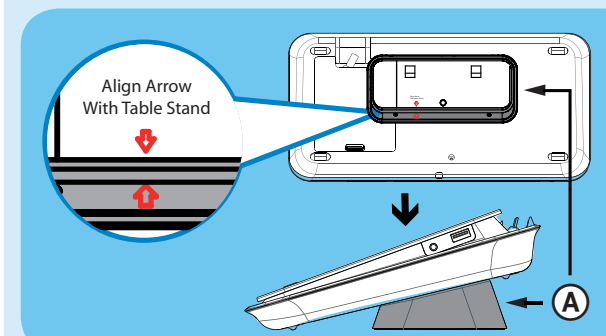

A bordsstativfäste

- 1 Stäng luckan på baksidan.
- 2 Placera bordsstativfästet med pilarna rätt riktade. Använd sedan de utstickande panelerna till bordsstativfästet.

Obs! Alla kablar måste ligga på plats inuti bakpanelen för att luckan ska kunna stängas.

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på DVD-hemmabiosystemet genom att trycka på .
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT) tills videokanalen visas.

B Starta Ambisound-konfigurationen

När du slår på DVD-hemmabioenheten för första gången ändrar du Ambisound-inställningen enligt förhållandena i rummet.

- 1 Tryck på **OPTIONS** i skivläge.
- 2 Tryck på och välj [Ljudinst] på menyn. Tryck sedan på .
- 3 Välj [Ambisound-install.] på menyn och tryck sedan på .
- 4 Välj den inställning du vill ändra och tryck sedan på .

[Rumsakustik]

Välj den typ av väggar som ditt rum består av. Standardinställningen är [Hård (betong, trä)].

[Rumsplacering]

Välj Sound Bar-systemets placering i rummet. Standardinställningen är [Mitt i rummet].

[Högtalaravstånd]

Välj avstånd mellan två högtalare. Standardinställningen är mellan 2 och 3 meter.

[Lyssningsplats]

Välj avståndet mellan lyssningspositionen och Sound Bar-systemet. Standardinställningen är mellan 2 och 3 meter.

- 5 Tryck på och välj en inställning och tryck sedan på **OK**.
- 6 Stäng menyn genom att trycka på **OPTIONS**.

Obs! Information om andra möjliga anslutningar finns i den medföljande användarhandboken.