

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM2060



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	23
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	43
FI	Käyttöopas	65

HU	Felhasználói kézikönyv	85
PL	Instrukcja obsługi	107
RU	Руководство пользователя	127
SK	Príručka užívateľa	151

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	24
	Lær disse sikkerhedssymboler at kende	24
	Høresikkerhed	25
2	Dit mikrosystem	26
	Indledning	26
	Hvad er der i kassen	26
	Oversigt over hovedenheden	27
	Oversigt over fjernbetjeningen	28
3	Kom godt i gang	29
	Placering	29
	Tilslut FM-antenne	29
	Gør fjernbetjeningen klar	30
	Tilslutning af strømmen	30
	Gem FM-radiostationer automatisk	30
	Indstilling af ur	31
	Tænd	31
4	Afspilning	32
	Afspil disk	32
	Afspilning fra USB-enhed	32
	Afspil fra iPod/iPhone/iPad	32
	Afspilningstilstande	33
	Justering af lyd	34
	Visning af andre oplysninger	34
5	Lyt til FM-radio	35
	Find FM-radiostationer	35
	Programmér FM-radiostationer automatisk	35
	Programmér FM-radiostationer manuelt	35
	Vælg en forudindstillet radiostation	35
	Vis RDS-oplysninger	35
	Vælg udsendelser i stereo/mono	36
6	Andre funktioner	36
	Indstil alarm-timeren	36
	Indstil sleep-timeren	37
	Afspil fra en ekstern lydenhed	37
	Sådan lytter du gennem en hovedtelefon	37
7	Produktinformation	38
	Specifikationer	38
	USB-afspilningsoplysninger	38
	Understøttede MP3-diskformater	39

8	Fejlfinding	39
9	Meddelelse	40

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på enheden, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på fjernbetjeningen:
- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på fjernbetjeningen.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

**Advarsel**

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Høresikkerhed

**Fare**

- For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke og indstille lydstyrken på et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.

**Advarsel**

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

2 Dit mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- lytte til lyd fra diske, iPod/iPhone/iPad, USB-enheder og andre eksterne enheder
- lytte til FM-radio

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)

Enheden understøtter følgende medieformater:



Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening
- Strømadapter
- 1 x MP3 Link-kabel
- Monteringssæt (2 rawlplugs og 2 skruer)
- FM-antenne
- Gummipude til iPad
- Brugervejledning
- Lynvejledning
- Instruktioner til vægmontering


Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer:

Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____


Oversigt over hovedenheden

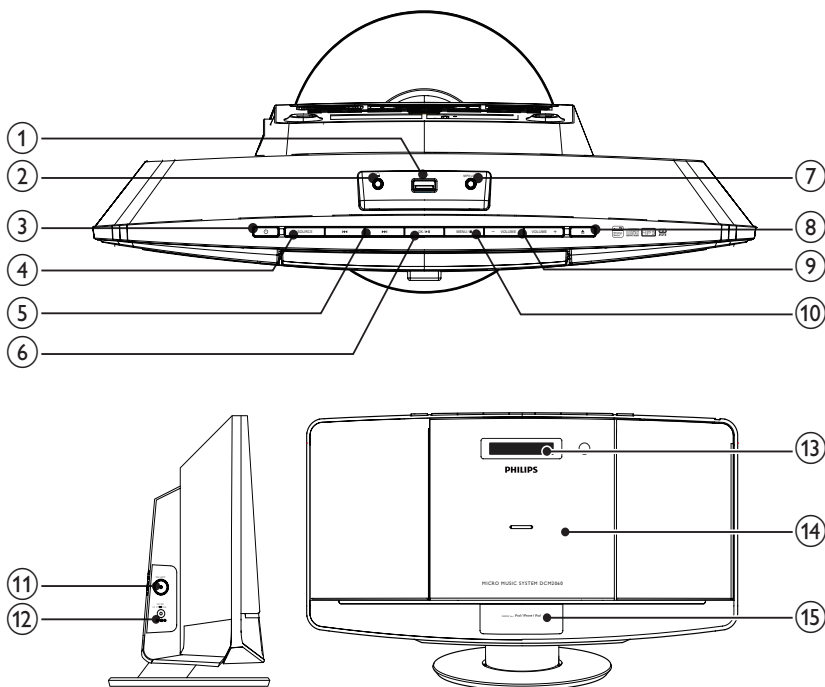

- ①
 - Tilslutning af USB-enhed.
- ②
 - Hovedtelefonstik.
- ③
 - Tænd/sluk enheden.
 - Skift til standbytilstand.
- ④ **SOURCE**
 - Vælg en kilde: CD, FM, USB, Dock eller MP3 LINK.
- ⑤
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find radiostationer.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑥ **OK/▶▶**
 - Bekræft valg.
- ⑦ **MP3-LINK**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑧
 - Åbn/luk diskkuffen.
- ⑨ **VOLUME + / -**
 - Juster lydstyrken.
- ⑩ **MENU/■**
 - Gå til iPod/iPhone/iPad-menuen.
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑪ **FM ANT**
 - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑫ **DC IN**
 - Tilslut strøm.
- ⑬ **Skærmpanel**
 - Vis afspilningsoplysninger.

- ⑭ Diskskuffe
- ⑮ Dock til iPod/iPhone/iPad

Oversigt over fjernbetjeningen

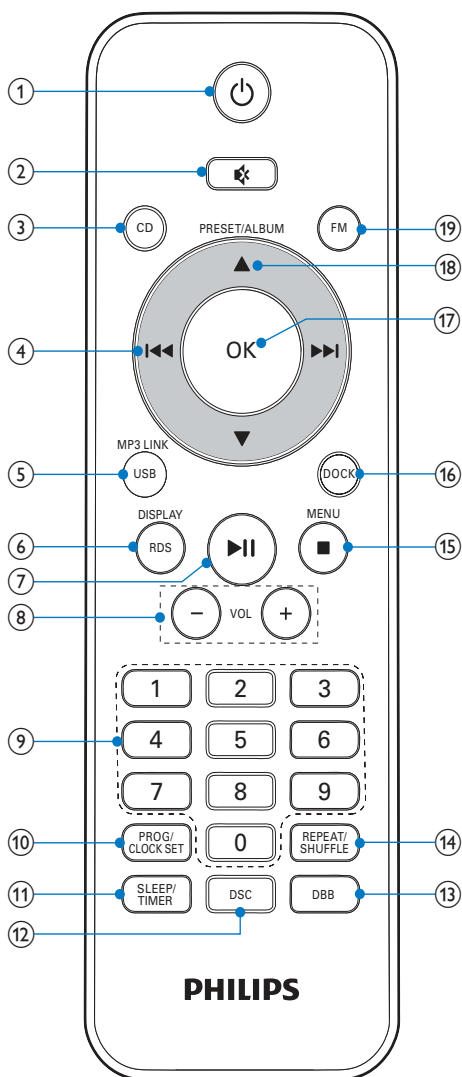

- ① ⏻
 - Tænd/sluk enheden.
 - Skift til standbytilstand.
- ② 🔇
 - Slå lyd fra/til.
- ③ CD
 - Vælg CD-kilde.
- ④ ⏮ / ⏭
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find radiostationer.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑤ USB/MP3 LINK
 - Vælg kilden USB/MP3-link.
- ⑥ RDS/DISPLAY
 - For udvalgte FM-radiostationer: Få vist RDS-oplysninger.
 - Programtid og afspilningsoplysninger.
- ⑦ ⏮ || ⏭
 - Start/pause afspilning.
- ⑧ VOL +/-
 - Juster lydstyrken.
- ⑨ Numeric Keypad 0 - 9
 - Vælg et spor direkte fra en disk eller en USB-enhed.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑩ PROG/CLOCK SET
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
 - Indstil tid.
- ⑪ SLEEP/TIMER
 - Indstil alarm/sleep-timer.
- ⑫ DSC
 - Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑬ DBB
 - Tænd/sluk dynamisk basforstærkning.

- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
 - Afspil numrene på det aktuelle album gentagne gange.
 - Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
- ⑮ **MENU/ ■**
 - Gå til iPod/iPhone/iPad-menuen.
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑯ **DOCK**
 - Vælg iPod/iPhone/iPad som kilde.
- ⑰ **OK**
 - Bekræft valg.
- ⑱ **▲ / ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑲ **FM**
 - Vælg kilden FMTUNER.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttelse af betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Placering

Du kan placere enheden på en plan overflade eller montere den på væggen.

Monter på en væg

Se de medfølgende instruktioner for montering på væggen.


Tilslut FM-antenne



Tip

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Tilslut den medfølgende FM-antenne til **FM ANT**-stikket på hovedenheden.

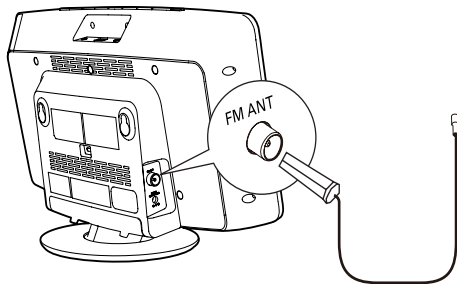


Gør fjernbetjeningen klar

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

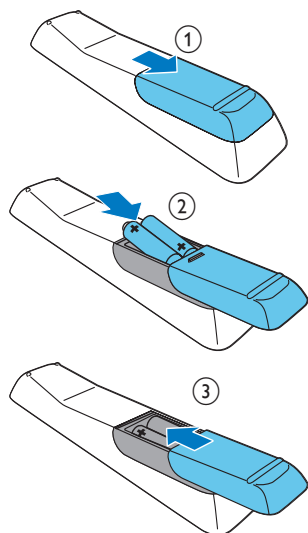

Tilslutning af strømmen

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter strømadapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

≡ Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på hovedenheden.

Slut strømadapteren til:

- DC IN-stikket på hovedenheden.
- stikkontakten.

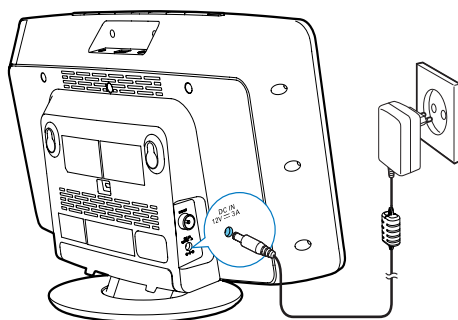

Gem FM-radiostationer automatisk

Når enheden skifter til FM-tunertilstand, og der ikke er gemt nogen radiostationer, begynder enheden at gemme FM-radiostationer automatisk.

- 1 Tilslut enheden til strømforsyningen.
 ↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (automatisk installering - tryk på ►||; tryk på ■ for at annullere) vises.
- 2 Hold ►|| nede i 3 sekunder for at starte fuld scanning.
 ↳ Enheden lagrer automatisk FM-radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke og afspiller derefter den første station.



Tip

- Afslut lagringstilstanden ved at trykke på ⏻ eller ■.

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **CLOCK SET** og holde den nede i to sekunder.
 ↳ **[SET CLOCK]** (indstil uret) vises på skærmen.
- 2 Tryk på **CLOCK SET** igen.
 ↳ 12/24-timers formatet blinker.
- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ gentagne gange for at vælge timeformatet.
- 4 Tryk på **CLOCK SET** for at bekræfte.
 ↳ Timecifrene blinker.
- 5 Gentag trin 3-4 for at indstille timer.
- 6 Gentag trin 3-4 for at indstille minuttallet.
- 7 Gentag trin 3-4 for at vælge, om du vil synkronisere tiden på denne enhed med RDS-stationer.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]** (Ur ikke synkroniseret): synkronisering af tid er deaktiveret.

- **[RDS TIME SYNC [Y]]** (Synkroniser RDS-ur): enheden synkroniserer tiden fra RDS-stationer automatisk.



Bemærk

- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den RDS-station, der sender tidssignalet.
- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker enheden automatisk ned for tilstanden for indstilling af uret.

Tænd

Tryk på ⏻.

↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.



Bemærk

- Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge en kilde eller på knapperne til valg af kilde på fjernbetjeningen.

Skift til standbytilstand

Tryk på ⏻ igen for at sætte enheden i standbytilstand.

↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

4 Afspilning

Afspil disk


- 1 Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
- 2 Indsæt en disk med den trykte side opad.
- 3 Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
- 4 Tryk på **CD** på fjernbetjeningen for at vælge diskkilden.
 - ↳ **[Reading]** (indlæser) blinker et øjeblik. Derefter afspilles cd'en automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

Afspilning fra USB-enhed

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Sæt USB-enheden i **⏏**-stikket.

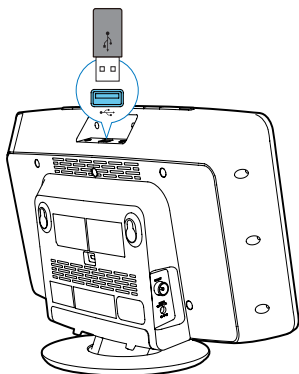

- 2 Tryk på **USB** på fjernbetjeningen for at vælge USB-kilden.
 - ↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

Afspil fra iPod/iPhone/iPad

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone/iPad via denne enhed.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Enheden understøtter følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller:

Designet specifikt til.

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod nano (2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

Indsæt iPod/iPhone


- 1 Tryk på **DOCK** til iPod/iPhone/iPad for at åbne dockingrummet.
- 2 Placer din iPod/iPhone i docken.

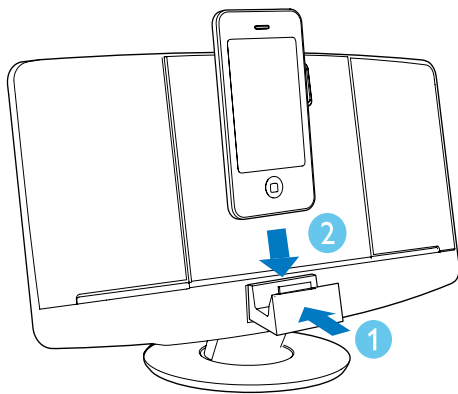

Indsæt iPad

Til iPad eller iPad 2 kan du bruge den medfølgende gummipude til at holde enheden stabil.

- 1 Tryk på **DOCK** til iPod/iPhone/iPad for at åbne dockingrummet.
- 2 Placer gummipuden i dockingrummet som angivet.
- 3 Placer en iPad eller iPad 2 i dockingstationen.

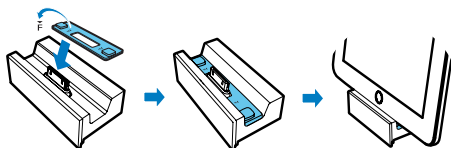

Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Kontroller, at iPod/iPhone/iPad er korrekt indsat.
- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange eller på **DOCK** på fjernbetjeningen for at vælge kilden iPod/iPhone/iPad.
- 3 Afspil numre på iPod/iPhone/iPad.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - For at springe et spor over skal du trykke på **◀◀ / ▶▶**.
 - For at søge under afspilning skal du trykke på og holde **◀◀ / ▶▶** nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.
 - Tryk på **MENU** for at gå tilbage til den forrige iPod/iPhone/iPad-menu.
 - Tryk på **▲ / ▼** for at rulle gennem menuen.
 - Tryk på **OK** for at bekræfte et valg.

Fjern iPod/iPhone/iPad

Tag iPod/iPhone/iPad ud af docken.

Oplad iPod/iPhone/iPad



Bemærk

- iPod med farvedisplay, iPod classic og iPod med video er ikke kompatible med dockopladning.

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone/iPad i docken at oplade.



Tip

- For visse iPod-modeller kan det tage op til et minut, før opladningsindikatoren vises.

Afspilningstilstande

Pause/genoptag afspilning

Under afspilning skal du trykke på **▶||** for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.

Gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge

- 1 Under afspilning skal du trykke på **REPEAT/SHUFFLE** gentagne gange for at vælge:
 - **↻** : Afspil det aktuelle spor gentagne gange.
 - **↻ALB** (kun for MP3/WMA): Afspil alle spor på dette album gentagne gange.
 - **↻ALL** : Afspil alle spor gentagne gange.
 - **⌘** : Afspil alle spor i tilfældig rækkefølge.
- 2 Genoptag normal afspilning ved at trykke på **REPEAT/SHUFFLE** gentagne gange, indtil ovenstående ikoner forsvinder.

Spring til et spor

For CD:

Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et andet spor.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor/en fil.



Tip

- Hvis du vil vælge et spor direkte, kan du også trykke på en tast på det numeriske tastatur.

Søgning inden for et spor

- 1 Under afspilning skal du trykke på ◀◀ / ▶▶ og holde den nede.
- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Programmering af spor

Du kan højst programmere 20 spor.

- 1 I CD/USB-tilstand skal du trykke på ■ for at stoppe afspilning og derefter trykke på **PROG** for at aktivere programmeringstilstand.
↳ [**PROG**] (program) vises.
- 2 MP3/WMA-spor: Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album.
- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor; tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på ▶■ for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises [**PROG**] (program).
 - Slet programmet, når afspilningen stoppes ved at trykke på ■.

Funktion	Handling
For at skrue op/ned for lydstyrken	Tryk på VOL +/- .
Slå lyd fra/til	Tryk på ⏻ .
Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra	Tryk på DBB .
Vælg en lydeffekt: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [CLASSIC] (klassisk) [ROCK] (rock) [FLAT] (flad)	Tryk gentagne gange på DSC .

Visning af andre oplysninger

Under afspilning skal du trykke gentagne gange på **DISPLAY** for at få vist klokkeslæt og andre afspilningsoplysninger.

Justering af lyd

Under afspilning kan du justere lydstyrken og vælge lydeffekter.

5 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer

Bemærk

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålkilder.
- Sørg for, at du har tilsuttet den medfølgende FM-antenne og trukket den helt ud.

- 1 Tryk på **FM** for at vælge FM-tunertilstanden.
- 2 Hold **◀◀ / ▶▶** nede i 3 sekunder:
 - ↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
 - ↳ Enheden stiller automatisk ind på en FM-station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
Sådan finder du en station med svagt signal:
Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Programmér FM-radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer.

- Hold **PROG** nede i 3 sekunder i FM-tunertilstand.
- ↳ **[AUTO]** (automatisk) vises.
 - ↳ Enheden gemmer automatisk alle FM-radiostationer og transmitterer derefter den første station.

Programmér FM-radiostationer manuelt

- 1 Find en FM-radiostation i tunertilstand.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstand.
 - ↳ **[PROG]** (program) blinker.
- 3 Tryk gentagne gange på **▲ / ▼** for at vælge et kanalnummer.
- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre FM-stationer.

Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **▲ / ▼** eller taltasterne for at vælge et forudindstillet nummer.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger. Hvis du tuner til en RDS-station, vises der et RDS-ikon.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk på **RDS** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Programservice
 - ↳ Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...

↳ Tekstmeddelelse på radioen

↳ Tid

Vælg udsendelser i stereo/mono



Bemærk

- Udsendelser i stereo er en standard indstilling i tunertilstand.
- På stationer, hvor der er svage signaler; kan modtagelsen forbedres, hvis monaural lyd vælges.

Tryk gentagne gange på **OK** i FM-tunertilstand for at skifte mellem udsendelser i mono og stereo.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan vælge CD, FM-tuner, iPod/iPhone/iPad eller USB som alarmkilde.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du holde **TIMER** nede, indtil **[SET TIMER]** (indstil timer) ruller henover displayet.
↳ **[SELECT SOURCE]** (vælg kilde) vises.
- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange eller knapperne til kildevalg på fjernbetjeningen for at vælge en kilde: disk, FM-tuner, iPod/iPhone/iPad eller USB.
- 3 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 4 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 6 Gentag trin 4-5 for at indstille minuttallet.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 90 sekunder, forlader systemet automatisk tilstanden for indstilling af alarmen.
- Hvis iPod/iPhone/iPad vælges som alarmkilde, og du har en afspilningsliste ved navn "PHILIPS" i iTunes og importerer den til din iPod/iPhone/iPad, bliver du vækket af et tilfældigt nummer på afspilningslisten.
- Hvis der ikke er oprettet en "PHILIPS"-afspilningsliste på din iPod/iPhone/iPad, eller der ikke er nogen numre på afspilningslisten, bliver du vækket af det nummer, du senest har lyttet til på din iPod/iPhone/iPad.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren:

I standbytilstand skal du trykke på **TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarmen.

→ 📶 vises, når timeren er deaktiveret.



Tip

- Hvis CD/USB/iPod vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB/iPod/iPhone/iPad, skifter systemet automatisk til tuner-kilden.

Sådan lytter du gennem en hovedtelefon

Slut en hovedtelefon til 🎧 -stikket på enheden.

Indstil sleep-timeren



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

Mens enheden er tændt, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP** for at vælge et tidsrum for sleep-timeren (i minutter).

→ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zZ**.



Tip

- For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

Afspil fra en ekstern lydenhed

Med denne enhed kan du afspille lyd fra en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller:

- 1 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til
 - **MP3-LINK**-stikket.
 - lydudgangsstikket på en ekstern enhed.
- 2 Tryk gentagne gange på **USB/MP3 LINK** for at vælge tilstanden MP3-link.
- 3 Start afspilning af den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

7 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 10 W RMS
Frekvensgang	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	≥ 60 dB
MP3-link-indgang	0,5 V RMS 20 kohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	$< 1,5$ % (1 kHz)
Frekvensgang	60 Hz-16 KHz
S/N ratio	> 55 dBA

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	> 43 dBf
Søgevalg	> 28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	> 50 dB
Antal forudindstillede stationer	20

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AS360-120-AE300; Indgang: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A; Udgang: 12 V $\equiv$ 3,0 A
Strømforbrug ved drift	25 W
Strømforbrug ved standby	≤ 1 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	400 x 235 x 97,5 mm
Vægt	
- Med emballage	3,8 kg
- Hovedenhed	2,2 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flashhukommelse (USB1.1)
- USB-flashafspillere (USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)

- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 16 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimale antal titler: 999 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimale antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~320 (kbps), variable bithastigheder

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Fjern hovedtelefonerne.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.

- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som

ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr:

i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Dette apparat bærer denne etiket:



“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certifieret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandards. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandards og lovmæssige standards. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

