

PHILIPS

Hörlurar

6000 Serie

TAH6005



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsanvisningar	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2
2	Dina trådlösa TV-hörlurar	3
	Vad finns det ilådan	3
	Översikt över dina trådlösa TV-hörlurar	4
3	Komma igång	5
	Starta upp	5
	Anslut	6
	LED-indikationer	7
4	Tekniska data	8
5	Vanliga frågor	9

1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Hörselsäkerhet



Fara

- Begränsa tiden du använder hörlurarna vid hög volym, och ställ in ljudvolymen till en säker nivå för att undvika hörselskador. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder headsetet.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassas.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du befinner dig i trafik eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:



Varning

- Utsätt inte hörlurar och sändare för hög värme.
- Tappa inte hörlurarna och sändare.
- Hörlurarna och sändaren får inte utsättas för droppande, stänkande vatten.
- Låt inte dina hörlurar och sändare sänkas ner i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs, använd en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med en minimal mängd vatten eller utspädd mild tvål, för att rengöra produkten.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut på felaktigt sätt. Ersätt endast med ett av likvärdigt slag.

Om drifts- och förvaringstemperaturer samt luftfuktighet

- Använd eller förvara på platser där temperaturen är mellan -10°C (14°F) och 60°C (140°F) (upp till 90% relativ fuktighet.)
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.

2 Dina trådlösa TV-hörlurar


Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att fullt ut dra nytta av den support som Philips erbjuder. Med denna Philips-hörlurar kan du:

- Njut av bekvämt trådlösa TV-program;
- Njut av och kontrollera trådlös musik.

Vad finns i lådan?



Hörlurar

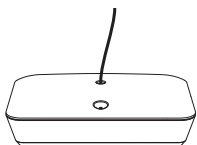


Sändare




Antennrör




2 x AAA uppladdningsbara batterier




3,5 mm ljudkabel



AC/DC-adapter



Utbytbar kontakt för Storbritannien och GS-kontakt

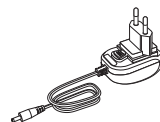

Snabbstartsguide




Global garanti



Säkerhetsbroschyr

Översikt över dina trådlösa TV-hörlurar

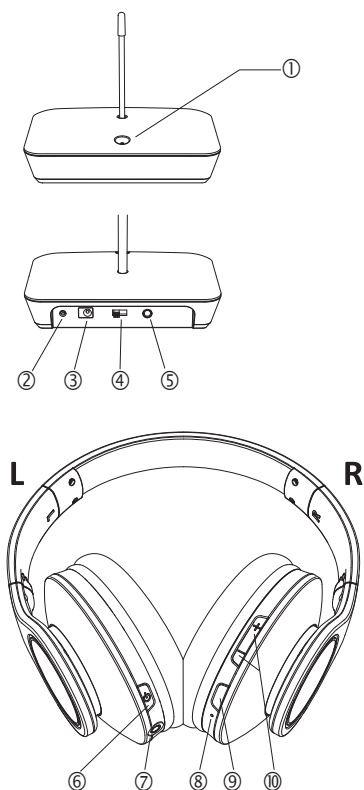

- ① LED-indikator
- ② 3,5 mm kontakt för laddning av hörlurar
- ③ Strömingång
- ④ Kanalväljare
- ⑤ Ljudingång (kontakt med TV)
- ⑥ Ström på/av
- ⑦ Laddningsuttag
- ⑧ LED
- ⑨ Automatisk inställning (efter kanalval i sändaren)
- ⑩ Volym +/-

3 Komma igång

Varning


- AAA alkaliska batterier kan användas för att använda hörlurarna, men kan inte laddas med detta system.

Observera


- Använd endast uppladdningsbara NiMH-batterier med förkortad hylsa från Philips med dina hörlurar. Andra typer av uppladdningsbara batterier kan inte laddas med detta system.
- Innan du använder hörlurarna för första gången, ladda de medföljande batterierna i minst 5 timmar.
- Om ljudkällans volym är otillräcklig stängs sändaren automatiskt av.
- Sändaren sänder inte ut ljudsignal när du laddar batteriet.

Starta upp


- 1 Sätt antenneröret på sändaren.

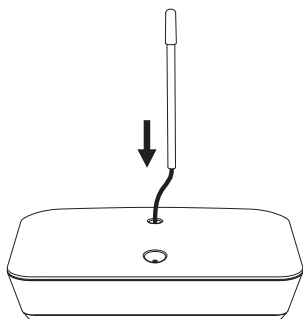


- 2 Anslut nätadaptern till huvuduttaget och 3,5 mm-kontakten till sändaren.

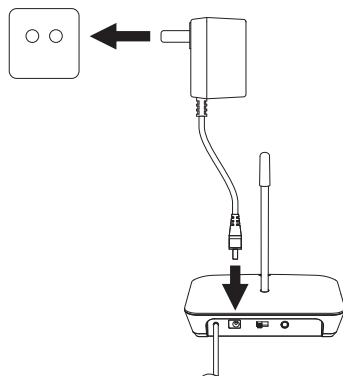

- 3 Dra ut öronkudden på vänster öronskal. Sätt i de medföljande AAA x2-batterierna.

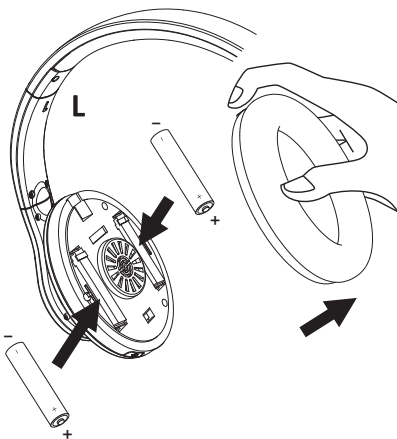

- 4 Anslut laddningskabeln till hörlursuttaget för att ladda hörlurarna. Lysdioden på sändaren blinkar "GRÖN". När laddningen är klar lyser lysdioden "GRÖN" på sändaren.

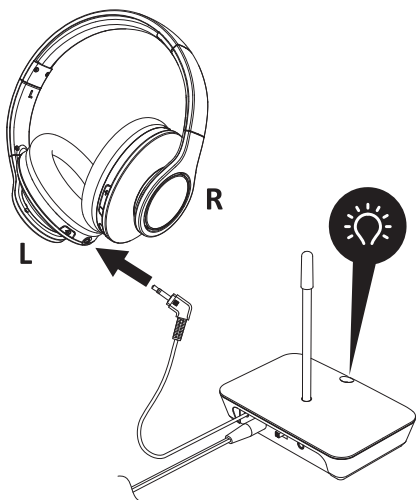

Laddar: "Grön" blinkar;
Laddning klar: "Grön" på.

2 Slå på hörlurarna

- Tryck på strömknappen på hörlurarna.
Lysdioden lyser "GRÖN" i hörlurarna.



3 Justera enhetens volym

- För enhet med 3,5 mm ljudutgång (t.ex. TV), skruva upp volymen på hörlurarna kommer inte att svara om anslutande enhetens volymnivån är för låg.


4 Automatisk inställning

- Tryck på knappen för automatisk inställning på hörlurarna en sekund för att automatiskt ställa in signalkanalen.


Anslut

1 Anslut ljudenheten

- Anslut ljudenheten med en 3,5 mm ljudutgång. Anslut ena sidan av den medföljande 3,5 mm ljudkabeln till 3,5 mm ljudingången på sändaren och en annan sida till 3,5 mm ljudutgången.

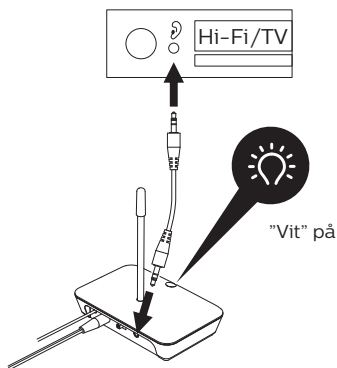

- Välj den bästa kanalen
- ↳ Om det finns störningar, byt till en annan signalkanal på sändaren. Tryck sedan på knappen för automatisk inställning på hörlurarna för att upprepa inställningen.

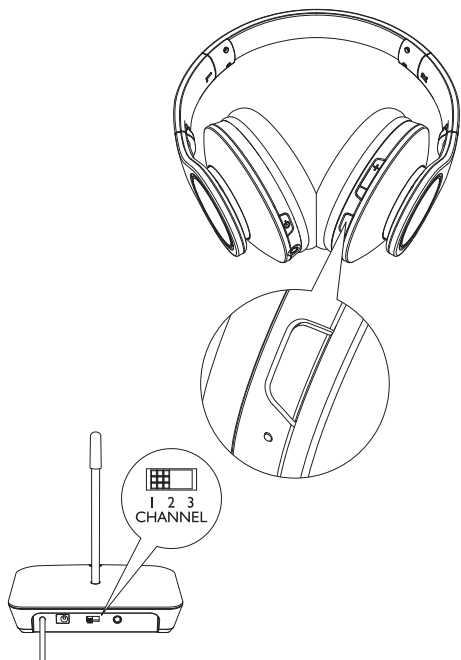

LED-indikationer

Status	Lysdiod på sändare	Lysdiod på hörlurar
Söker	N/A	Grön lysdiod blinkar
Anslutning upprättad	Vit lysdiod på*	Grön lysdiod på
Låg batterinivå	N/A	Grön lysdiod blinkar långsamt
Laddar	Grön lysdiod blinkar	N/A
Fulladdad	Grön lysdiod på	N/A



Tips

- Den vita lysdioden på sändaren släcks efter 5 minuter.

4 Tekniska data

Allmänna specifikationer och funktioner

- Musiktid (hörlursvariation): 18 timmar
- Normal tid för full laddning: 6 timmar
- Räckvidd: upp till 100 meter (öppet utrymme)
- FM-lösning

Sändning

- Operatör/mottagningsfrekvens: 863,53-864,53 MHz
- Sändareffekt: < 9 dBm

Batteri

- 2 x AAA NiMH 700 mAh
uppladdningsbara batterier

Adapter

- Philips: YLJXC-080040
- Ineffekt: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Uteffekt: 8 vdc 400 mA



Tips

För ytterligare produktsupport, besök
www.philips.com/support.

5 Vanliga frågor

Jag hör inget ljud.

- Se till att du ansluter strömkällan och adaptern korrekt (se "Anslut ljudenheten" på sidan 5).
- Se till att du justerar volymen till en lämplig nivå.
- Se till att batterierna är laddade och ordentligt isatta i batteriladdningsfacket (se "Komma igång" på sidan 5).
- Kontrollera om lysdioden på sändaren är vit.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.

Ljudet är förvrängt.

- Volymnivån vid ljudkällan är för hög.
- Hörlurarna är nästan utom räckhåll. Flytta dem närmare sändaren.
- Hörlurarna får störningar från närliggande elektriska apparater. Flytta sändaren bort från dem.
- Hörlurarna är på en plats med tjocka väggar. Flytta sändaren bort från dem.
- Justera kanalinställningen (se "Komma igång" på sidan 6-7).
- Justera volymen på ljudenheten.

När jag rör mitt huvud hör jag störande ljud.

Störningen kan orsakas av en annan trådlös enhet som Bluetooth, WiFi, router eller 2,4 GHz-enheter. Flytta bort den trådlösa enheten.

Ljudkvaliteten är dålig.

- Hörlurarna är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och ljudenheten eller ta bort hinder mellan dem.
- Justera kanalinställningen (se "Komma igång" på sidan 6-7).
- Justera volymen på ljudenheten.

Specifikationen visar ett arbetsområde på 100 meter. Varför är det faktiska avståndet kortare?

Räckvidden begränsas av hinder som tjocka väggar, dörrar eller tak. Flytta hörlurarna närmare sändaren.

För mer support, besök www.philips.com/support.



Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används pålicens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av deras dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är den som ansvarar för garanti för denna produkt.

UM_TAH6005_10_SV_V1.0

