

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

D500

D505



Қысқа
Қолданушының
Нұсқасы

PHILIPS



Маңызды Қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім европалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді.
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеніз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыныңға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыныңдан алыс ұстаңыз.

Телефон арқылы сөйлесу кезінде

MENU OK Опциялар мәзіріне кіру

▲▼ Дыбыс деңгейін реттеу

📞 Конырауларды аяқтау

🔊 Динамикті қосу/өшіру

📞 Микрофонды өшіру/қосу

#a/A Кідіріс енгізу

Мәзірде

MENU OK Растав / Опциялар мәзіріне кіру / Таңдау

REDIAL C Бас тарту

▲▼ Жоғары / төмен

📞 Мәзірден шығу

Күту режимі

MENU OK Негізгі мәзірге кіру

▲ Телефон кітапшасы

➡ Коныраулар журналы

📞 Конырау шалу және қабылдау

***INT** Ішкі байланыс конырауын шалу

📞 Пернетақтаны құлпытая/құлпын ашу



🔊 Динамик арқылы конырау шалу және қабылдау

Мәтін енгізу кезінде

REDIAL C Мәтінді жою

📞 Бос орын енгізу

#a/A Бас/кіші әріпке ауысу

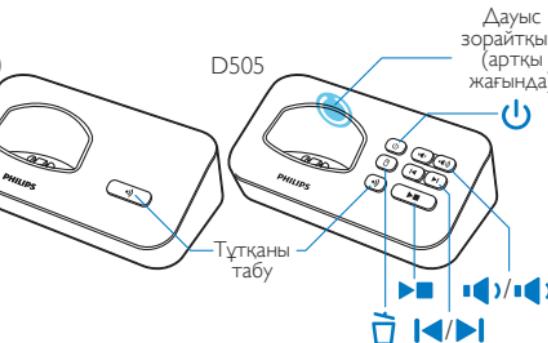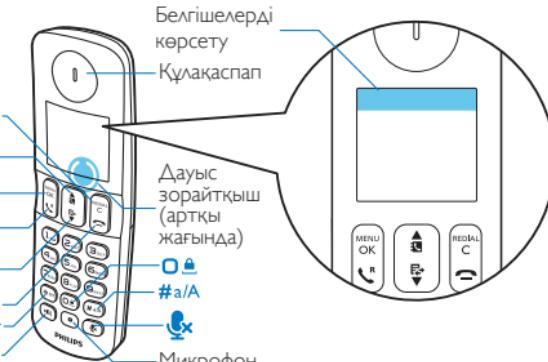

Белгішелерді көрсету

❗ Ол тұтқа мен база арасындағы байланысты көрсетеді. Неғұрдым кеп жолақ көрсетілсе, сигнал күші соғұрлым жақсы.

✚ Коныраулар журналынан келген конырауларды қараң шыққанда ол өзгеріссіз қалады.

✚ Ол кайта тери тізімінде шыққан конырауды көрсетеді.

❗ Жаңа жауап берілмеген конырау келгенде немесе жаңа жауап берілмеген конырауларды қарағанда ол жыптықтайты. Коныраулар журналынан оқылған конырауларды қарағанда ол өзгеріссіз қалады.

❗ Ол келген конырауларды қабылдағанда жыптықтайты. Ол телефон арқылы сөйлесу кезінде өзгеріссіз қалады.

🔊 Динамик қосулы.

❗ Шырылдағыш өшірүлі. Дыбыссыз режим орнатылған және белсенді кезеңде (телефон шырылдамайды).

📞 Дыбыссыз режим қойылды, бірақ қосулы кезден тыс жерде.

⌚ Дабыл іске қосылды.

📠 Тек D505: жауап беруші құрылғы: жаңа хабар келгенде, ол жыптықтайты. Телефонның жауап беруші құрылғысы қосылғанда, ол тұрақты болып қалады.

✉ Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа хабарлар келгенде жыптықтайты, оқылған хабарлар үшін өзгермейді.
* Бұл желіге байланысты.



▶ Ол тізімді жоғары/төмен қарағанда немесе дыбыс қаттылығын арттырғанда және азайтқанда көрсетіледі.

ECO ECO режимі іске қосылды.

ECO+ ECO+ режимі іске қосылды.

2

Жағау

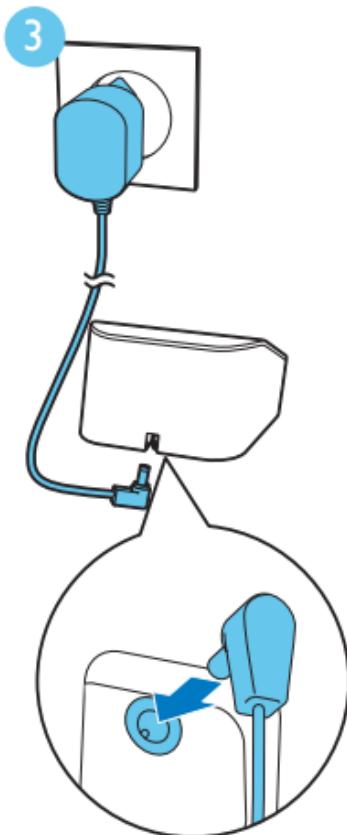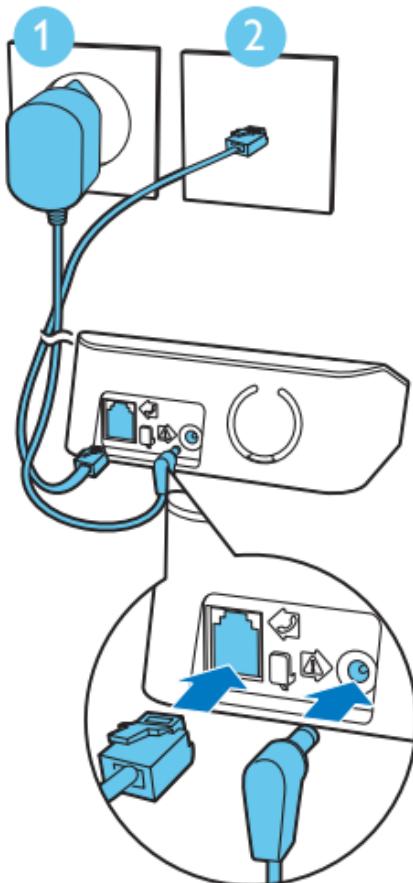


Тек көп тұтқалы
нұсқалар үшін.

3

Жұмысты бастау



Батараевар салу

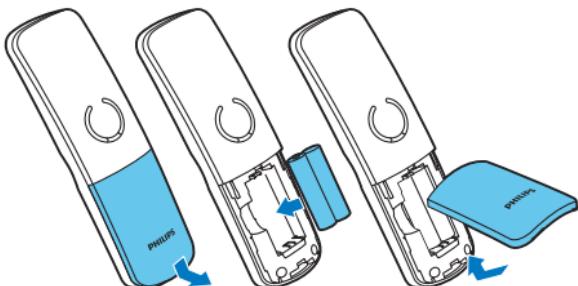

Телефон параметрлерін реттеу

- 1 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 2 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыныз.
- 3 Күн мен уақытты қойыңыз.
 - Егер уақыт 12 сафаттық пішімде болса, **[am]** немесе **[pm]** параметрін таңдау үшін / түймесін басыңыз (елге байланысты).

Телефонды зарядтау

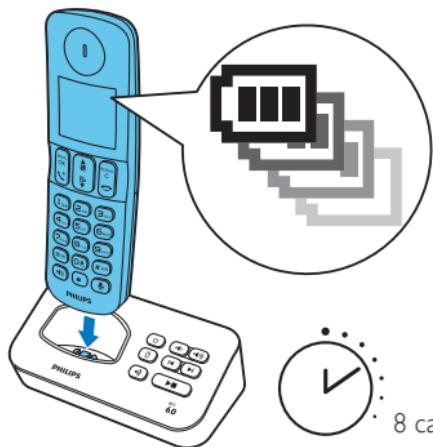


> 70 %



40 % - 70 %



10 % - 40 %



< 10 %

Жыптылықтауда: батарея заряды аз
Жылжуда: зарядталып жатыр

Телефон кітапшасы

Жазба қосу

1 түймесін басыңыз.

2 **[Выполняется] > [Добавить]** опциясын таңдаңыз.

3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Телефон кітапшасынан қонырау шалу

1 түймесін басыңыз.

2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Тікелей кіретін жадтар

2 тікелей кіретін жад бар (1-2 пернелері).
Сақталған телефон нөмірін автоматтарты түрде тери үшін күті режимінде пернелерді басып тұрыңыз.
Тұратын елінізге байланысты 1 және 2 пернелері сәйкесінше желі операторының **[1_гол. почта]** (дауысты пошта нөмірі) және **[2_справка svx]** (акпараттық қызмет нөмірі) нөмірлеріне тіркелген (желіге байланысты).

Қоныраулар журналы

Қоныраулар журналынан қонырау шалу

1 түймесін басыңыз.

2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Жазба қосу

1 > > **[Сохр. номер]** түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

1 > > **[Удалить]** түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайта тери тізімі

Қайта тери тізімінен қонырау шалу

1 түймесін басыңыз.

2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Жазба қосу

1 > > > **[Сохр. номер]** түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

1 > > > **[Удалить]** түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Хабарландыру жазу (тек D505 үшін)

1 түймесін басыңыз.

2 **[Автоответчик] > [Приветствие]** опциясын таңдаңыз.

3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қосымша тұтқаларды тіркеу

Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады.

1 түймесін басыңыз.

2 **[Службы] > [Регистр.]** опциясын таңдап, растау үшін түймесін басыңыз.

3 Базалық станциядағы түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

4 Жүйе PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.

5 PIN/рұқсат кодын растау үшін түймесін басыңыз.

→ Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

Әдепті параметрлерді қалпына келтіру

Телефонның бастапқы зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

1 түймесін басыңыз.

2 **[Службы] > [Сброс]** опциясын таңдап, растау үшін түймесін басыңыз.

3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Ескертпе

- Мына процедура арқылы бастапқы PIN/рұқсат кодын қалпына келтіруге болады.

Техникалық деректер

Батарея

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын 550 мА-сағ батареясы

Тек жинақпен берілген батареяларды пайдаланыңыз.

Адаптер

Негіз және зарядтағыш:

Philips: S003IV0600040 SSW-1920EU-2

Kipic: 100-240 В 50/60 Гц 100-240 В 50/60 Гц
150 мА 200 мА

Шығыс: 6 В 400 мА 6 В 500 мА

100 жазбасы бар телефон кітапшасы

50 жазбасы бар қоңыраулар журналы

Сөйлесу уақыты: 16 сағат

Күту режимі: 250 сағат



Ескертпе

- DSL кедергісінен болатын шуыл мен қоңырау шалушы идентификаторының ақауларына жол бермеу үшін DSL (сандық абонент желісі) сүзгісін орнатуға болады.
- Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.



Жиі қойылатын сұрақтар

Экранда сигнал жолағы көрсетілмейді.

- Тұтқа ауқымнан тыс. Оны базалық станцияға жақындастырыңыз.
- Егер тұтқа **[Зарегистрир. трубку]** хабарын көрсетсе, Тұтқаны базалық станцияға тіркеніз.

Егер қосымша тұтқаларды базалық станциямен жүптай (тіркей) алмасам, не істеймін?

Базаның жады толы. Пайдаланылмайтын тұтқаларды ажырату үшін **OK** > **[Службы]** > **[Отмен регистр.]** опциясына кіріп, қайталап көріңіз.

Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, не істеймін?

- Күту режиміне оралу үшін түймесін басыңыз.
- Негізгі мәзір экранына өту үшін **MENU** **OK** түймесін басыңыз.
- Темендегі опциялар экранда пайда болады:

[Настр. телеф.]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштув. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tālr. iestat]	>	[Valoda]

- Тіл опцияларына кіру үшін оны таңдаңыз.
- Өз тілнізді таңдаңыз.

Менің тұтқам ізделуде, не істеймін?

- Базалық станцияда қуат бар екенине көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға тіркеніз.
- Тұтқаны базалық станцияға жақындастырыңыз.

Дауыстық поштамның параметрлерін өзгерте алмаймын, не істеймін?

Дауысты пошта қызметі телефоннан емес, қызмет көрсетуші провайдерінде тарағынан көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдерінізге хабарласыңыз.

Дисплей ашылмайды

- Батареялардың зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Ток көзіне және телефонға қосылғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтағыштағы тұтқа зарядталмайды.

- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаның зарядтағышка дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Батарея белгісесі зарядталу кезінде анимация көрсетеді.
- Блокқа қою дыбыс параметрінің қосылғанына көз жеткізіңіз. Тұтқа зарядтағышқа дұрыс қойылғанда, блокқа қою дыбысын естуге болады.
- Зарядтау байланыстары кірлеген. Алдымен ток көзінен ажыратып, байланыстарын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Сипаттамалары бір жаңаларын сатып алыңыз.

Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)

- Тұтқа ауқымнан тыс сияқты. Оны базалық станцияға жақындастырыңыз.
- Телефонға жақын тұрган электр құрылғыларынан кедергі келіп тұр. Базалық станцияны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон қабырғалары қалып жерде тұр. Базаны олардан алыс қойыңыз.

Тұтқа шырылдамайды.

Тұтқаның қонырау үнінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

Қонырау шалушының идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші провайдерден тексерініз.
- Қонырау шалушы акпараты ұстаулы немесе қол жетімді емес.



CE 0168

Өнімге дәңгелегі бар үсті сыйылған қоқыс жәшігінің белгісі жапсырылған болса, бұл өнімге Еуропалық 2002/96/ЕС директивасы қолданылатынын білдіреді.

Авторлық құқық иесінің жазбаша келісімінсіз толық немесе ішінара көшіріп басуға тыйым салынады. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V. компаниясының немесе өздерінің тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Барлық құқықтары қорғалған.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D500-505

51_KK_v1.0

WK13245