

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos




Guía de Inicio Rápido



Manual del usuario



Control Remoto

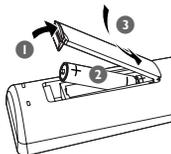


PHILIPS

Paso B

Configuración


Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK/DISPLAY** en el equipo durante 2 segundos.
- 2 Pulse **PROG** para seleccionar el modo de visualización de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.
→ Los dígitos del reloj para las horas parpadean.
- 4 Pulse **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 5 Vuelva a pulsar **CLOCK/DISPLAY**.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 6 Pulse **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar la hora.

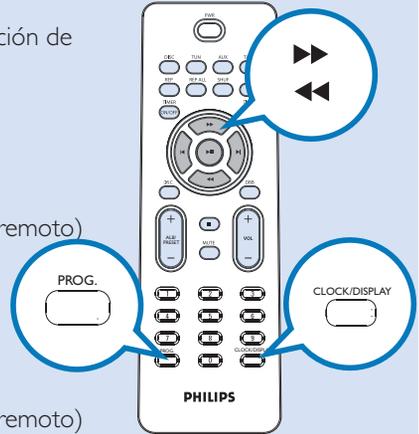

Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente **CD**.
- 2 Levante la puerta del compartimento de CD situado en la parte de arriba del sistema para abrirlo.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **PULL TO OPEN** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

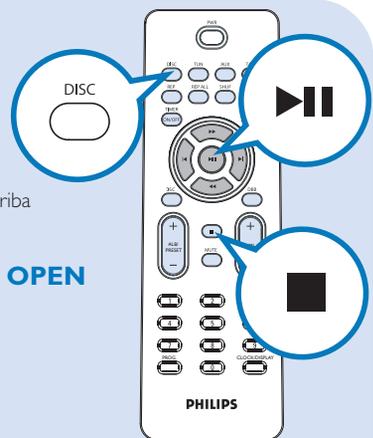

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente **TUNER**.
- 2 Pulse **PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** hasta que se muestre la presintonía deseada.

Tip:

En el manual del usuario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶II, ◀I, ▶I por ejemplo).



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

