

# Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*





Paso C *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

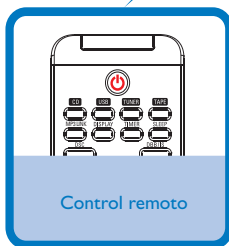

Retire la sábana protectora de plástico.

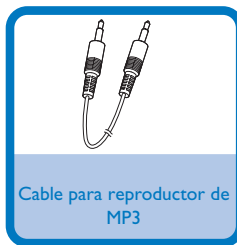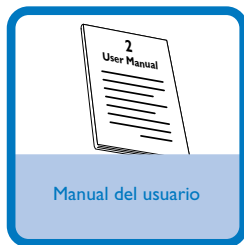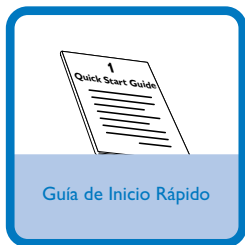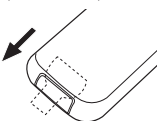

# PHILIPS

# Paso A **Conexión**

1

Conecte los cables del altavoz.

2

Conecte la antena FM.

3

Conecte los cables eléctricos del aparato.

## Tip


Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

## Advertencia!

Si el sistema está equipado con un selector de voltaje, ajústelo al voltaje de la red eléctrica local.

## Nota:


Hay dos grupos de cables para cada altavoz; uno es azul-negro para la alta frecuencia (conectar el cable azul en "+" y el negro en "-") y el otro es rojo-negro para la baja frecuencia (conectar el cable rojo en "+" y el negro en "-").

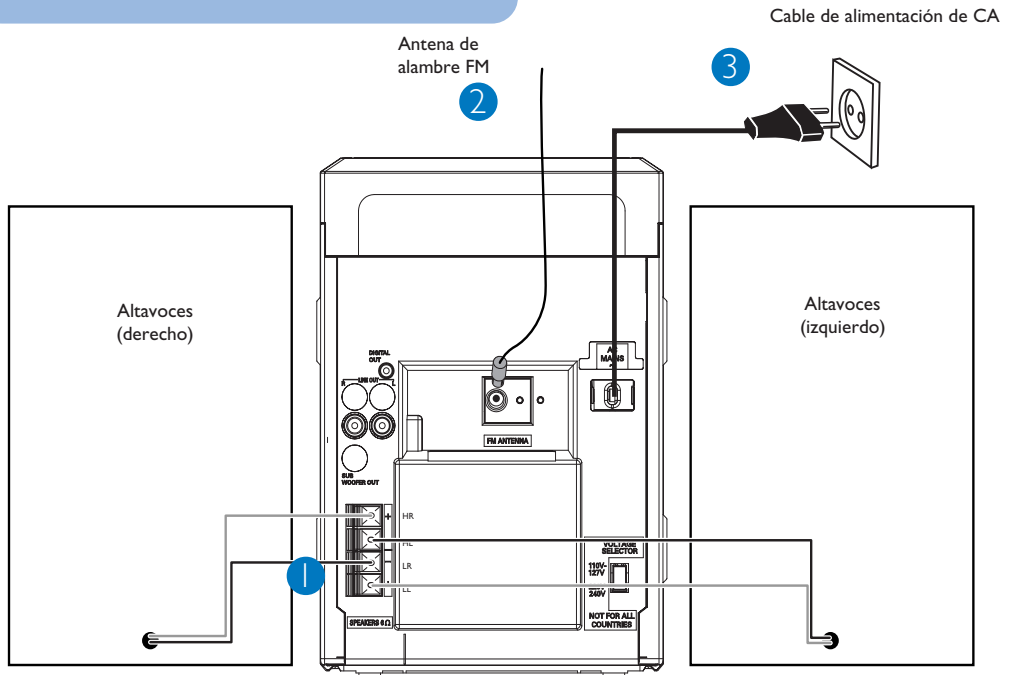

## Paso B Configuración

### Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK SET** en el sistema.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME** en el sistema para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK SET** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME** en el sistema para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK SET** para confirmar el ajuste horario.

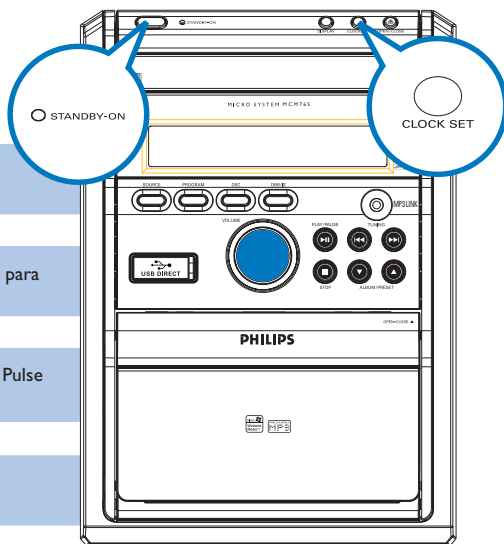

#### Observaciones del control remoto:

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el control remoto (por ej. iPod, TUNER).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ▶||, ◀◀, ▶▶).

## Paso C Disfrutar


### Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE ▲** para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.  
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2 Pulse ▶|| para comenzar la reproducción.
- 3 Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.






## Reproduciendo desde un dispositivo USB

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el control remoto, pulse **USB**)
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

## Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse  o  hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

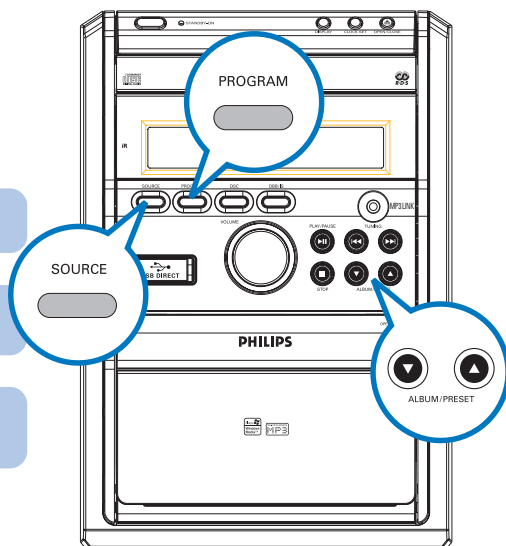

### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

