

# Guida d'uso rapido

FWM70








# PHILIPS

Usare questa guida semplice e veloce per iniziare ad ascoltare la vostra musica preferita.

**DEMO MODE**

To turn OFF (DEMO STOP)

Press & HOLD  button for 5 seconds

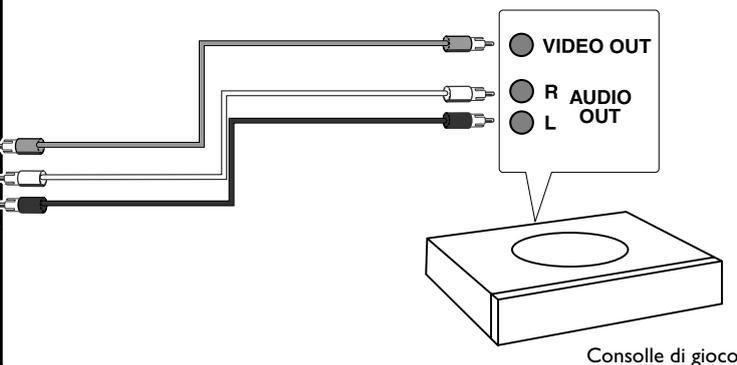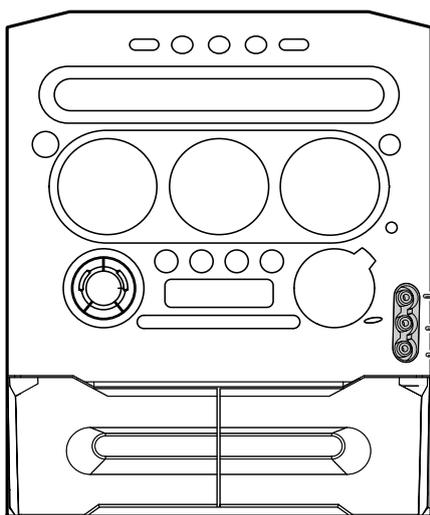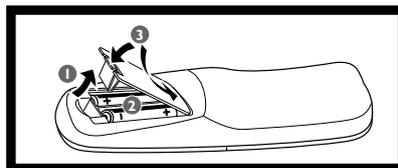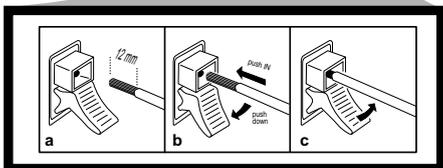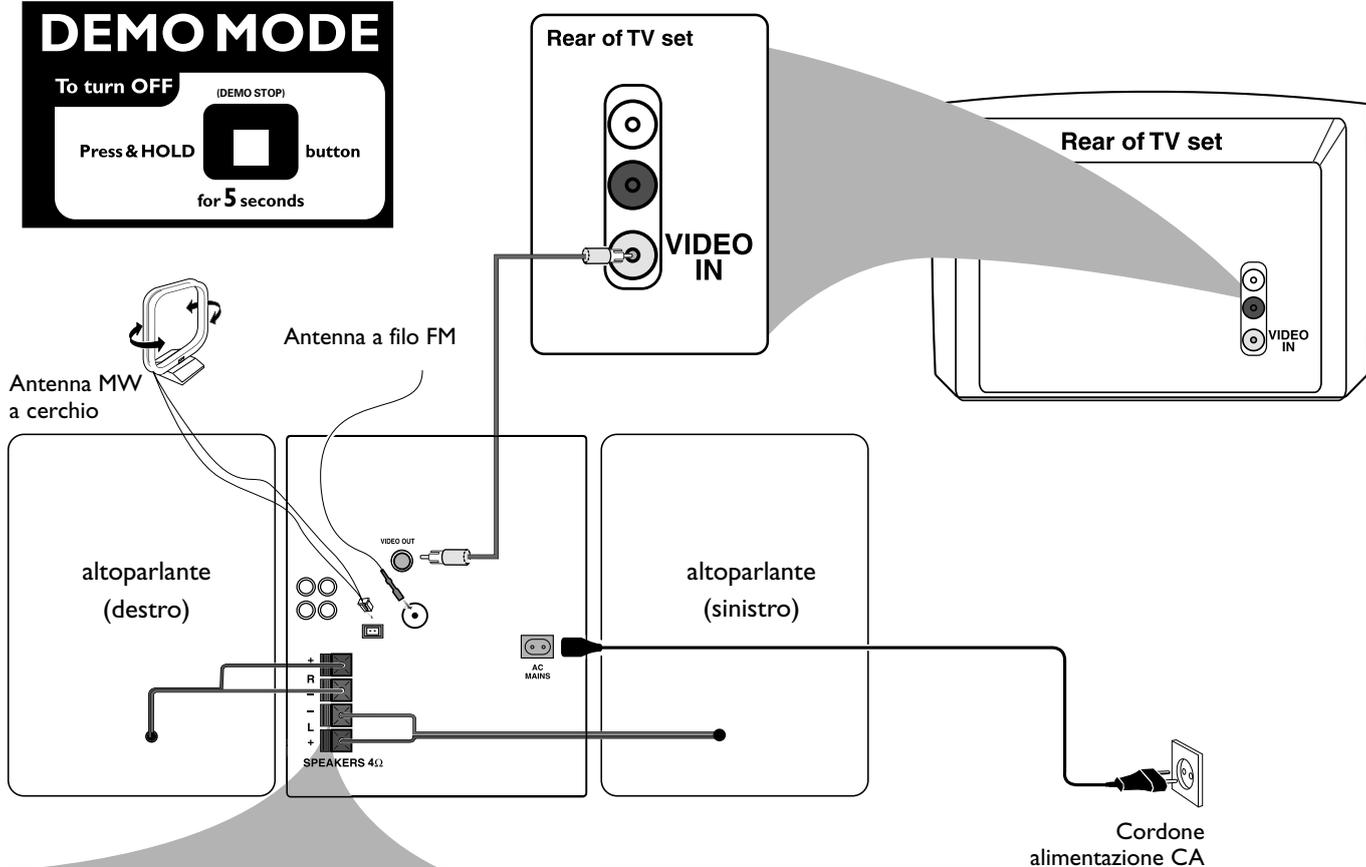


**Per istruzioni più dettagliate vedere le pagine che seguono nel manuale dell'utente.**

- Operazioni dello GAMEPORT .. 123
- Funzionamento di base ..... 124~125
- Operazioni del disco ..... 126~128
- Operazioni del sintonizzatore .....  
..... 129~131
- Utilizzo/Registrazione delle .....  
cassette ..... 132~133
- Funzionamento del timer ... 134~135
- Ricerca dei Guasti ..... 137

## A Plug and Play

- 1** Quando accendete l'apparecchio viene visualizzato "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2** Premere ► || sul sistema per iniziare l'installazione.
  - Viene visualizzato "INSTALL", seguito da "TUNER" e "AUTO".
  - **PROG** inizia a lampeggiare.
  - Quando tutte le stazioni radio disponibili sono memorizzate e le 40 posizioni di preselezione sono tutte usate, l'ultima stazione radio preselezionata ( o la prima stazione RDS disponibile) inizierà la riproduzione.

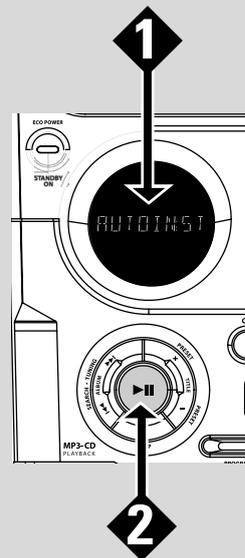


## B Funzionamento del timer

- 1** Premere e tenere premuto **CLOCK•TIMER** (o **CLK/TIMER** sul telecomando) fino a quando si "SELECT CLOCK OR TIMER".
- 2** Quindi premere **-/+** per cambiare il display a "TIMER" e premere di nuovo **CLOCK•TIMER** per confermare.
- 3** Premere **CD** o **TUNER** o **TAPE** per selezionare la sorgente di sveglia.
- 4** Premere ripetutamente **◀◀** o **▶▶** (per le ore) ed **-** o **+** (per i minuti) per regolare l'orario di sveglia.
- 5** Premere **CLOCK•TIMER** per memorizzare la regolazione.

**Per uscire senza memorizzare l'impostazione**

- Premere ■ sul sistema.

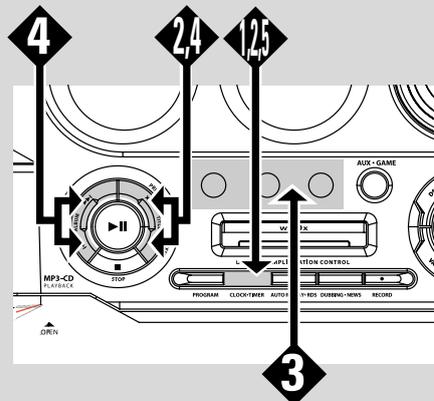

## C Caricamento dei dischi

- 1** Per aprire il vassoio porta-CD, premere **OPEN•CLOSE ▲**.
- 2** Mettere un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- 3** Premere di nuovo il corrispondente pulsante **OPEN•CLOSE ▲** per chiudere la piastra del disco.
- 4** Premere ► || per iniziare la riproduzione.

