

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BT7500B



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Bildirim	3
	Uyumluluk	3
	Çevremizi koruyun	3
	Tescilli marka uyarısı	3
3	Bluetooth hoparlörünüz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
4	Başlarken	5
	Gücü bağlama	5
	Açma	5
	LED gösterge durumu	5
5	Bluetooth cihazlarının kullanımı	6
	Cihazın bağlanması	6
	Bluetooth cihazından oynatma	7
	Bluetooth eşleme moduna girme	7
	Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesme	7
	Dördüncü Bluetooth cihazının bağlanması	7
6	Diğer özellikler	8
	Harici cihazdan müzik dinleme	8
	Mobil cihazlarınızı şarj etme	8
	Ses seviyesi ayarı	8
7	Ürün bilgileri	9
	Özellikler	9
8	Sorun giderme	10
	Genel	10
	Bluetooth cihazı hakkında	10

1 Önemli



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Hoparlörün güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Havalandırma için hoparlörün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Hoparlörün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) yerleştirilmemelidir.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Not

- Tip plakası, ürünün alt kısmında bulunur.

2 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk

CE 0890

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir: Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.



N İşareti ABD'de ve diğer ülkelerdeki NFC Forum, Inc. şirketinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

3 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- Bluetooth özellikli cihazlar veya diğer harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz ve
- Mobil cihazları mikro USB soketi kullanarak şarj edebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:


- Ana ünite
- AC/DC adaptörü
- Güç kablosu
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve bildirim broşürü

Hoparlör hakkında genel bilgiler

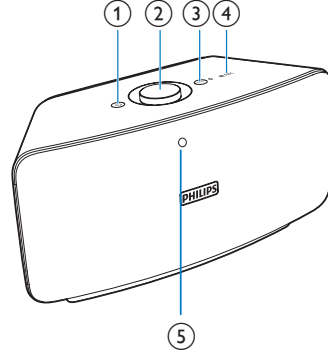

- ① **Power**
 - Hoparlörü açar.
 - Bekleme moduna geçer.
- ② **Ses seviyesi düğmesi**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ③ **PAIRING**
 - Bluetooth eşleme moduna girer.
- ④ **NFC**
 - NFC özelliği olan bir cihaz Bluetooth aracılığıyla bağlanır.
- ⑤ **LED gösterge**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑦ **CHARGING**
 - Mobil cihazları AC modunda şarj eder.
- ⑧ **DC IN**
 - Gücü bağlayın.

4 Başlarken

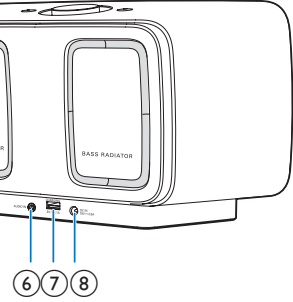

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin hoparlörün arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Güç adaptörünü şuraya takın:

- hoparlörün üzerindeki **DC IN** soketi.
- duvar prizi.

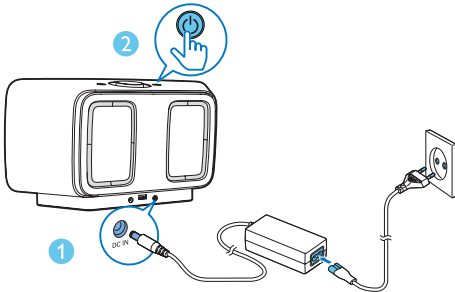

Açma

⏻ düğmesine basın.

- ↳ Hoparlör Bluetooth moduna geçer.
- ↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner.

Bekleme moduna geçme

Hoparlör aşağıdaki durumlarda bekleme moduna geçer:

- Güç açırken ⏻ düğmesine basıldığında.
- 15 dakika boyunca müzik çalınmaz veya herhangi bir düğmeye basılmazsa.

Bekleme modundan uyandırma

- Bekleme modunda ⏻ veya **PAIRING** düğmesine basın.
- NFC etiketini cep telefonunuza temas ettirin.

LED gösterge durumu

Mod	LED durumu
Bekleme modu	Sürekli kırmızı.
Bluetooth modu	Bağlanırken veya eşleme için beklenirken mavi renkte yanıp söner; bağlandıktan sonra sürekli mavi yanar. Ses maksimum/minimum seviyeye ulaştığında kısa süre mavi renkte yanıp söner.
Audio-in modu	Sürekli yeşil. Ses maksimum/minimum seviyeye ulaştığında kısa süre yeşil renkte yanıp söner.

5 Bluetooth cihazlarının kullanımı

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesleri dinleyebilirsiniz.

Cihazın bağlanması

Not

- Bluetooth cihazınızı bu hoparlör ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu hoparlörü bir cihazla eşlemeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Hoparlör; maksimum 8 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

Seçenek 1: Cihazı NFC üzerinden bağlayın

Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi, cep telefonu ve IC etiketleri gibi çeşitli NFC uyumlu cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişimi sağlayan bir teknolojidir.

Bluetooth cihazınız NFC teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü kolayca bağlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızda NFC ve Bluetooth fonksiyonlarını etkinleştirin (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Bluetooth cihazınızın arkasını hoparlörün üstündeki NFC etiketine temas ettirin.
↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner:

1



2



3

Eşleme ve bağlantı işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

↳ Eşleme ve bağlantı başanyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere uyan sesi çıkarır ve LED göstergesi sabit mavi renkte yanmaya başlar.

Seçenek 2: Cihazı manuel olarak bağlayın

Not

- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 feet).
- Hoparlör; her açışınızda otomatik olarak Bluetooth eşleme moduna geçer.

1

Bluetooth eşleme moduna girmek için **PAIRING** düğmesini iki saniye basılı tutun.

↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner:


2

Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).

3

Eşleme ve bağlantıyı başlatmak için cihazınızda **[Philips BT7500]** öğesini seçin. Gerekirse varsayılan parolayı "0000" olarak girin.

- Eşleme ve bağlantı başıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere uyarı sesi çıkarır ve LED göstergesi sabit mavi renkte yanmaya başlar.

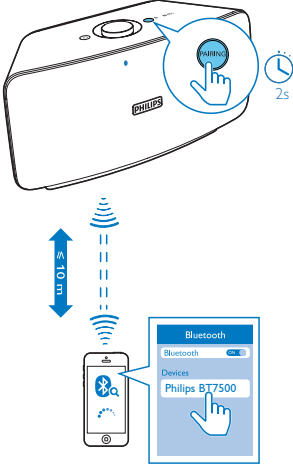

Bluetooth cihazından oynatma

Başarılı bir Bluetooth bağlantısından sonra Bluetooth cihazında müzik çalın.

- Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.



Not

- Hoparlör, ses senkronizasyonu fonksiyonunu destekleyen bağlı Bluetooth cihazlarıyla ses seviyesini senkronize eder.
- iOS ya da Android 4.4 veya üzeri işletim sistemine sahip Bluetooth cihazları senkronizasyon fonksiyonunu destekler.

Bluetooth eşleme moduna girme

Hoparlör bekleme veya AUDIO IN modundayken **PAIRING** düğmesini iki saniye basılı tutun.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesme

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.
→ LED gösterge yanıp söner.

Bluetooth eşleme geçmişini silmek için:

PAIRING düğmesini 7 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Dördüncü Bluetooth cihazının bağlanması

Ürün, aynı anda en fazla 3 Bluetooth cihazına bağlanabilir. Bu ürüne dördüncü bir cihaz bağlamayı deniyorsanız **PAIRING** düğmesini 2 saniye basılı tutmanız gerekir. Ardından, dördüncü cihazın eşlenmesi ve bağlanması için daha önce bağlanan boşta durumundaki cihazlardan birinin bağlantısı kesilecektir.

6 Diğer özellikler


Harici cihazdan müzik dinleme

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Harici ses cihazı bağlandığında, yalnızca Bluetooth bağlantısı bulunmadığı veya Bluetooth üzerinden müzik çalma işlemi duraklatıldığı zaman hoparlör audio-in moduna geçer.

- Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - bu hoparlörün üzerindeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

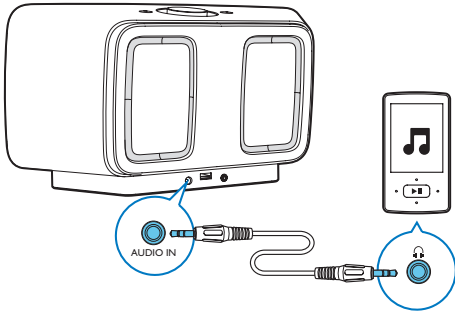

Not

- Hoparlör AUDIO IN modundayken LED göstergesi sürekli yeşil renkte yanar.


Mobil cihazlarınızı şarj etme

Mobil cihazlarınızı **CHARGING** soketi yoluyla şarj edebilirsiniz.

Not

- USB soketi yalnızca şarj içindir.

- Hoparlörü mobil cihazınıza bir USB kabloluyla bağlayın (birlikte verilmez).
 - ➔ Cihaz tanındıktan sonra şarj işlemi başlar.

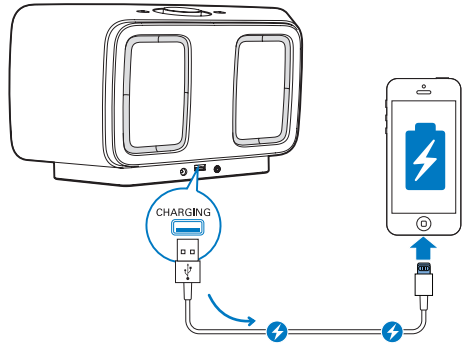

Ses seviyesi ayarı

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için hoparlörün üstündeki ses seviyesi düğmesini çevirin.

- Ses maksimum veya minimum seviyeye ulaştığında LED göstergesi kısa süre mavi (Bluetooth modu) veya yeşil renkte (AUDIO IN modu) yanıp söner.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Boyutlar - Ana
Ünite (G x Y x D) 335 x 180 x 145 mm

Ağırlık - Ana Ünite 2,2 kg

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 15 W
Frekans Tepkisi	63 - 20 KHz, +/- 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 72 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1
Ses Girişi	650 mV RMS

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V3.0
Desteklenen Profiller	A2DP, AVRCP
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Genel bilgiler

AC gücü	Marka adı: PHILIPS; Model: AS600-180- AA250 Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A; Çıkış: 18,0 V == 2,5 A
Şarj Gerilimi ve Akımı	5 V == 2,1 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	< 20 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 0,5 W

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya ses bozuk

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

LED göstergesi sürekli yeşil renkte yanıyor ve hoparlör herhangi bir tuşa basıldığında yanıt vermiyor.

- Hoparlör DEMO modundadır. Bu moddan çıkmak için 0 düğmesini 15 saniye basılı tutun.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V2.0

