

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AS170



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Importantes instruções de segurança	2

2 O seu sistema de base para Android™	3
Introdução	3
Conteúdo da embalagem	3
Visão geral do sistema de base	4

3 Introdução	6
Ligar a corrente	6
Ligar	6
Seleccionar uma fonte	6
Acertar hora	6

4 Reproduzir via Bluetooth	8
Compatível com Android™	8
Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual	8
Reproduzir áudio via ligação Bluetooth automática com a Philips Bluetooth Audio Connect	9
Terminar a ligação a um dispositivo	12

5 Colocar na base e carregar um telefone Android	13
Carregar através do conector Micro USB	13
Carregar através da entrada USB	14

6 Ouvir rádio FM	15
Sintonizar estações de rádio FM	15
Memorizar estações de rádio FM automaticamente	15
Memorizar estações de rádio FM manualmente	15
Seleccionar uma estação de rádio programada	16

7 Reproduzir através de um cabo de áudio	17
---	-----------

8 Outras funções	18
Definir o despertador	18
Definir o temporizador	18
Ajustar a iluminação do visor	18

9 Informações do produto	19
Informações gerais	19
Bluetooth	19
Sintonizador (FM)	19
Amplificador	19
Altifalantes	19

10 Resolução de problemas	20
Geral	20
Sobre o dispositivo Bluetooth	20

11 Aviso	21
Conformidade	21
Reciclagem	21
Aviso de marca comercial	21
Direitos de autor	21

1 Importante


- Se a ficha do transformador de ligação directa for utilizada para desligar o dispositivo, este deve estar sempre pronto para ser utilizado de imediato.

Importantes instruções de segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).

2 O seu sistema de base para Android™

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

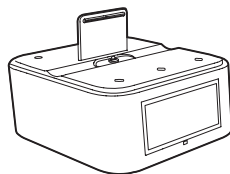

Introdução

Com este sistema de base, pode:



- desfrutar de áudio dos seus dispositivos Bluetooth ou de outros dispositivos áudio externos;
- carregar o seu dispositivo com Android;
- ouvir rádio FM; e
- acordar com um aviso sonoro de alarme ou com o rádio.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Cabo de entrada de áudio (conectores de 3,5 mm)
- Manual do utilizador resumido
- Aviso de segurança

Visão geral do sistema de base

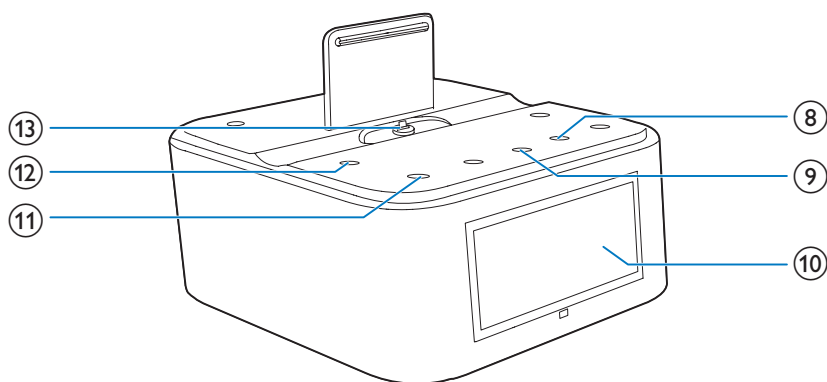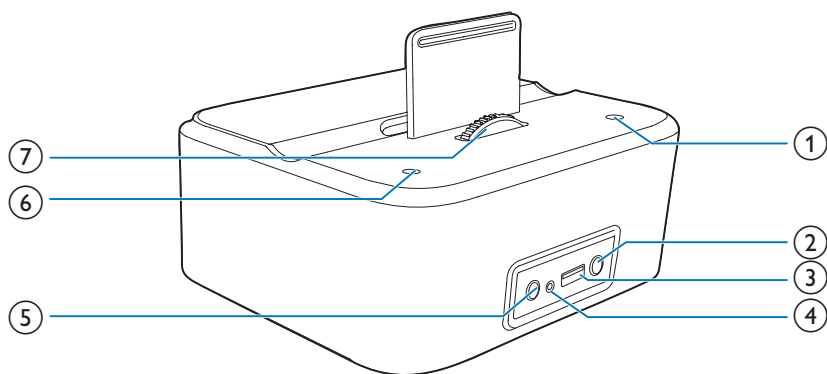

① POWER

- Premir para ligar o sistema de base ou para o mudar para o modo de espera.

② AUDIO IN

- Ligar um dispositivo de áudio externo.

③ CHARGING

- Carregar o seu telemóvel.

④ FM ANTENNA

- Melhorar a recepção FM.

⑤ DC IN

- Ligar ao transformador.

⑥ SOURCE/SET

- Premir para seleccionar uma fonte: programação FM, FM, Bluetooth ou AUX IN.
- Manter premido para começar a acertar o relógio.
- Manter premido para memorizar estações de rádio programadas.

⑦ Roda

- Rodar para ajustar a altura de conector micro USB.

⑧ AL1/AL2

- Manter premido para começar a definir o alarme.

- Premir para ver as definições de alarme.
- Premir para activar ou desactivar o despertador.

⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS/SLEEP**

- Manter premido para definir o temporizador.
- Premir para ajustar o brilho do ecrã.
- Premir para repetir o alarme.

⑩ **Painel do visor**

- Apresentar a informação actual.

⑪ **VOLUME +/-**

- Premir para aumentar ou reduzir o volume.

⑫ **-TUNE/TIME/TUNE/TIME +**

- Manter premido para procurar estações de rádio FM.
- Premir para sintonizar estações de rádio FM no modo FM.
- Premir para seleccionar uma estação de rádio programada no modo de programação FM.
- Premir para acertar o relógio.

⑬ **Conector micro USB**

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

! Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior do sistema de base.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

☰ Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do sistema de base.

Ligue o transformador de CA

- à tomada **DC IN** na parte posterior do sistema de base, e
- à fonte de alimentação.

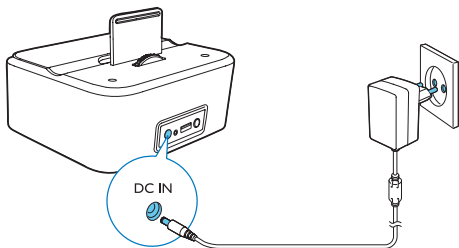


Ligar

Prima **POWER**.

- ↳ O sistema de base muda para a última fonte seleccionada.

ON ↔ Standby

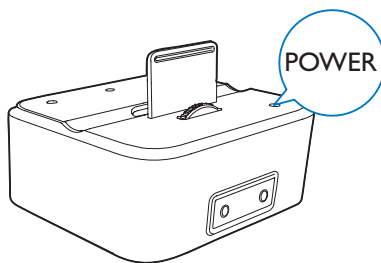

Mudar para o modo de espera

Prima **POWER** novamente para mudar o sistema de base para o modo de espera.

- ↳ O relógio é apresentado (se definido).

Seleccionar uma fonte

Prima **SOURCE/SET** repetidamente para seleccionar uma fonte: programação FM, FM, Bluetooth ou AUX IN.

☰ Nota

- Quando um dispositivo Android é colocado na base, o sistema muda automaticamente para o modo Bluetooth.

Acertar hora

- 1 Mantenha **SOURCE/SET** premido durante dois segundos.
↳ [24H] ou [12H] fica intermitente.
- 2 Prima **-TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME+** para seleccionar [24H] ou [12H] para o formato de 12 ou 24 horas.
- 3 Prima **SOURCE/SET** para confirmar.
↳ Os dígitos da hora e dos minutos ficam intermitentes.

- 4 Prima - **TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME+** repetidamente para acertar a hora.
- 5 Prima **SOURCE/SET** para confirmar:
 - ↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
- 6 Prima - **TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME+** repetidamente para acertar os minutos.
- 7 Prima **SOURCE/SET** para confirmar:
 - ↳ É apresentada a hora definida.

4 Reproduzir via Bluetooth

Com **AS170**, pode desfrutar de áudio de duas formas:

- através de uma ligação Bluetooth manual;
- através da ligação Bluetooth automática da aplicação **Philips Bluetooth Audio Connect**.

Compatível com Android™

Para aproveitar o seu sistema de base ao máximo, o seu dispositivo Android deve satisfazer os seguintes requisitos:

- Equipado com sistema operativo Android (versão 2.1 ou superior);
- Equipado com software Bluetooth (versão 2.1 ou superior); e
- Equipado com um conector micro USB.

Noutros dispositivos com conector micro USB e função Bluetooth, pode utilizar o sistema de base para as seguintes funções:

- Para carregar o seu dispositivo através do conector USB;
- Para desfrutar do áudio via Bluetooth.

Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual


O altifalante de base utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth para transmitir música do seu dispositivo portátil para o altifalante.

Nota

- A Philips não garante a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este altifalante de base, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth. Assegure-se de que o dispositivo Bluetooth ligado suporta o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP) e o Perfil de controlo remoto áudio/vídeo Bluetooth (AVRCP).
- O produto pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- O alcance de funcionamento entre este altifalante de base e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante de base e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.


Emparelhar com dispositivos Bluetooth

- 1 Prima **POWER** para ligar o sistema de base.
- 2 Prima **SOURCE/SET** para seleccionar o modo Bluetooth.
 - ↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente no visor.

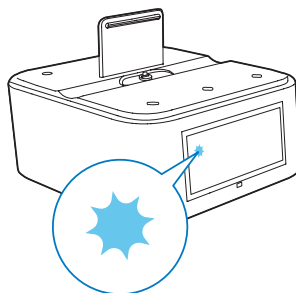


- 3 Nos seus dispositivos com Android, active a funcionalidade Bluetooth e procure **AS170**.

- 4 Na lista de dispositivo, toque em **PHILIPSAS170**.
- ↳ Depois de uma ligação bem sucedida, o **AS170** emite dois sinais sonoros e o indicador Bluetooth mantém-se continuamente aceso.

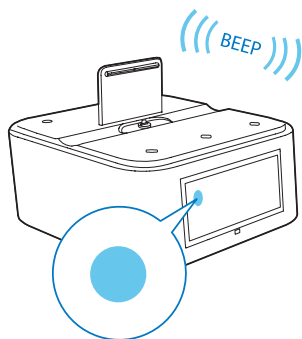

- 5 Reproduza áudio no seu dispositivo Bluetooth.
- ↳ O áudio é emitido pelo sistema de base.

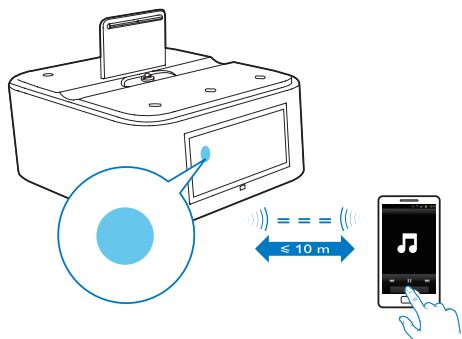

Dica

- Para limpar os dispositivos emparelhados do **AS170**, mantenha **POWER** premido durante cinco segundos.

a Philips Bluetooth Audio Connect

O **Philips Bluetooth Audio Connect** estabelece a ligação Bluetooth automática adicionando um atalho para o seu sistema de base no ecrã inicial do seu dispositivo com Android. Para desfrutar da funcionalidade, recomendamos que transfira e instale esta aplicação gratuita.

Instalar a aplicação Philips Bluetooth Audio Connect

Podem procurar a **Philips Bluetooth Audio Connect** directamente na **Google Play** e, em seguida, instalar a aplicação.




Nota

- Assegure-se de que o dispositivo Android está ligado à Internet.
- Assegure-se de que a **Google Play** está disponível no seu dispositivo Android.

- 1 Procure a aplicação **Philips Bluetooth Audio Connect** na Play Store do seu dispositivo.
- 2 Na lista dos resultados de pesquisa, procure e toque em **Philips Bluetooth Audio Connect** para iniciar a transferência.
- 3 Siga as instruções no ecrã para instalar a **Philips Bluetooth Audio Connect**.
- 4 Quando instalação estiver concluída, toque em **Done** (Concluído).

↳ São instalados dois widgets **Philips Bluetooth Audio Connect** e são guardados no ecrã de widgets.


Reproduzir áudio via ligação Bluetooth automática com

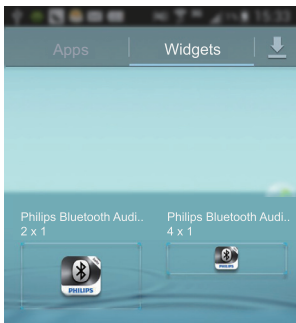


Adicione o widget da Philips ao seu ecrã inicial

Adicione um ou ambos os widgets ao ecrã inicial do seu dispositivo Android (consulte o manual do utilizador do seu dispositivo).

- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X
1: adicione um dos seus dispositivos Bluetooth favoritos

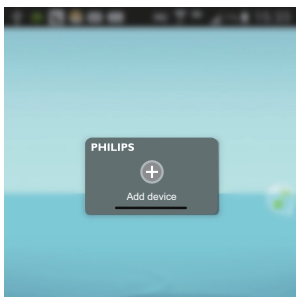

- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X
1: adicione três dos seus dispositivos Bluetooth favoritos

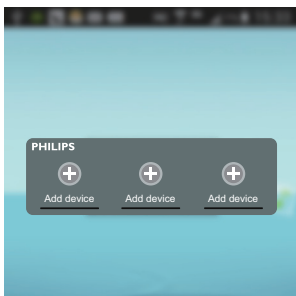


Active o Bluetooth com o Philips Bluetooth Audio Connect

Adicionar o AS170 ao seu ecrã inicial


Nota

- Assegure-se de o **AS170** está ligado.


- 1 Prima **SOURCE/SET** para seleccionar o modo Bluetooth.
- 2 No ecrã inicial do seu dispositivo Android, toque no widget para procurar e ligar outros dispositivos Bluetooth.

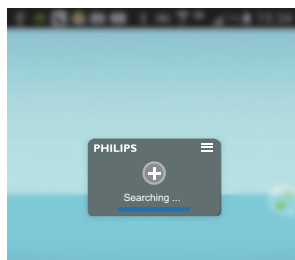


- ↳ O widget começa a procurar e a ligar dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados automaticamente.
- ↳ A funcionalidade Bluetooth do seu dispositivo é activada automaticamente.

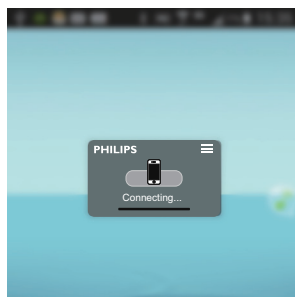


- Se necessário, selecione **AS170** na lista dos dispositivos Philips com Bluetooth disponíveis para prosseguir com a ligação.

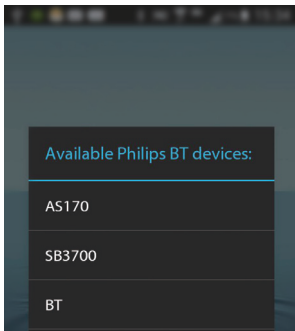

- ↳ Pode demorar alguns segundos a estabelecer a ligação.
- ↳ Depois de uma ligação bem sucedida, o **AS170** é adicionado ao ecrã inicial, é apresentado um ícone de Bluetooth diferente na parte superior do ecrã.
- ↳ O **AS170** emite dois sinais sonoros.

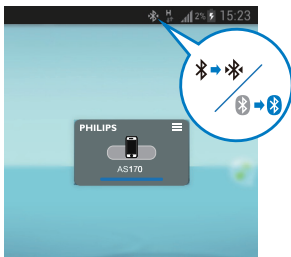

- 3 Se necessário, toque em ≡ na parte superior do widget para atribuir um novo nome ou mudar o ícone do **AS170**.
 - Toque em **AS170** e introduza um novo nome.
 - Toque na caixa de verificação para mudar o ícone do seu dispositivo.

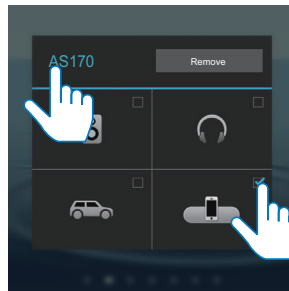


- 4 Reproduza áudio no seu dispositivo Android.
 - ↳ O áudio é emitido pelo sistema de base.

Próximo início


- 1 Da próxima vez que ligar o **AS170**, o sistema de base liga-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado.
 - Se estiverem ligados dois ou três dispositivos emparelhados, toque em **AS170** no seu dispositivo Android para o emparelhamento.
 - ↳ Depois de uma ligação bem sucedida, é apresentado um ícone Bluetooth diferente na parte superior do ecrã e o **AS170** emite dois sinais sonoros.
- 2 Reproduza áudio no seu dispositivo Android.
 - ↳ O áudio é emitido pelo sistema de base.

Retirar o AS170 do ecrã inicial

- 1 Toque em ≡ na parte superior do widget.
 - ↳ É apresentada uma lista dos dispositivos Philips com Bluetooth disponíveis.
- 2 Seccione o **AS170**.

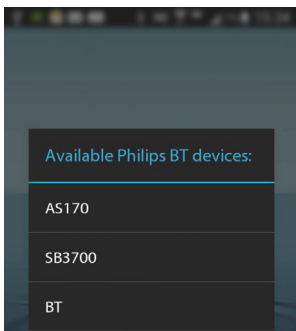

3 Toque em **Remove** (remover).

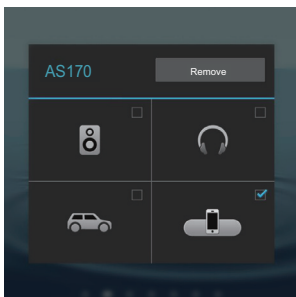

Terminar a ligação a um dispositivo

Para desligar um dispositivo de Bluetooth,


- Prima **SOURCE/SET** para seleccionar outra fonte.
- Desactive a função Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque-o para fora do alcance de comunicação.
 - ↳ O indicador de Bluetooth apaga-se.

5 Colocar na base e carregar um telefone Android


Carregar através do conector Micro USB

Ligue o seu dispositivo Android ao conector Micro USB para carregamento.


- 1 Verifique a orientação da tomada micro USB no seu dispositivo Android.

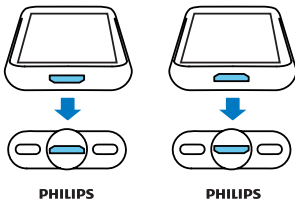


- Se necessário, rode o conector USB no sistema de base.

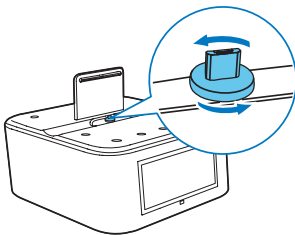


- 2 Ligue o seu dispositivo Android ao conector micro USB.

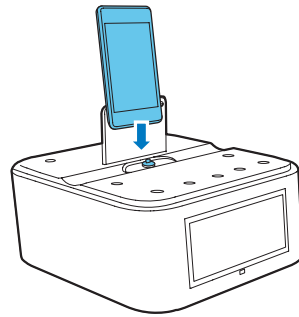

- 3 Rode a roda para ajustar a altura do conector micro USB.

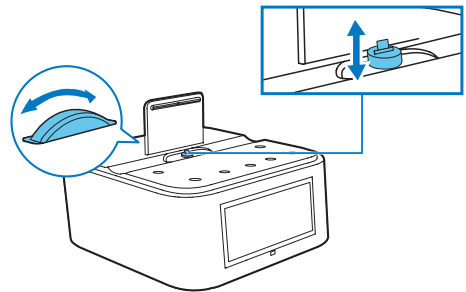

- 4 Deslize o conector para colocar o seu dispositivo Android na base de forma estável.

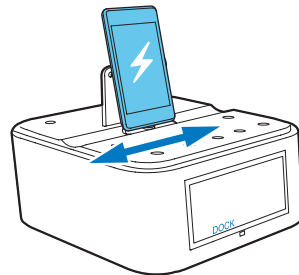

- ↳ Quando o sistema de base é ligado à corrente, o seu dispositivo colocado na base começa a carregar automaticamente.

Carregar através da entrada USB

Ligue um cabo USB ao **AS170** e ao seu dispositivo Android para carregamento.

- 1 Ligue um cabo USB (não fornecido):
 - à entrada **USB** na parte posterior do **AS170**.
 - à entrada USB no seu dispositivo.
- 2 Ligue o **AS170** à alimentação.
 - ↳ Depois do dispositivo ser reconhecido, o carregamento é iniciado.



Nota

- A entrada USB é utilizada apenas para carregamentos.

6 Ouvir rádio FM

Sintonizar estações de rádio FM



Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível de TV, videogravadores ou outras fontes de radiação.
- Para uma melhor recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

1 Prima **SOURCE/SET** repetidamente para seleccionar o modo de programação FM/ modo FM.

No modo de programação FM:

2 Mantenha - **TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME** + premido durante dois segundos.

↳ O sistema de base sintoniza automaticamente uma estação com uma recepção forte.

3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações de rádio.

No modo FM:

Para sintonizar uma estação de rádio automaticamente:

- Mantenha - **TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME** + premido durante dois segundos.

Para sintonizar uma estação de rádio manualmente,

- Prima - **TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME** + repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Memorizar estações de rádio FM automaticamente



Nota

- Pode memorizar um máximo de 20 estações de rádio FM.

No modo de programação FM:

Da primeira vez que virar modo de programação FM, mantenha **SOURCE/SET** premido durante dois segundos.

↳ O sistema de base memoriza todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite automaticamente a primeira estação disponível.

Para memorizar estações de rádio FM automaticamente em seguida,

- **No modo FM**, mantenha **SOURCE/SET** premido durante dois segundos.

Memorizar estações de rádio FM manualmente

1 Sintonizar uma estação de rádio FM.

2 Mantenha **SOURCE/SET** premido durante dois segundos.

↳ O número da pré-programação fica intermitente.

3 Prima - **TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME** + repetidamente para seleccionar um número.

4 Prima **SOURCE/SET** durante dois segundos novamente para confirmar.

5 Repita os passos 1 a 4 para memorizar as outras estações.



Nota


- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de rádio programada

No modo de programação FM, prima - **TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME +** repetidamente para seleccionar uma estação programada.

7 Reproduzir através de um cabo de áudio

Através de um cabo MP3 Link, também pode reproduzir áudio no **AS170** a partir de um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

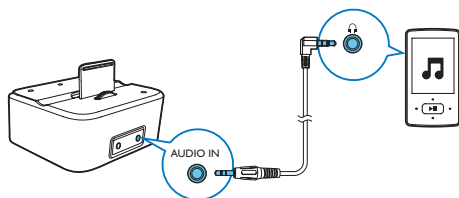

- 1 Ligue um cabo de entrada de áudio com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à tomada **AUDIO IN** neste sistema de base, e
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Prima **SOURCE/SET** para seleccionar o modo **AUDIO IN**.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

8 Outras funções

Definir o despertador

Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 Mantenha **AL1/AL2** premido durante 2 segundos para activar a definição do alarme.
↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
- 2 Prima **-TUNE/TIME** ou **TUNE/TIME+** repetidamente para ajustar a hora.
- 3 Prima **SOURCE/SET** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para definir os minutos.
- 5 Repita os passos 2 a 3 para seleccionar uma fonte de alarme.
 - **TUNE**: seleccionar o último canal FM ouvido como som do alarme.

TUNE

- **BUZ**: seleccionar sinal sonoro como som de alarme.

BUZ

- 6 Repita os passos 2 e 3 para definir o volume do alarme.
↳ A hora do alarme e o ícone são apresentados.

Activar/desactivar o despertador

- 1 Prima **AL1/AL2** para ver as definições de alarme.
- 2 Prima **AL1/AL2** novamente para activar ou desactivar o despertador.
 - ↳ O ícone de alarme é apresentado se o despertador estiver ligado e desaparece se este estiver desligado.
 - Para parar o sinal do alarme, prima o botão correspondente **AL1/AL2**.
↳ O alarme é repetido no dia seguinte.

Repetir alarme

Quando o alarme é emitido, prima **SNOOZE**.

- ↳ O alarme pára e é repetido nove minutos mais tarde.

Definir o temporizador

Este sistema de base pode mudar para o modo de espera automaticamente depois de um período de tempo predefinido.

Prima **SLEEP** repetidamente para seleccionar o período de tempo do temporizador (em minutos).

- ↳ Quando o temporizador está activado, **zZ** é apresentado.

Para desactivar o temporizador

Prima **SLEEP** repetidamente até **[OFF]** (desligado) ser apresentado.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

Ajustar a iluminação do visor

Prima **BRIGHTNESS** repetidamente para seleccionar diferentes níveis de brilho.

9 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações gerais

Energia CA	Modelo: AS100-050-AE200 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A Saída: 5 V $\equiv$ 2 A
Consumo de energia em funcionamento	< 15 W
Consumo de energia em modo de espera	< 1 W
Máx. de carga para a saída do Android	5 V $\equiv$ 1 A
Máx. carga da saída USB	5 V $\equiv$ 1,6 A
Dimensões	137 x 98 x
- Unidade principal (L x A x P)	141 mm
Peso	1 kg
- Com embalagem	0,56 kg
- Unidade principal	

Nota

- A corrente máxima é 1,6 A quando o conector Micro USB e a entrada USB são utilizadas para carregamento em simultâneo ou em separado.

Bluetooth

Especificações do Bluetooth	V3.0 + EDR
Perfis suportados	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Alcance	10 m (em espaços livres)

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5–108 MHz
Sensibilidade – Mono, relação S/R 26dB	< 22 dBf
Selectividade de pesquisa	> 28 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	> 50 dB

Amplificador

Potência nominal	2 x 2,5 W RMS
------------------	---------------

Altifalantes

Impedância dos altifalantes	4 Ohm
Diafragma do altifalante	altifalante de gama total de 1,5"

10 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume do seu altifalante de base e do dispositivo Bluetooth.
- Assegure-se de que a ligação Bluetooth é válido entre o seu dispositivo Bluetooth e o altifalante de base.

Definição do relógio apagada

- A alimentação foi interrompida ou o transformador foi desligado.
- Repor o relógio.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A reprodução de música não está disponível no sistema, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- Não é possível utilizar o dispositivo com o sistema para reproduzir música.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.

Não é possível ligar ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para o sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O sistema não se encontra no modo de emparelhamento.
- O sistema já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo ou todos os dispositivos ligados e volte a tentar.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria do sistema.

11 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0890

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. A Philips Consumer Lifestyle declara, através deste documento, que este altifalante cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE numa versão em Portable Document Format (PDF) do manual do utilizador em www.philips.com/support.

Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora). O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Philips é feita sob licença.

Direitos de autor

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

