

PHILIPS

Slušalice

6000 Serije

TAH6005



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše bežične TV slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled vaših bežičnih TV slušalica	4
3	Početak	5
	Pokretanje	5
	Poveži	6
	LED indikacije	7
4	Tehnički podaci	8
5	Često postavljana pitanja	9

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje slуха, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice i odašiljač prevelikoj vrućini.
- Nemojte da ispuštate slušalice i odašiljač.
- Slušalice i odašiljač ne smiju da se izlažu kapanju, prskanju vode.
- Nemojte da dozvolite da vaše slušalice i odašiljač budu potopljeni u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom.
- Ugradena baterija ne smije biti izložena prekomernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -10°C (14°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše bežične TV slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Sa ovim „Philips“ stereo slušalicama, možete:

- Uživati u praktičnim bežičnom TV programu;
- Uživati i kontrolisati bežičnu muziku.

Šta je u kutiji




Slušalice

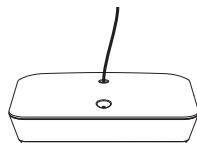


Odašiljač




Cijev antene





2 x AAA punjiva baterija



3,5 mm audio kabl



Adapter za naizmjeničnu/
jednosmjernu struju

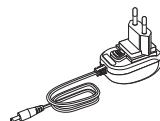

Zamjenjivi utikač za UK i GS utikač



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Sigurnosni letak

Pregled vaših bežičnih TV slušalica

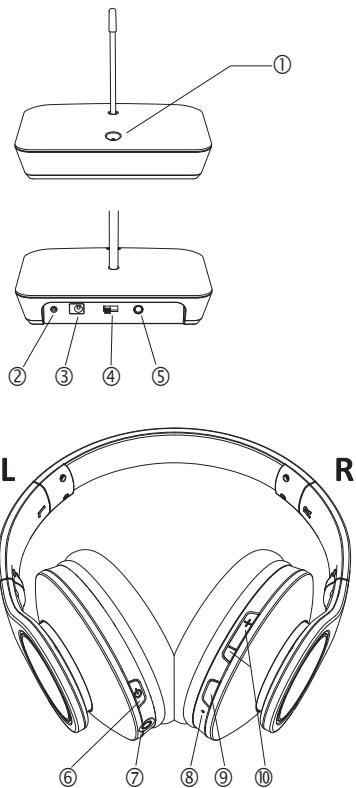

- ① LED indikator
- ② 3,5 mm utikač za punjenje slušalica
- ③ Ulaz napajanja
- ④ Prekidač za izbor kanala
- ⑤ Audio ulaz (uključite u TV)
- ⑥ Uključite/isključite
- ⑦ Utičnica za punjenje
- ⑧ LED
- ⑨ Automatsko podešavanje (nakon izbora kanala na odašiljaču)
- ⑩ Jačina zvuka +/-

3 Početak

Oprez


- AAA alkalne baterije mogu se koristiti za upravljanje slušalicama, ali se ovim sistemom ne mogu puniti.

Napomena


- Sa slušalicama koristite samo „Phillips“ NiMH baterije sa punjivim skraćenim čaurama. Ovim sistemom se ne mogu puniti druge vrste punjivih baterija.
- Prije prve upotrebe slušalica napunite isporučene baterije najmanje 5 sati.
- Ako je jačina zvuka izvora zvuka nedovoljna, odašiljač se automatski isključuje.
- Odašiljač ne emituje audio signal kada punite bateriju.

Pokretanje


- Stavite cijev antene na odašiljač.

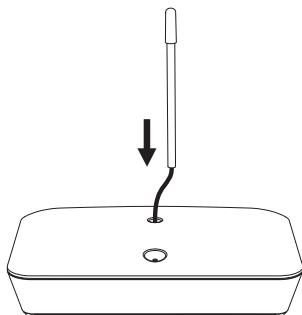


- Priklučite adapter za napajanje u glavnu utičnicu, a utikač od 3,5 mm na odašiljač.

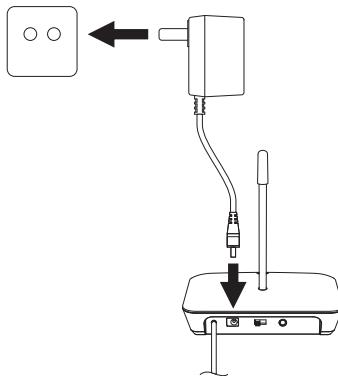

- Izvucite jastučić za uši na lijevoj školjki. Umetnute isporučene AAA x2 baterije.

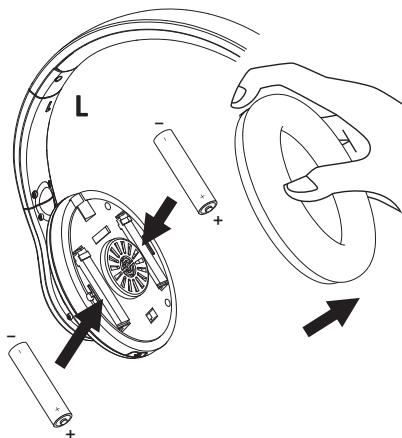

- Priklučite kabel za punjenje u utičnicu za punjenje slušalica da biste napunili slušalice. LED lampica na odašiljaču će treperiti „ZELENO“. Kad se punjenje završi, LED lampica će neprekidno svijetliti „ZELENO“ na odašiljaču.

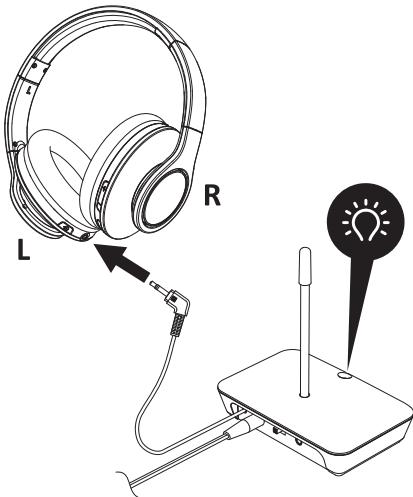

Punjene: „Zeleno“ treperi;

Punjene završeno: „Zeleno“ uključeno.

2 Uključite slušalice

- Pritisnite dugme za napajanje na slušalicama. LED lampica će svijetliti „ZELENO“ na slušalicama.



3 Podesite ulaznu jačinu zvuka

- Za uređaj s audio izlazom od 3,5 mm (npr. TV), pojačavanje jačine zvuka na slušalicama i neće reagovati ako je nivo jačine zvuka priključenog uređaja prenizak.


4 Automatsko podešavanje

- Pritisnite na sekundu dugme za automatsko podešavanje na slušalicama za automatsko podešavanje na signalni kanal.


Poveži

1 Povežite audio uređaj

- Povežite audio uređaj sa 3,5 mm audio izlazom. Povežite jednu stranu isporučenog 3,5 mm audio kabla na 3,5 mm audio ulaz odašiljača, a drugu stranu na 3,5 mm audio izlaz.

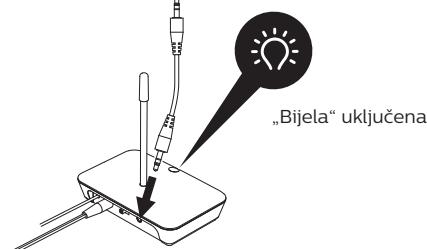

- Izaberite najbolji kanal
- Ako postoje smetnje, prebacite se na drugi signalni kanal u odašiljaču. Zatim pritisnite dugme za automatsko podešavanje na slušalicama da biste ponovili podešavanje.

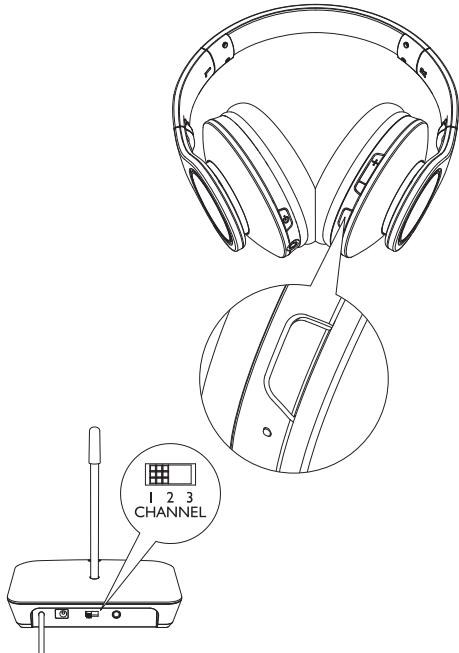

LED indikacije

Status	LED lampica na odašiljaču	LED lampica na slušalicama
Pretraživanje	/	Zelena LED lampica treperi
Veza je uspostavljena	Bijela LED lampica je uključena*	Zelena LED lampica je uključena
Nizak nivo baterije	/	Zelena LED lampica sporo treperi
Punjjenje	Zelena LED lampica treperi	/
Popunjene	Zelena LED lampica je uključena	/

Savjet

- Bijela LED lampica na odašiljaču se isključuje nakon 5 minuta.

4 Tehnički podaci

Opšte specifikacije i karakteristike

- Vrijeme muzike (varijacija slušalica):
18 sati
- Normalno vrijeme za potpuno punjenje:
6 sati
- Radni raspon: do 100 metara (otvoreni prostor)
- FM rješenje

Prenos

- Frekvencija prenosnika / prijemnika:
863,53-864,53 MHz
- Snaga prenosa: <9 dBm

Baterija

- 2 x AAA NiMH 700 mAh punjive baterije

Adapter

- „Philips“: YLJXC-080040
- Ulaz: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Izlaz: 8 v jednosmjerne struje 400 mA



Savjet

Za dodatnu podršku za proizvod, posjetite
www.philips.com/support.

5 Često postavljana pitanja

Ne čujem nikakav zvuk.

- Obavezno pravilno priključite izvor napajanja i adapter (pogledajte „1. Povežite audio uređaj“ na stranici 5).
- Obavezno podešite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
- Provjerite jesu li baterije napunjene i pravilno umetnute u utor za punjenje (pogledajte „Započnite“ na stranici 5).
- Provjerite je li LED lampica na odašiljaču bijela.
- Baterije su neispravne. Kupite nove sa istim specifikacijama.

Zvuk je izobličen.

- Jačina zvuka na izvoru zvuka je postavljena previsoko.
- Slušalice su gotovo izvan dometa. Približite ih odašiljaču.
- Slušalice ometaju obližnji električni uređaji. Odmaknite odašiljač od njih.
- Slušalice su na mjestu s debelim zidovima. Odmaknite odašiljač od njih.
- Prilagodite postavku kanala (pogledajte „Započnite“ na stranici 6-7).
- Podesite jačinu zvuka audio uređaja.

Kad pomaknem glavu, čujem ometajuću buku.
Smetnje mogu uzrokovati drugi bežični uređaji poput „Bluetooth“-a, WiFi-a, rutera ili uređaja od 2,4 GHz. Pomaknite bežični uređaj.

Kvalitet zvuka je loš.

- Slušalice su izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i audio uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Prilagodite postavku kanala (pogledajte „Započnite“ na stranici 6-7).
- Podesite jačinu zvuka audio uređaja.

Specifikacija prikazuje radni raspon od 100 metara. Zašto je stvarni raspon kraći?

Radni raspon ograničen je preprekama poput debelih zidova, vrata ili plafona. Približite slušalice odašiljaču.



„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je na logododavac u vezi sa ovim proizvodom.