

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



HTD3200



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
	Sikkerhed	3
	Vedligeholdelse af dit produkt	4
	Omsorg for miljøet	4
2	Din hjemmebiograf	5
	Hovedenhed	5
	Fjernbetjening	5
3	Tilslut og konfigurer	8
	Højttalere	8
	Stik	9
	Tilslutning til TV	9
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	11
4	Brug af din hjemmebiograf	12
	Vælg lyd	12
	Diske	12
	USB-lagerenheder	13
	DivX	14
	Indstillinger for lyd, video og billede	15
	Radio	16
	MP3-afspiller	16
	Opret MP3-filer	17
	EasyLink	17
5	Ændring af indstillinger	19
	Billede	19
	Lyd	19
	Sprog	19
	Børnesikring	20
	Energibesparelse	21
	Angiv fabriksindstillinger	22
6	Opdater software	23
	Kontroller softwareversion	23
	Opdater software via USB eller CD-R	23
7	Produktspecifikationer	24
8	Fejlfinding	26

9	Meddelelse	28
	Copyright	28
	Overholdelse	28
	Varemærker	28
10	Sprogkode	29
11	Indeks	30

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af

produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan

sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.

- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskaskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskaskuffen.
- Fjern diske fra diskaskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

2 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere din hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.


Hovedenhed

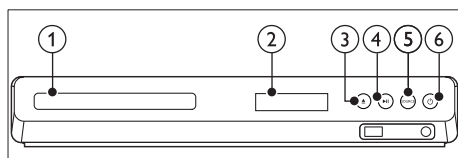

- ① Diskskuffe
- ② Skærmpanel
- ③ ▲ (Åbn/Luk)
Åbn eller luk diskuffen.
- ④ ►|| (Afspil/Pause)
Start, pause eller genoptag afspilning.
- ⑤ SOURCE
Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen.
- ⑥ ⏻ (Standby-Til)
Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

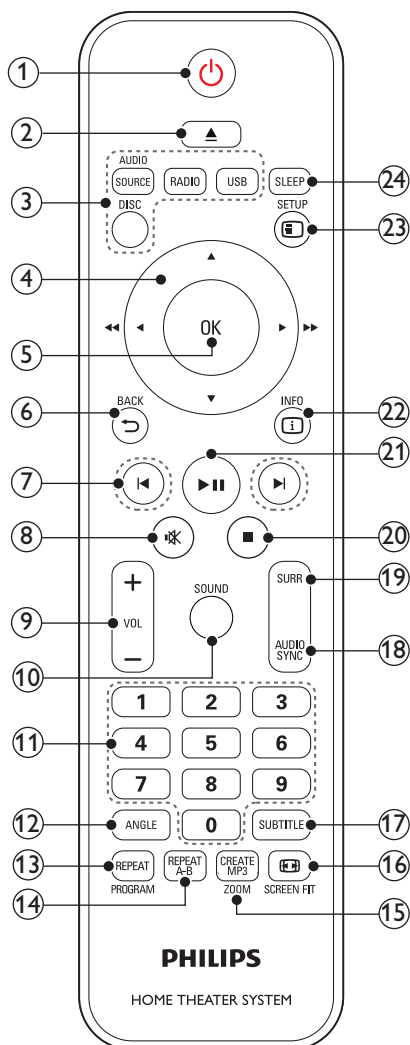

- ① ⏻ (Standby-Til)
 - Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.

- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.
- ② **▲ (Åbn/Luk)**
Åbn eller luk diskskuffen.
 - ③ **Kildeknapper**
 - **DISC:** Skift til diskkilde. Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.
 - **AUDIO SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde.
 - **RADIO:** Skift til FM-radio.
 - **USB:** Skift til USB-lagringsenhed.
 - ④ **Navigationsknapper**
 - Naviger i menuerne.
 - I videotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge hurtigt tilbage eller hurtigt frem; tryk på op eller ned for at søge langsomt frem eller langsomt tilbage.
 - I radiotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge efter en radiostation. Tryk på op eller ned for at finindstille en radiofrekvens.
 - ⑤ **OK**
Bekræft en indtastning eller et valg.
 - ⑥ **↶ BACK**
Gå tilbage til det forrige skærbillede.
 - ⑦ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**
 - Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
 - ⑧ **⏻ (Lydløs)**
Deaktiver/aktiver lyden.
 - ⑨ **VOL +/-**
Øg eller reducer lydstyrken.
 - ⑩ **SOUND**
Vælg en lydtilstand.
 - ⑪ **Numeriske knapper**
Vælg et emne, der skal afspilles.
 - ⑫ **ANGLE**
Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
 - ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
 - Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
 - Indstiller en radiostation i radiotilstand.
 - ⑭ **REPEAT A-B**
Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
 - ⑮ **CREATE MP3/ZOOM**
 - Åbn menuen til oprettelse af MP3.
 - Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - ⑯ **Ⓜ SCREEN FIT**
Tilpas billedformatet til TV-skærmen.
 - ⑰ **SUBTITLE**
Vælg et undertekstsprog for video.
 - ⑱ **AUDIO SYNC**
 - Vælg et lydsprog eller en kanal.
 - Tryk og hold nede for at få adgang til indstilling for lydforsinkelse, og tryk derefter på +/- for at forsinke lyden, så den passer til videoen.
 - ⑲ **SURR**
Vælg surroundlyd eller stereolyd.
 - ⑳ **■ (Stop)**
Stop afspilningen.
 - ㉑ **⏸ (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
 - ㉒ **ℹ INFO**
Få adgang til flere funktioner; når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
 - ㉓ **Ⓜ SETUP**
Åbn eller luk opsætningsmenuen.
 - ㉔ **SLEEP**
Sæt hjemmebiografen i standbytilstand efter det angivne tidsrum.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med følgende knapper på fjernbetjeningen til hjemmebiografen (se 'EasyLink' på side 17).


- **⏻ (Standby-Til):** Tryk og hold nede for at sætte hjemmebiograf, TV og tilsluttede enheder på standby.
- **▶ II (Afspil/Pause):** Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.

3 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din hjemmebiograf til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det. Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen.

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

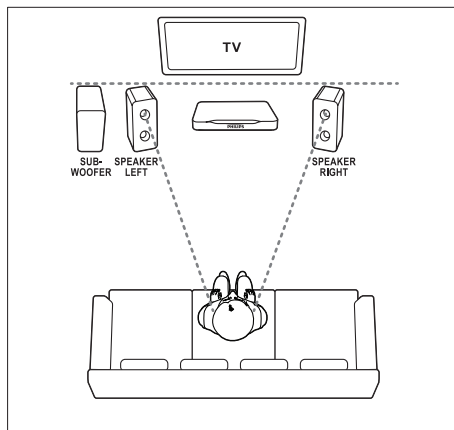

Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalernes akustik.

Højttalere

Placer, tilslut og konfigurer højttalerne til den bedste surroundlyd.

Position

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. De bedste resultater opnås ved at placere højttalerne og subwooferen som vist nedenfor:

Følg disse generelle retningslinjer; og sæt derefter højttalerne op.

- 1** Siddeposition:
Midten af dit lytteområde.
- 2** **SPEAKER LEFT** (højttaler til venstre) og **SPEAKER RIGHT** (højttaler til højre)
højttalere:
Placer den venstre og den højre højttaler foran siddepositionen og med lige lang afstand til hovedenheden i en bue, således at de to højttalere befinder sig lige langt fra din lytteposition. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).
- 3** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst ti centimeter fra væggen.


Tilslutning

Slut højttalerne og subwooferen til din hjemmebiograf som beskrevet i lynvejledningen.

Stik


Slut andre enheder til din hjemmebiograf.

Front

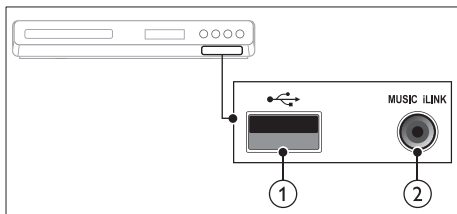

- ① **• (USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.
- ② **MUSIC iLINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.

Tilslutninger bag på

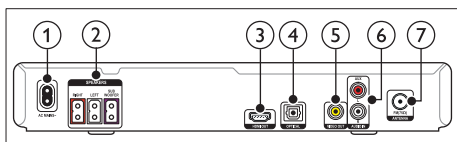

- ① **AC MAINS**
Tilslut strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Tilslut de medfølgende højttalere og subwooferen.
- ③ **HDMI OUT**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ④ **OPTICAL**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**

Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.

- ⑦ **ANTENNA FM**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

Tilslutning til TV


Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Video i bedste kvalitet

Din hjemmebiograf understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er kompatibelt med HDMI ARC, skal du tilslutte din hjemmebiograf til TV'et via HDMI ARC for nem og hurtig opsætning. Med HDMI ARC behøver du ikke et ekstra lydkabel til afspilning af lyd fra TV'et via din hjemmebiograf.

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI ARC**-stikket på dit TV.
HDMI ARC-stikket på TV kan være mærket med **HDMI IN** eller **HDMI**. Du kan finde flere oplysninger om TV-stikkene i brugervejledningen til dit TV.

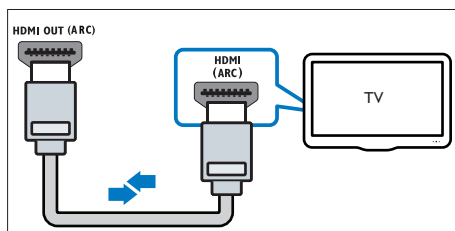

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

↳ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 11).

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via HDMI


Video i bedste kvalitet

Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI.

Ved brug af en standard HDMI-tilslutning skal du bruge et ekstra lyd kabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI-stikket** på dit TV.

HDMI-stikket på TV'et kan være mærket med **HDMI IN**.

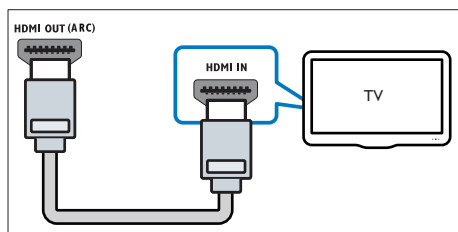

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

↳ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lyd kabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).

- 4 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 11).

Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et.


Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via en composite-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

Ved brug af en composite-tilslutning skal du bruge et ekstra lyd kabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).

- 1 Brug et composite-kabel til at slutte **VIDEO OUT**-stikket på hjemmebiografen til composite-videostikket på dit TV. Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

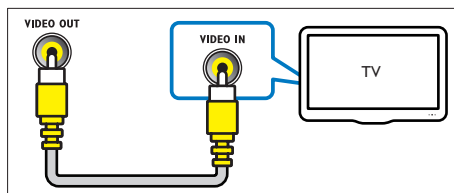

- 2 Skift til den rigtige videoindgang på dit TV.
- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lyd kabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).

Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.


Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiograf.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.

Bemærk

- De lydtilslutninger, der er vist i denne brugervejledning, er kun anbefalinger. Du kan også bruge andre tilslutninger.

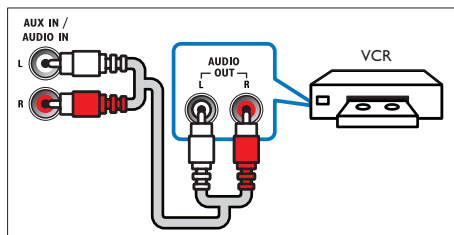

Konfigurer tilsluttede enheders lyd

Når du tilslutter en enhed til din hjemmebiograf, skal du kontrollere lydindstillingerne.


- 1 Aktiver HDMI CEC på TV'et og andre enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV og den anden enhed.
- 2 Vælg 'Forstærker' fra TV-højttalernes menu. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 3 I din hjemmebiograf skal du aktivere Systemaudiostyring og derefter kortlægge lyden for den tilsluttede enhed i forhold til de korrekte stik på din hjemmebiograf (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 18). Hvis den tilsluttede enhed ikke er HDMI-CEC-kompatibel, skal du trykke gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet

Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.

Det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF**, **SPDIF OUT**, eller **OPTICAL**.

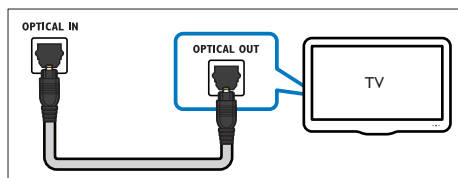

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

4 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som foreskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Væg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Væg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Lydtilstand

Væg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND** for at vælge en lydtilstand:
 - **MOVIE:** Nyd en biograflydoplevelse, der er udviklet specielt til film.
 - **MUSIC:** Genskab musikkens originale optagelsesmiljø i studiet eller til en koncert.
 - **ORIGINAL:** Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **NEWS:** Hør hvert et ord med optimeret tale og klar sang.
 - **GAMING:** Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videospil eller høje fester.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Væg **SURR** gentagne gange for at vælge en surround-funktion.
 - **SURROUND:** Skaber en meget overbevisende 5.1-kanals lydoplevelse.
 - **STEREO:** Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.

Diske

Hjemmebiografen kan afspille DVD'er, VCD'er og CD'er. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos og musik.

Det skal du bruge

- Lyd- og videotilslutning mellem din hjemmebiograf og TV'et.
- En disk med lyd eller video.

Afspil diske

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
 - ↳ TV'et skifter til den rigtige kilde, og disken afspilles automatisk. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på **DISC**.
- 2 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 12).

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsskapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ II (Afspil/Pause)	Start, pause eller genoptag afspilning.
■	Stop afspilningen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.

Knap	Handling
Navigationsskapper (venstre/højre)	Roter billedet med eller mod uret.
Navigationsskapper (op/ned)	Vend billedet lodret eller vandret.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
DISC	Åbn eller luk diskmenuen.
AUDIO SYNC	Vælg et lydsprog eller en kanal.
SCREEN FIT	Tilpas billedformatet til TV-skærmen.
ZOOM	Zoom ind på en videoscene eller et billede.
REPEAT	Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
REPEAT A-B	Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
ANGLE	Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
INFO	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler.

Vis menu for VCD og SVCD

Vis indholdsmenuen på VCD- og SVCD-diske.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**PBC**] > [**On**], og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Vælg [**Slk**] for at springe over indholdsmenuen.
- Mens du afspiller en VCD/SVCD, kan du trykke på **DISC** for at slukke eller på **PBC** (afspilningskontrol).

Vis menuen for MP3/JPEG

Du kan vælge, hvordan du vil have vist MP3-indhold.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Vis MP3/JPEG**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg følgende indstillinger; og tryk derefter på **OK**:
 - [**Vis mapper**]: Vis MP3-mapperne.
 - [**Vis filer**]: Vis MP3-filerne.

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops lyd**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Lydsynkron.**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** (venstre/højre) for at synkronisere lyden med videoen.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.



Bemærk

- Hold **AUDIO SYNC** nede på fjernbetjeningen for at få hurtig adgang til opsætningsmenuen for lydsynkronisering.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video på en USB-lagerenhed.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til FAT, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En USB-forlængerledning, hvis USB-lagerenheden ikke passer til stikket.

Bemærk

- Du kan bruge digitalkameraer tilsluttet vha. USB, hvis de kan afspille filer uden et særligt computerprogram.

Afspil filer

- 1 Slut USB-lagerenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **USB**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Brug afspilningstasterne til at kontrollere afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 12).

DivX

Afspil DivX-videoer fra:

- en disk (se 'Diske' på side 12),
- en USB-lagerenhed (se 'USB-lagerenheder' på side 13).

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[DivX(R) VOD-kode]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.

Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har det samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder 'movie.avi', skal du gemme undertekstfilen som 'movie.srt' eller 'movie.sub'.
- Din hjemmebiograf kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, og .sami. Disse filer vises ikke på filnavigationsmenuen.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

Tegnsæt for undertekster

Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, som understøtter DivX-underteksterne.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[DivX-undertxt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et tegnsæt, og tryk derefter på **OK**.

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Cent. Eur.]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk
[Hebra]	Hebraisk
[Kinesisk]	Kinesisk (forenklet)

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller lyd, video eller mediefiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

- 1 Tryk gentagne gange på **INFO** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - Vis oplysninger og tid for det aktuelle spor.
 - **[CD gå til:%c%2d:%2d%C]**: Spring til et bestemt punkt i disken ved at indtaste tidspunktet i disken.
 - **[Gå til nr:%c%2d:%2d%C]**: Spring til et bestemt punkt i sporet ved at indtaste tidspunktet i sporet.
 - **[Vælg nr:%c%2d:%2d%C]**: Vælg et bestemt spor.

Videofunktioner

- 1 Tryk på **INFO**.
↳ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Titel]**: Vælg en bestemt titel.
 - **[Kapitel]**: Vælg et bestemt kapitel.
 - **[Nr]**: Vælg et bestemt spor (kun for VCD/SVCD).
 - **[Lyd]**: Vælg et lydprog til videoen.
 - **[Undertext]**: Vælg et undertekstsprog for video.
 - **[Vinkl]**: Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
 - **[Tt-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for titlen.
 - **[Kap-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for kapitlet.

- **[CD-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste disktidspunktet (kun for VCD/SVCD).
- **[Nr-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste sportidspunktet (kun for VCD/SVCD).
- **[Eksemp]**: Vælg en eksempelvisning for disken.
- **[Gentag]**: Vælg en gentagelsestilstand.
- **[Disp.-tid]**: Vælg displayet med tidsinformationer.

Billedfunktioner

- 1 Tryk på **INFO** for at få adgang til eksempelvisningstilstand.
↳ 12 miniaturebilleder vises.
- 2 Tryk på **◀/▶** for at gå til forrige eller næste eksempelvisningsside.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge et billedformat.

Diasshow

Under afspilning af lyd kan du få adgang til sjove funktioner som diasshow med billeder og musik.

Billeddiasshow

Få vist et diasshow af dine billeder lagret på disken eller USB-lagerenheden.

- 1 Vælg et billede fra en disk eller USB-lagerenhed, og tryk derefter på **▶||**.
- 2 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.

Diasshow med musik

Opret et diasshow med musik for at afspille musik og billeder på samme tid.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **↶ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på **OK** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer:

Det skal du bruge

- FM-antenne.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Find radiostationer

- 1 Tilslut FM-antennen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ Hvis du allerede har installeret radiostationerne, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. Tryk på ► (**Afspilning**).
- 3 Tryk på følgende knapper for at lytte til eller skifte radiostationer:

Knap	Handling
◀ / ▶	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigationsskapper (venstre/højre)	Søg efter en radiostation.
Navigationsskapper (op/ned)	Finjuster en radiofrekvens.



Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer. Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.

PROGRAM

Manuel:
1) Tryk på **PROGRAM**.
2) Tryk på **Numeriske knapper** for at vælge et forudindstillet nummer.
3) Tryk på **OK** for at gemme radiostationen.
4) Gentag ovenstående trin for at gemme andre radiostationer.
Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne

Lyt til radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
 - Lyt til en forudindstillet station ved at trykke på ◀ eller ▶.
 - Du kan søge efter en radiostation og efterfølgende lytte til den ved at trykke på **Navigationsskapper** (venstre/højre).
- 2 Tryk på +/- (**Lydstyrke**) for at ændre lydstyrken.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

Afspil musik

- 1 Slut MP3-afspilleren til hjemmebiografen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO SOURCE**, indtil "**MUSIC I-LINK**" vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.

Opret MP3-filer

Brug hjemmebiografen til at konvertere lyd-CD'er til MP3-lydfiler:

Det skal du bruge

- En lyddisk.
- En USB-lagerenhed

- 1 Slut en USB-lagringsenhed til hjemmebiografen.
- 2 Afspil din lyd-CD (CDDA/HDCD).
- 3 Tryk på **CREATE MP3**.
↳ Skærbilledet til oprettelse af MP3 vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Hastighed]** :Vælg hastighed for skrivning til fil.
 - **[Bithast.]** :Vælg konverteringskvaliteten.
 - **[Enhed]** :Vælg den USB-lagringsenhed, hvor du gemmer MP3-filerne.
- 5 Naviger til det højre panel, vælg derefter lydsporene, og tryk på **OK**.
 - Naviger til **[Vælg alle]** og tryk derefter på **OK** for at vælge alle spor.
- 6 Vælg **[Start]**, og tryk derefter på **OK** for at starte MP3-konvertering.
↳ En ny mappe, der indeholder MP3-filerne, oprettes på USB-lagerenheden.
 - Du forlader menuen ved at vælge **[Afslut]** og derefter trykke på **OK**.



Bemærk

- Tryk ikke på nogen knapper, mens konverteringen udføres.
- DTS CD'er og kopibeskyttede CD'er kan ikke konverteres.
- USB-lagringsenheder, der er skrivebeskyttede eller beskyttede med adgangskoder, kan ikke bruges til lagring af MP3-filer.

EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening. Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Det skal du bruge

- HDMI-CEC-kompatible enheder.
- En HDMI-tilslutning mellem de tilsluttede enheder.

Tænd

- 1 Aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
- 2 Tryk på **[SETUP]**.
- 3 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[HDMI-indstill.]** > **[EasyLink opsætning]** > **[EasyLink]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[On]**, og tryk derefter på **OK**.

Betjen enheder

Betjen hjemmebiografen og øvrige tilsluttede HDMI-CEC-kompatible enheder med en enkelt fjernbetjening.

Afspilning med et tryk på en knap

Hvis du aktiverer Afspilning med et tryk på en knap, skifter TV'et automatisk til den korrekte kanal, når du afspiller en disk i din hjemmebiograf.

Standby med et tryk på en knap

Hvis du trykker på  (**Standby**) på fjernbetjeningen og holder den nede, skifter hjemmebiografen og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby-tilstand samtidig (hvis de understøtter standby med ét tryk). Hvis 'standby med et tryk på en knap' er aktiveret på hjemmebiografen, kan du skifte til standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.

Systemlydindstillinger

Når du afspiller en enhed, hvis lydudgang er sluttet til hjemmebiografen, skifter hjemmebiografen automatisk til den tilsvarende lydkilde.

Hvis du vil bruge 'lyd med tryk på en knap' skal du slå systemlydindstillinger til og følge instruktionerne på TV'et for at tilknytte enheder til lydindgangsstikkene på hjemmebiografen.

Kortlægning af lydindgang

Når du vil tilslutte en ny enhed til hjemmebiografen, skal du tilknytte enheden til lydindgangsstikket (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 18).

4 Vælg [**HDMI-indstill.**] > [**EasyLink opsætning**] > [**Kortlæg lyd-input**], og tryk derefter på **OK**.

5 Følg instruktionerne på TV'et for at kortlægge lyden fra den tilsluttede enhed i forhold til lydindgangene på din hjemmebiograf.

Afspil lyd fra hjemmebiograf

Afspil lyden fra en tilsluttet enhed via din hjemmebiograf.

1 Tryk på  **SETUP**.

2 Vælg [**Ops video**], og tryk derefter på **OK**.

3 Vælg [**HDMI-indstill.**] > [**EasyLink opsætning**] > [**Systems lydindstil.**] / [**On**], og tryk derefter på **OK**.

- Hvis du vil afspille lyd fra TV-højtalerne, skal du vælge [**Slk**] og springe følgende trin over.

5 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.

! Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

☰ Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↶ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **⏏ SETUP** for at forlade menuen.

Billede

Rediger indstillingerne, så de passer til dine præferencer.

☰ Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du ændrer indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Billedindstillinger og -format

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Rediger følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[TV-system]**: For TV'ets understøttede videoformat.
 - **[TV-skærm]**: For TV-visningsformat.
 - **[Billedindstl]**: Foruddefinerede farveindstillinger.

Billedopløsning

Du kan få HDMI-video i høj opløsning ved at vælge de HDMI-videoindstillinger, der passer bedst til dit TVs funktionalitet

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HDMI-indstill.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Rediger følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[Wide Screen-format]**: For 16:9-bredskærmsindstillingen til TV.
 - **[HDMI-video]**: HDMI-opløsning.

Billede med høj opløsning

Understøt JPEG-billeder med høj opløsning

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HD JPEG] > [On]**, og tryk derefter på **OK**.

Lyd

Rediger lydindstillingerne efter dine egne ønsker.

HDMI-lyd

HDMI-lyd nedmixes automatisk til to kanaler til TV-højttalere. Hvis du ikke vil udsende lyd via dit TV, skal du deaktivere HDMI-lyd.

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HDMI-lyd] > [Slk]**, og tryk derefter på **OK**.

Sprog

Vælg en sprog for startmenu, lyd og undertekster.

Startmenu

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Osd sprog**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog for din hjemmebiograf, og tryk derefter på **OK**.

Disklyd

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Lyd**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et lydsprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge [**Øvrige**] på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 29).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Undertekst til disk

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Undertxt**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et undertekstsprog til diske, og tryk derefter på **OK**.

Diskmenu

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**CD-menu**], og tryk derefter på **OK**.

- 4 Vælg et menusprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge [**Øvrige**] på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 29).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Børnesikring

Begræns adgang til diske.

Adgangskode

Du kan indstille eller ændre adgangskoden for at afspille en begrænset disk.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Adg.kode**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en menu til ændring af adgangskode.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at indstille eller ændre adgangskoden.
 - Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt den, skal du indtaste **0000**.
- 5 Tryk på **OK**.

Vurderinger

Visse diske indspilles med vurderinger iht. alder. Du kan konfigurere din hjemmebiograf til alene at afspille diske med en aldersvurdering, der ligger under dit barns alder.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Ophav**], og tryk derefter på **OK**.

- 4 Vælg en aldersvurdering, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet **8**.
- 5 Brug **Numeriske knapper** til at indtaste adgangskoden.

Lås disk

Hvis du vil begrænse adgangen til diske, der ikke er kodet med vurderinger og børnesikring, kan du låse disken manuelt. Du kan låse op til 20 diske i din hjemmebiograf.

- 1 Mens du afspiller en disk, skal du trykke på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**CD-lås**] > [**Lås**], og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ En meddelelse beder dig om at indtaste adgangskoden.
- 4 Indtast adgangskoden med **Numeriske knapper**.
 - ↳ Disken er låst.
 - Hvis du vil afspille den låste disk, skal du indtaste adgangskoden.

Energibesparelse

Du kan spare energi ved at redigere følgende indstillinger:

Auto standby

Du skal indstille hjemmebiografen til at gå i standby, når du afspiller en disk eller en USB-lagerenhed, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og
- der ikke trykkes på en knap i 30 minutter.

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg [**Aut. Standby**] > [**On**], og tryk derefter på **OK**.

Indslumringstimer

Indstill timeren til at sætte hjemmebiografen på standby efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Sleep-timer**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg varighed for sleep-timeren.
 - ↳ Sleep-timeren kan indstilles i op til 60 minutter. Hvis sleep-timeren er sat til [**Slk**], slukker den.
- 5 Tryk på **OK** for at aktivere funktionen.
 - ↳ Hjemmebiografen skifter til standby efter det angivne tidsforløb.

Pauseskærm

Skift automatisk hjemmebiografen til pauseskærm, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og
- der ikke trykkes på en knap i 10 minutter.

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Pauseskærm**] > [**On**], og tryk derefter på **OK**.

Skærmpanel

Juster lysstyrken for hjemmebiografens displaypanel.

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Display dim**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg lysstyrken, og tryk derefter på **OK**.

Angiv fabriksindstillinger

Nulstil din hjemmebiograf til standardindstillingerne. Du kan ikke nulstille børnesikringens indstillinger.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Normal**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg [**Nulst**], og tryk derefter på **OK**.

6 Opdater software

Du kan sikre dig fortsat at få de bedste funktioner og den bedste support til din hjemmebiograf ved jævnligt at opdatere softwaren. Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Versionsoplys.**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater software via USB eller CD-R

Det skal du bruge

- En CD-R eller et USB-flashdrev med mindst 75 MB hukommelse. USB-flashdrevet skal være FAT-formatet. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et filarkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet (f.eks. WinZip® til Microsoft® Windows® eller Stuffit® til Macintosh®).

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Tilslut et USB-flashdrev, eller isæt en CD-R i computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.

- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev eller CD-R.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen.
- 6 Fjern USB-flashdrevet eller CD-R fra din computer.

Trin 2: Opdater softwaren



Advarsel

- Hvis du bruger et USB-flashdrev, skal du sikre dig, at der ikke er nogen disk i din hjemmebiograf's diskskuffe, og at den er lukket.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet eller, isæt CD-R'en til din hjemmebiograf.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.



Bemærk

- Når softwareopdateringen er i gang, må du ikke slukke for strømmen eller fjerne USB-flashdrevet eller CD-R.

7 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter:

Land	DVD
Europa, Storbritannien	
Asien-Stille havs områdene, Taiwan, Korea	
Latinamerika	
Australien, New Zealand	
Rusland, Indien	
Kina	

Medieformater

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, billedfiler; MP3-medier; WMA-medier; DivX-medier; USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mjpeg
- Billede: .jpg, .jpeg

Forstærker

- Total udgangseffekt: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC/Multi
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 200 Hz-12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

- Udgangseffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 55W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt: 2,50 kg

Subwoofer

- Udgangseffekt: 150 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 8 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Mål (B x H x D): 160 x 265 x 265 mm
- Vægt: 2,50 kg

Højttalere

- Udgangseffekt: 2 x 75 W RMS (30 % THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 63,5 mm (2,5") bredspektret
- Mål (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Vægt: 0,27 kg/stk.
- Kabellængde 3 m

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Hvis dette sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du skifte til standardtilstanden: Tryk på **▲** for at åbne diskluffen, og tryk derefter på **304** på fjernbetjeningen.
- Vent i 10 sekunder på automatisk genoprettelse, eller skift HDMI-videoindstillingen (se 'Billedopløsning' på side 19).

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkalet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder. Du behøver ikke en separat lydtilslutning, når hjemmebiograf og TV er forbundet via en **HDMI ARC**-tilslutning.
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 11).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Angiv fabriksindstillinger' på side 22), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **AUDIO SYNC**, og hold den nede. 2) Tryk på **+/-** inden for fem sekunder for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 24).

- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode (se 'Områdekoder' på side 24).
- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 14).
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på  **SETUP**. 2) Vælg **[Ops præferencer]** > **[DivX-undertxt]**. 3) Vælg det understøttede tegnsæt. 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

"input invalid" (ugyldig indtastning) eller "x"-skilt vises på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink er aktiveret (se 'EasyLink' på side 17).

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

9 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Overholdelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Varemærker



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret® DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer; så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede® -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatens underside. Observer: Netbryteren er sekundært innkoblet. Den indbyggede netdelen er derfor ikke frakoblet nettet så længe apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

10 Sprogkode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11 Indeks

A

adgangskode	20
afspil	
diasshow	15
diske	12
fejlfinding	26
MP3	16
radio	24
USB	13
afspilning med ét tryk på en knap	17
aktivere	
automatisk standby	21
HDMI-CEC	17
pauseskærm	21
automatisk standby	21

B

billede	
diasshow	15
fejlfinding	26
indstillinger	19
JPEG med høj opløsning	19
billedfunktioner	15
børnesikring	
adgangskode	20
lås disk	21
vurderinger	20

D

deaktivere	
HDMI-CEC	17
diasshow	
billede	15
musik	15
diske	
afspil	12
betjeningsknapper	12
billede	15
DivX	14
lås/lås op	21
lydfunktioner	15

lydsprog	20
menusprog	20
muligheder	15
synkroniser billede og lyd	13
tidssøgning	15
titler	15
undertekst	20

display

DivX

tegnset	14
undertekster	14
VOD-kode	14

E

EasyLink (HDMI-CEC)

afspil lyd	18
afspilning med ét tryk på en knap	17
betjeningsknapper	7
kortlægning af lydindgang	18
standby med ét tryk på en knap	17
systemaudiostyring	17

energi

automatisk standby	21
lysstyrke	21
pauseskærm	21
sleep-timer	21

F

fabriksindstillinger

fejlfinding	22
-------------	----

afspil	26
billede	26
hovedenhed	26
lyd	26
tilslutning	26

fjernbetjening

batterier	25
oversigt	5

FM-antenne

forstærker	9
------------	---

G

genanvendelse	4
gentag	15

H	
HDMI	
lyd	19
videoindstillinger	19
HDMI-CEC	17
højttalere	
position	8
specifikationer	25
surroundsound	12
tilslutte	8
hovedenhed	
fejlfinding	26
oversigt	5
specifikationer	25

I	
indstillinger	
adgangskode	20
automatisk standby	21
billede	19
disksprog	20
forældrevurdering	20
gendan	22
HDMI-CEC	17
HDMI-lyd	19
HDMI-video	19
lyd	19
menusprog	20
pauseskærm	21
sleep-timer	21
standard	22
tænd/sluk	21
undertekstsprog	20
video	19

K	
knap	
børnesikring	20
diskafspilning	12
Easylink (HDMI-CEC)	7
hovedenhed	5
radio	16
kortlægning af lydindgang	18

L	
lyd	
forudindstillede tilstande	12
HDMI-lyd	19
indstillinger	19
kvalitet	11
specifikationer	24
lyd	
fejlfinding	26
foruddefineret lydtilstand	12
surroundsound	12
synkroniser billede og lyd	13
lydfunktioner	15
lydsprog	20
lydtilstand	12
lysstyrke	21

M	
medieformater	24
MP3	
afspil	17
opret MP3	17
stik	9
vis indhold	13

O	
områdekoder	24
opdatere software	
kontroller aktuel version	23
opdatere	23
opret MP3	17
oversigt	
fjernbetjening	5
HDMI-CEC	17
hovedenhed	5
indstillinger	19
stik	9

P	
pauseskærm	21
Philips Easylink	17
position	
position	8
stik	9

præference	
automatisk standby	21
diskmenu	20
display	21
lyd	19
menusprog	20
pauseskærm	21
skift adgangskode.	20
sleep-timer	21
undertekst	20
produktspecifikationer	24

R	
radio	
betjeningsknapper	16
find radiostationer	16
FM-antenne	9
lyt til radio	16
specifikationer	24

S	
sikkerhed	
bortskaffelse	4
brug af produktet	3
skærm	
MP3/JPEG-menu	13
VCD/SVCD-menu	13
sleep-timer	21
software	
kontroller aktuel version	23
opdatere	23
sprog	
diskmenu	20
lyd	20
skærmmenu	20
sprogkode	29
undertekst	20
standby med ét tryk på en knap	17
stik	
tilslutninger på forsiden	9
subwoofer	
specifikationer	25
synkroniser billede og lyd	13
systemaudiostyring	17

T	
tidssøgning	15
tilslutte	
højttalere	8
TV (composite)	10
TV (HDMI)	10
titler	15

U	
undertekst	
sprog	20
tegnset	14
USB	
format	25
USB-lagerenhed	
afspil	14
muligheder	15
specifikationer	25

V	
varemærker	28
vedligeholdelse	
miljø	4
produkt	4
video	
billedindstillinger	19
synkroniser billede og lyd	13
VOD-kode til DivX	14
videoformater	24
videofunktioner	15
VOD-kode til DivX	14
vurderinger	20



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTD3200_12_UM_V1.0

