

# PHILIPS

Párty  
reproduktor

Séria 3000

TAX3206



## Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

<b>1 Dôležité</b>	<b>2</b>	<b>9 Pripojenie gitary</b>	<b>12</b>
Bezpečnosť	2	Nastavenie hlasitosti gitary	12
Informácie o FCC	3		
<b>2 Váš pártý reproduktor</b>	<b>4</b>	<b>10 Nabíjanie pomocou USB</b>	<b>13</b>
Príslušenstvo	4	Nabíjanie externého zariadenia	13
Prehľad hlavnej jednotky	5		
Základné prehrávanie	6	<b>11 Informácie o výrobku</b>	<b>14</b>
		Špecifikácie	14
<b>3 Začnime</b>	<b>7</b>	Údržba	14
Pripojenie napájania	7		
Nastavenie basov a výšok	8	<b>12 Riešenie problémov</b>	<b>15</b>
Nabitie vstavanej batérie	8	O zariadení Bluetooth	15
<b>4 Zmena svetelného efektu</b>	<b>9</b>	<b>13 Upozornenie</b>	<b>16</b>
Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia	9	Vyhlasenie o zhode	16
		Starostlivosť o životné prostredie	16
		Oznámenie o ochrannej známke	16
<b>5 Prehrávanie zvuku cez Bluetooth</b>	<b>9</b>		
Pripojenie zariadenia	9		
Automatické pripojenie zariadenia	9		
Manuálne pripojenie zariadenia	9		
Odpojenie zariadenia	10		
<b>6 Prehrávanie zvuku cez USB</b>	<b>10</b>		
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB	10		
Ovládanie prehrávania	11		
Nastavenie hlasitosti	11		
Informácie o prehrávanosti USB	11		
Podporované formáty MP3	11		
<b>7 Prehrávanie zvuku cez Line In (vstup)</b>	<b>11</b>		
Počúvanie externého zariadenia	11		
Prehrávanie z prehrávača MP3	11		
Line Out (výstup)	11		
<b>8 Spievanie cez mikrofón</b>	<b>12</b>		
Nastavenie hlasitosti mikrofónu	12		
Nastavenie ozveny	12		
Stíšenie vokálov	12		
Zmena hlasu	12		

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť

### Bezpečnostné symboly



Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál vo vašom zariadení, ktorý môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pri ktorých by ste si mali pozorne prečítať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

**VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, zariadenie by nemalo byť vystavené dažďu alebo vlhkosti a predmety naplnené tekutinami (vázy) by sa nemali naň umiestňovať.

**UPOZORNENIE:** Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, vsuňte vidlicu zástrčky do zásuvky a na doraz ju zastrčte.

### Upozornenie

- Nikdy neodstraňujte kryt zariadenia.
  - Nikdy nemažte žiadnu časť zariadenia.
  - Nikdy neumiestňujte zariadenie na iné elektrické zariadenia.
  - Zariadenie uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
  - Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
  - Uistite sa, že vždy máte prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste zariadenie odpojili od napájania.
- 
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
  - Nainštalujte v súlade s pokynmi od výrobcu.
  - Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla – radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

- Na kábel nestúpte na a ani ho neprivrznite, najmä blízko zástrčky, v jej vývode a miesta, z ktorého vystupuje.
- Používajte len výrobcom určené a schválené doplnujúce príslušenstvo.
- Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávaným so zariadením.
- Pri používaní vozíka opatrne premiestňujte vozík/zariadenie, aby ste predišli zraneniu pri prevrátení.



- Zariadenie odpojte počas búrok alebo pri dlhodobom nepoužívaní.
- V prípade poškodenia nechajte zariadenie opraviť kvalifikovaným personálom. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené – ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka; rozliata tekutina alebo do zariadenia spadli predmety; prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti; nefunguje normálne alebo spadlo.
- Upozornenie týkajúce sa používania batérie – aby ste predišli vytečeniu batérie, ktoré by mohlo viesť k zraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo poškodeniu diaľkového ovládača:
  - Batériu vložte správnou stranou, + a - podľa označenia na diaľkovom ovládači.
  - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
  - Ak diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, batériu vyberte.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu (slnečné lúče, oheň a podobne).
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo striekajúcej vode.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Ak sa ako odpájacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo spriahadlo spotrebiča, odpájacie zariadenie musí zostať ľahko ovládateľné.



## Upozornenie

- Použitie ovládacích prvkov alebo úprav alebo vykonávanie postupov iných ako je uvedené v tomto dokumente môže mať za následok vystavenie nebezpečnému laseru alebo inú nebezpečnú prevádzku.



## Poznámka

- Výrobný štítok je umiestnený na zadnej strane zariadenia.

## Bezpečnosť sluchu



### Počúvajte na striedmej hlasitosti

- Používanie slúchadiel na vysokej hlasitosti môže váš sluch zhoršiť. Tento produkt môže vydávať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu spôsobiť stratu sluchu bežnej osobe, dokonca aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie rozsahy decibelov sú určené osobám s určitou stratou sluchu.
- Hlasitosť sa môže zdať zradná. Časom sa vaša úroveň komfortu sluchu prispôbi vyšším hlasitostiam zvuku. Po dlhšom počúvaní teda aj „normálna“ hlasitosť môže byť v skutočnosti hlasnou a škodlivou pre váš sluch. Aby ste tomu zabránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň predtým, ako sa váš sluch prispôbi a nezvyšujte ju.

### Stanovenie bezpečnej úrovne hlasitosti

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízku hodnotu.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť pohodlne a zreteľne bez skreslenia.

### Počúvajte primeranú dobu

- Dlhodobé vystavenie zvuku, dokonca aj pri bežných, bezpečných úrovniach môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že zariadenie používate primerane dlho a urobte si vhodné prestávky.

### Pri používaní slúchadiel sa riadte nasledujúcimi pokynmi:

- Počúvajte primeranú dobu na primeranej hlasitosti.
- Dávajte pozor, aby ste neupravovali hlasitosť, kým sa váš sluch ešte len prispôbuje.
- Hlasitosť by nemala byť taká vysoká, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
- Musíte byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie v potenciálne nebezpečných situáciách.

## Informácie o FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa všetky obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných oblastiach. Tento prístroj generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak tento prístroj spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu (zistiteľné vypnutím a zapnutím prístroja), odporúčame, aby ste sa pokúsili o odstránenie rušenia pomocou jedného alebo niekoľkých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte prístroj do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti reproduktorov/televízie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1.) Toto zariadenie nesmie vytvárať škodlivé rušenie a (2.) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú činnosť.

### IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Toto zariadenie obsahuje vysielač/-e, prijímač/-e oslobodený/-é od licencie, ktorý/-é je/sú v súlade s Inováciou, vedou a hospodárskym rozvojom Kanady. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať žiadne rušenie.
2. Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

## 2 Váš párty reproduktor

---

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás do rodiny Philips! Ak chcete plne využívať podporu, ktorú vám spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


### Príslušenstvo

Skontrolujte a oboznámte sa s obsahom balenia:

- Hlavná jednotka:
- Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- Sprievodca rýchlym spustením
- Bezpečnostný list
- Záručný list

# Prehľad hlavnej jednotky

## Predný panel:

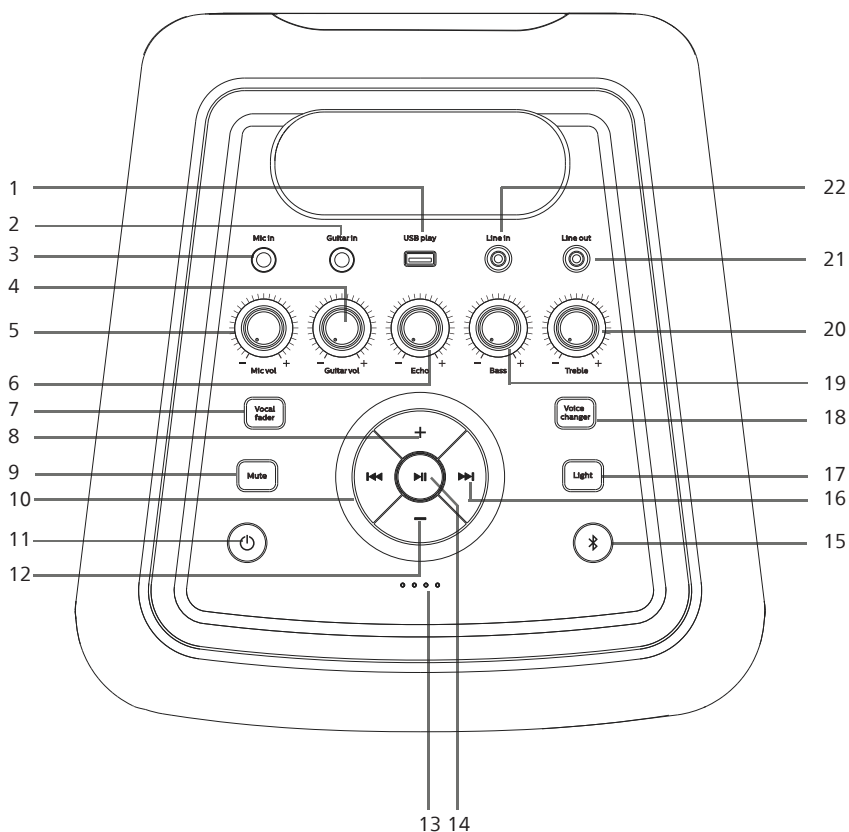


1. USB play (Prehrávanie cez USB)
2. Guitar in (Pripojenie gitary)
3. Mic in (Vstup pre mikrofón)
4. Guitar vol (Hlasitosť gitary)
5. Mic vol (Hlasitosť mikrofónu)
6. Echo (Ozvena)
7. Vocal fader (Stíšenie vokálov)
8. Hlasitosť +
9. Mute (Stlmenie hlasitosti)
10. Predchádzajúce
11. Pohotovostný režim (červený ukazovateľ)

12. Hlasitosť -
13. Ukazovateľ úrovne batérie
14. Prehrať/Pozastaviť
15. Bluetooth (modrý ukazovateľ)
16. Ďalšie
17. Light (Svetlo)
18. Voice changer (Menič hlasu)
19. Bass (Bas)
20. Treble (Výšky)
21. Line out (výstup)
22. Line in (vstup)

# Prehľad hlavnej jednotky

## Zadný panel:

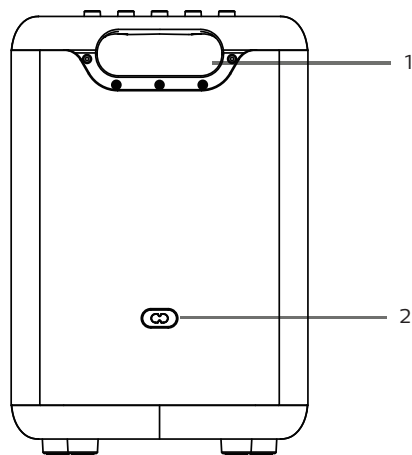

1. Rukoväť
2. Zásuvka striedavého prúdu AC

## Základné prehrávanie



- Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd zariadenie zapnete/vypnete.
- Stlačením skontrolujete stav batérie.



- Opakovaným stlačením prepínate medzi funkciou Zap. stíšenie vokálov a Vyp. stíšenie vokálov.



- Otočením **Bass** tlačidla nastavte úroveň basov.



- Otočením **Treble** tlačidla nastavte úroveň výšky.



- Opakovaným stlačením prepínate medzi hlasovými tónmi: Voice1/Voice2/Voice3/Voice4/ Voice vyp.



- Opakovaným stlačením prepnete svetelný režim reproduktora. Stlačením a podržaním zapnete/vypnete kontrolku bleskového svetla.



- Stlačením preskočíte na ďalšiu skladbu.



- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.



- Stlačením zvýšite hlasitosť.



- Stlačením znížite hlasitosť.



- Stlačením prejdete do režimu Bluetooth. Stlačením a podržaním odpojíte zariadenie od režimu Bluetooth.



- Stlačením dočasne pozastavíte prehrávanie; opakovaným stlačením prehrávanie obnovíte.



- Prepnete zapnutie/vypnutie stlmenia hlasitosti.



- Otočením nastavíte hlasitosť mikrofónu.



- Otočením nastavíte ozvenu mikrofónu.



- Vložte pamäťové zariadenie USB pre prehrávanie zvuku.



- Otočením tlačidla **Guitar vol** nastavte hlasitosť gitary (ak je pripojená).



- Vstup pre mikrofón.



- Vstup pre gitaru.



- Pre prehrávanie zvuku pripojte externé zariadenie cez konektor **Line in**.



- Výstup zvuku na externé zariadenie cez konektor **Line out**.

## 3 Začnime



### Upozornenie

- Použitie ovládacích prvkov alebo úprav alebo vykonávanie postupov iných ako je uvedené v tomto dokumente môže mať za následok vystavenie nebezpečnému laseru alebo inú nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa pokynov z tejto kapitoly. Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budeme potrebovať model a sériové číslo zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú na zadnej strane zariadenia. Čísla napíšte sem:

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

## Zapojte napájací kábel



### Upozornenie


- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá uvedenému napätiu na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpojení napájacieho kábla vždy vytriahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.



### Poznámka

- Pred pripojením k sieťovému napájaniu AC sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

Pripojte napájací kábel striedavého prúdu (AC) do zásuvky na zadnom paneli zariadenia. Potom zapojte druhý koniec napájacieho kábla striedavého prúdu (AC) do elektrickej zásuvky.

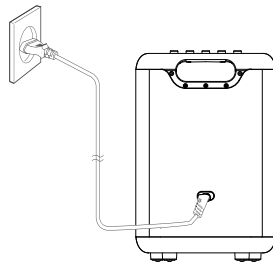

Kvantita napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia v závislosti od oblasti.



# Zapnutie

Stlačiť 

↳ Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd reproduktor zapnete/vypnete.

## Poznámka

- Páry reproduktor sa vždy prepne do režimu párovania Bluetooth pri každom zapnutí.

# Nastavenie basov a výšok



Otočením **Bass** tlačidla nastavte úroveň basov. Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite úroveň basov a otočením proti smeru hodinových ručičiek znížite úroveň basov.


Otočením **Treble** tlačidla nastavte úroveň výšok. Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite úroveň a otočením proti smeru hodinových ručičiek úroveň znížite.

# Nabitie vstavanej batérie

- Na nabíjanie vstavanej batérie zapojte napájací kábel striedavého prúdu (AC). Ukazovatele batérie blikajú rôznymi spôsobmi na signalizáciu stavu nabíjania.



**Poznámka:** Štyri ukazovatele na prístroji zhasnú do 15 sekúnd po úplnom nabití batérie.

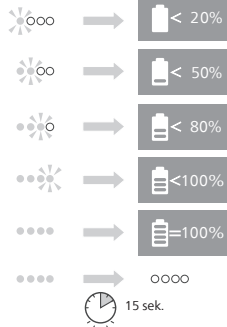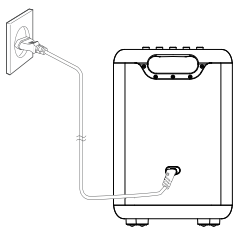

- Reproduktor má inteligentnú funkciu kontroly batérie pre vaše pohodlie.
- Stlačením  tlačidla zobrazíte aktuálnu úroveň batérie na ukazovateľoch LED v režime zapnutia, keď sa zariadenie nenabíja.

4 biele svetlá LED = cca 100 % nabité  
3 biele svetlá LED = cca 80 % nabité  
2 biele svetlá LED = cca 50 % nabité  
1 biele svetlo LED = cca 20 % nabité (ukazovateľ potreby nabíjania)


**Poznámka:** Keď je úroveň batérie nízka, všetky ukazovatele LED batérie budú blikať súčasne a zaznie znelka.

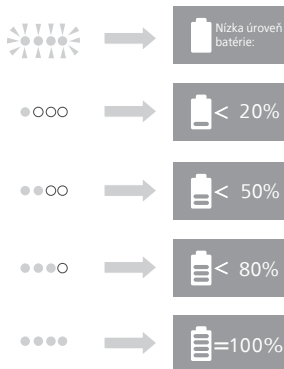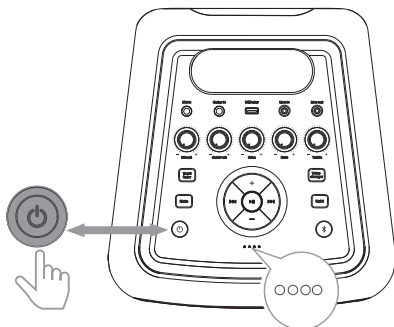

## 4 Zmena svetelného efektu

### Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia

1. V režime zapnutia opakovaným stlačením tlačidla **Light** prepínate medzi rôznymi svetelnými režimami reproduktora.
2. V režime zapnutia stlačte a podržte tlačidlo **Light** po dobu 3 sekúnd na zapnutie/vypnutie bleskového svetla.

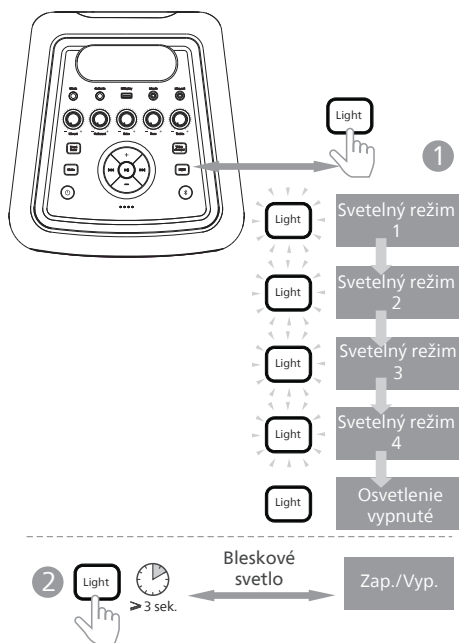

## 5 Prehrávanie zvuku cez Bluetooth

Produkt dokáže streamovať hudbu zo zariadenia Bluetooth cez režim Bluetooth.

### Pripojenie zariadenia

#### ☰ Poznámka


- Pred spárovaním zariadenia s týmto výrobkom si prečítajte jeho používateľskú príručku pre kompatibilitu s Bluetooth.
- Výrobok si dokáže zapamätať maximálne osem spárovaných zariadení. Deviate spárované zariadenie nahradí prvé.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto výrobkom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový rozsah. Uchovávajte mimo dosahu akéhokoľvek iného elektronického zariadenia, ktoré môže spôsobiť rušenie.
- Prevádzkový rozsah medzi týmto výrobkom a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

### Automatically pripojiť zariadenie



1. Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd reproduktor zapnete. Zariadenie automaticky prejde do režimu párovania Bluetooth a bliká modré podsvietenie tlačidla a modrého svetla reproduktora, ktoré vám pripomenie, aby ste sa k zariadeniu Bluetooth pripojili.
2. V zariadení Bluetooth povolte funkciu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré možno spárovať.
3. Vyberte položku **[Philips TAX3206]** zobrazenú na vašom zariadení na párovanie. Po úspešnom pripojení je modré podsvietenie tlačidla nepretržité.

### Manuálne pripojenie zariadenia


1. Keď je páry reproduktor v USB alebo Line In (vstup) v zdroji, krátkym stlačením tlačidla prepnete na zdroj Bluetooth a prejdete do režimu párovania. Modré podsvietenie tlačidla a modré svetlo reproduktorov blikajú, aby vám pripomenuli, že máte zariadenie pripojiť k zariadeniu Bluetooth.

2. V zariadení Bluetooth povolte funkciu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré možno spárovať.
3. Vyberte **[Philips TAX3206]** zobrazené vo vašom zariadení na párovanie. Po úspešnom pripojení je modré podsvietenie  tlačidla nepretržitě.

## Odpojiť zariadenie

- 1 Stlačením a podržaním  tlačidla na reproduktore po dobu 3 sekúnd sa odpojíte od aktuálneho zariadenia.
- 2 Modré podsvietenie  tlačidla a modré svetlo reproduktora blikajú, aby vám pripomenuli, že máte zariadenie pripojiť k zariadeniu Bluetooth.

## Poznámka



- Pred pripojením iného zariadenia Bluetooth najprv odpojte aktuálne zariadenie.
- Keď nie je zariadenie Bluetooth v uvedenom dosahu, jednotka sa automaticky od zariadenia odpojí.
- Stlačením a podržaním  tlačidla na zariadení po dobu 8 sekúnd odpojíte aktuálne zariadenie a vymažete informácie o párovaní Bluetooth.


## 6 Prehrávanie zvuku cez USB

### Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB

#### Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných formátoch. Podporované formáty: MP3, WAV, WMA, FLAC. Zvukový formát FLAC podporuje iba rýchlosť nie vyššiu ako 16 bitov a kód 1M. Jednotka podporuje max. 128 G USB a formát súboru FAT16/FAT32/exFAT.
- Ak zariadenie USB nie je rozpoznané a nečitateľné alebo ak zvukový obsah USB nie je prehrávateľný, pártý reproduktor sa automaticky prepne na zdroj Bluetooth.

1. Stlačením a podržaním  tlačidla po dobu 3 sekúnd zapnete pártý reproduktor a zaznie znelka.
2. Zasuňte zástrčku USB zariadenia do USB slotu.
3. Modré podsvietenie  tlačidla zhasne a pártý reproduktor sa automaticky prepne na zdroj USB.
4. Prehrávanie skladby začne automaticky.

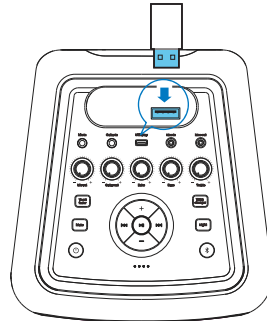

#### Poznámka

- Ak chcete prepnúť späť na USB z iných zdrojov, musíte znova zapojiť konektor USB do slotu.

## Ovládanie prehrávania

Pre ovládanie prehrávania v režime USB postupujte podľa pokynov nižšie.

Tlačidlo	Funkcia
⏮ / ⏭	Stlačením preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
+ / -	Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
▶	Stlačením tlačidla pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

## Upraviť hlasitosť

Počas prehrávania stlačte tlačidlo +/ - na pártý reproduktore na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Zelené svetlo reproduktora sa určitým spôsobom zmení, aby zobrazilo úpravu hlasitosti.

## Informácie o prehrávaní USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Flash pamäť USB (USB 2.0)
- Flash prehrávače USB (USB 2.0)
- Pamäťové karty (na prácu s touto jednotkou je potrebná ďalšia čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo pamäťového súboru: FAT16, FAT32, exFAT (veľkosť: 512 bajtov)
- Audio formát: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Vkladanie do adresárov maximálne vo 8 úrovniach
- Maximálna podpora USB 128 G

## Podporované formáty MP3



- Maximálny počet titulov: 999 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 64
- Podporované vzorovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 – 384 (kbps) variabilné prenosové rýchlosti


## 7 Prehrávanie zvuku cez Line In (vstup)

### Počúvanie externého zariadenia

S týmto zariadením môžete počúvať externé zvukové zariadenie (napr. MP3 prehrávač).

### Prehrávanie z prehrávača MP3

1. Stlačením a podržaním  tlačidla po dobu 3 sekúnd zapnete pártý reproduktor a zaznie znelka.
2. Pripojte audio vstupný kábel (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch do:
  - Konektoru **Line in**.
  - Konektoru slúchadiel na prehrávači MP3.
3. Modré podsvietenie  tlačidla zhasne a pártý reproduktor sa automaticky prepne na zdroj USB.
4. Prehrávanie zvuku na MP3 prehrávači (pozrite si jeho používateľskú príručku).

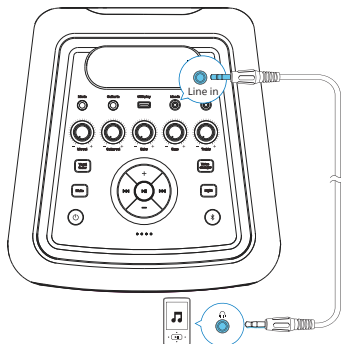

### Poznámka

- Ak chcete prepnúť späť na **Line In** (vstup) z iných zdrojov, znovu musíte vložiť vstupný kábel audio do konektora Line In.

## Line Out (výstup)

Táto jednotka má konektor **Line out**. Analógové stereofónne zvukové signály môžete vysielat do externých zariadení – napr. aktívny reproduktor. Pripojte zvukový kábel (nie je súčasťou balenia) ku konektoru **Line out** na prednom paneli zariadenia a ku konektoru Line In (vstup) na externom zariadení a zariadenie bude automaticky vysielat zvuk na externom zariadení.

## 8 Spievanie cez mikrofón

### Nastavenie hlasitosti mikrofónu

Pripojte mikrofón (nie je súčasťou balenia) **Mic in** na zariadení a nastavte hlasitosť mikrofónu otáčaním tlačidla Hlasitosť **Mic vol.**  
A môžete si užívať karaoke!

### Nastaviť ozvenu

Nastavte úroveň ozveny mikrofónu na požadovanú úroveň otočením tlačidla **Echo** na prednom paneli.

### Stíšenie vokálov

Stlačením tlačidla **Vocal fader** na prednom paneli prepnete medzi funkciou Zap. stíšenie vokálov a Vyp. stíšenie vokálov.

### Menič hlasu


Stlačením tlačidla **Voice changer** na paneli prepínate medzi rôznymi hlasovými tónmi: Voice1/Voice2/Voice3/Voice4/Voice vyp.

## 9 Pripojenie gitary

### Nastavenie hlasitosti gitary

K tomuto pártu reproduktoru môžete pripojiť gitaru priamo cez konektor pre **Guitar in** na prednom paneli.

- 1 Pomocou 6,3 mm (1/4") konektora pre gitaru (nie je súčasťou balenia) pripojte **Guitar in** konektoru.
- 2 Hlasitosť pripojenej gitary je možné ovládať **Guitar vol** na prednom paneli.

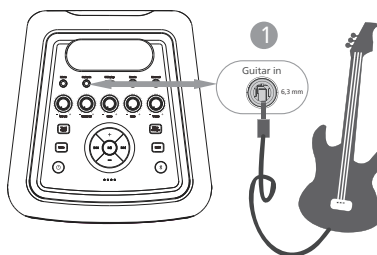

## 10 Nabíjanie USB

### Nabíjanie externého zariadenia


Pomocou tohto páry reproduktora môžete nabíjať svoje externé zariadenia, napríklad mobilný telefón.

- 1 Mobilný telefón pripojte k reproduktoru pomocou kábla USB (nie je súčasťou balenia).
- 2 Pripojte páry reproduktor k napájaniu.

Po rozpoznaní mobilného telefónu sa začne nabíjať.

#### Poznámka

- Nabíjanie pomocou USB podporuje iba vonkajšie nabíjanie 5 V, 1 A. Nepodporuje nabíjanie zariadení s väčším nabíjajúcim prúdom (iPad a pod.).

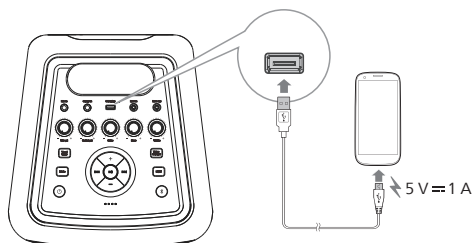

# 11 Informácie o produkte

## Špecifikácie

### Zosilňovač

Výstupný výkon striedavého prúdu (RMS)	40 W
Výstupný výkon striedavého prúdu (maximum)	80 W
Výstupný výkon batérie	15 W
Frekvenčná charakteristika	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Pomer signálu a šumu	≥ 65 dBA
Celkové harmonické skreslenie	≤ 10 %

### Reproduktor

Impedancia reproduktora	4 ohm
Citlivosť	91 dB ± 3 dB/m/W

### USB

Priama verzia USB	2.0 Plná rýchlosť
Podpora nabíjania	5 V/1 A

### Bluetooth

Verzia Bluetooth	V5.0
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah Bluetooth	10 m (voľné miesto)

Streamovací formát: SBC, streamovanie hudby (A2DP),  
Ovládanie prehrávania/hlasitosti: AVRCP  
Viacbodová (viacnásobná) podpora

### Batéria

Kapacita batérie	Vstavaná, dobíjateľná 7,4 V, 2200 mAh
------------------	--

### Všeobecné informácie

Napájanie striedavým prúdom	100 – 240 V ~, 50/60 Hz
Ekologický pohotovostný režim, nižšia spotreba	≤ 0,5W

### Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H)	309 x 460,5 x 322 mm
-----------------------------	----------------------

### Hmotnosť

Hlavná jednotka	6,95 kg
-----------------	---------

## Údržba

Vyčistite schránku

- Použite mäkkú handričku mierne navlhčenú jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte roztok obsahujúci alkohol, liehoviny, amoniak ani abrazívne látky.

## 12 Riešenie problémov

### ! Upozornenie

- Nikdy neodstraňujte kryt zariadenia.

Ak chcete zachovať platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte systém opraviť sami. Ak sa pri používaní zariadenia vyskytnú problémy, pred vyžiadaním služby skontrolujte nasledujúce body. Ak problém zostáva nevyriešený, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) Keď kontaktujete spoločnosť Philips, uistite sa, že je vaše zariadenie v blízkosti a že máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že zástrčka jednotky je správne pripojená.
- Uistite sa, že v zásuvka striedavého prúdu funguje.
- Ak chcete ušetriť energiu, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu 15 minút po tom, ako sa hranie zastane a žiadne tlačidlo nie je stláčané.

### Bez zvuku

- Nastavte hlasitosť.

### Žiadna odozva

- Odpojte a znova pripojte zástrčku a potom znovu zapnite zariadenie.

### Nie je možné zobrazíť niektoré súbory v zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nie je poruchou.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

### Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je kompatibilné so zariadením. Skúste iné.

## O zariadení Bluetooth

### Kvalita zvuku je slabá po pripojení k zariadeniu s podporou Bluetooth

- Prijem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

### Nedá sa pripojiť k zariadeniu

- Funkcia Bluetooth zariadenia nie je povolená. Informácie o tom, ako túto funkciu povoliť, nájdete v používateľskej príručke.
- Toto zariadenie je už pripojené k inému zariadeniu s podporou Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

### Spárované zariadenie sa neustále pripája a odpája

- Prijem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Pri niektorých zariadeniach môže byť pripojenie Bluetooth automaticky deaktivované ako úsporná funkcia. Nejde o žiadnu poruchu zariadenia.



# 13 Upozornenie

## Vyhlásenie o zhode

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie.

Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami RED Directive 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Dbáme na ochranu životného prostredia.

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa na produkt vzťahuje európska smernica 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56 / EU a ktorú nemožno vyhodiť do bežného odpadu.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržujte miestne pravidlá a produkt a batérie nikdy neodhadzujte do bežného odpadu. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

## Odstránenie jednorazových batérií

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérie.

## Informácie o životnom prostredí

Nepoužili sme žiadne nepotrebné obaly. Snažili sme sa, aby sa balenie ľahko rozdelilo na tri materiály: kartón (krabica), polystyrénová pena (tlmivý roztok) a polyetylén (vrecká, ochranná penová fólia). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré môžu byť recyklované a opätovne použité, ak ich demontuje špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

## Oznámenie o ochrannej známke



Slovná ochranná známka a logá Bluetooth<sup>®</sup> sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Toto je prístroj TRIEDY II s dvojistou izoláciou a bez ochranného uzemnenia.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial  
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação  
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N. V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednou z jej pridružených spoločností a predáva sa pod jej zodpovednosťou a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited je garantom v súvislosti s týmto produktom.