

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



NC1



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Importanti istruzioni sulla sicurezza | 2 |
| | Sicurezza per l'udito | 2 |
| | Informazioni generali | 2 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 2 | Cuffie auricolari con funzione di cancellazione del rumore | 3 |
| | Contenuto della confezione | 3 |
| | Panoramica delle cuffie con funzione di cancellazione del rumore | 4 |

| | | |
|----------|---------------------------|----------|
| 3 | Guida introduttiva | 5 |
| | Ricarica delle cuffie | 5 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 4 | Utilizzo delle cuffie | 6 |
| | Attivazione/disattivazione della funzione di cancellazione del rumore | 6 |
| | Collegamento ai sistemi audio installati sugli aerei | 6 |

| | | |
|----------|---------------------|----------|
| 5 | Dati tecnici | 7 |
|----------|---------------------|----------|

| | | |
|----------|---|----------|
| 6 | Avviso | 8 |
| | Dichiarazione di conformità | 8 |
| | Smaltimento di prodotti e batterie obsolete | 8 |

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Sicurezza per l'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.
- È sconsigliabile utilizzare le cuffie coprendo entrambe le orecchie mentre si guida; tale utilizzo potrebbe essere considerato illegale in alcune zone/paesi.
- Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti potenzialmente pericolosi.

Informazioni generali

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



Attenzione

- Non esporre le cuffie a temperature troppo elevate.
- Non lasciare cadere le cuffie.
- Non esporre le cuffie a gocce o schizzi.
- Evitare di immergere le cuffie in acqua.
- Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido inumidito con poca acqua o sapone delicato diluito.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Per collegare le cuffie alle prese dei sedili dell'aereo, utilizzare solo l'adattatore da aereo Philips. Non utilizzare altri adattatori da aereo poiché potrebbero non funzionare correttamente o causare lesioni alle persone, come scottature, o danni alle cose, dovuti da surriscaldamento. Rimuovere l'adattatore e scollegarlo immediatamente in caso di surriscaldamento o perdita di audio.
- Non inserire spinotti nella presa di alimentazione dei sedili dell'aereo poiché ciò potrebbe causare danni alle cuffie e lesioni alle persone.
- Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli a motore, di biciclette oppure durante la percorrenza di zone trafficate. Tale comportamento è pericoloso e potrebbe essere considerato illegale in molti paesi.

Informazioni sulle temperature e l'umidità in funzione e a riposo

- Utilizzare o conservare in un luogo con temperature comprese tra -15 °C (5 °F) e 55 °C (131 °F) (fino al 90% di umidità relativa).
- Alle basse o alle alte temperature, la durata delle batterie potrebbe ridursi.

2 Cuffie auricolari con funzione di cancellazione del rumore

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome.


Contenuto della confezione




Cuffie auricolari Philips NC1 con funzione di cancellazione del rumore




Cavo audio con microfono e comandi in linea per effettuare chiamate in vivavoce



Adattatore da aereo

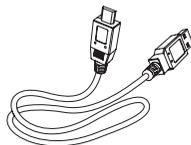

Cavo di ricarica USB (solo per le operazioni di ricarica)

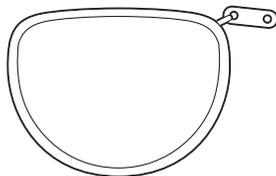


Custodia da viaggio



Guida rapida

Panoramica delle cuffie con funzione di cancellazione del rumore

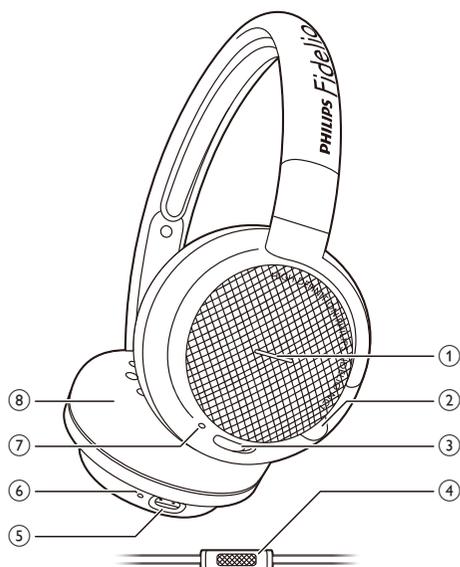

- ① Microfono con architettura feed-forward
- ② Jack ingresso audio da 3,5 mm
- ③ Pulsante on/off di cancellazione attiva del rumore (Active noise canceling, ANC)
- ④ Microfono e comandi in linea per effettuare chiamate in vivavoce
- ⑤ Porta di ricarica micro USB
- ⑥ Indicatore di ricarica
- ⑦ Indicatore di alimentazione ANC
- ⑧ Microfono con architettura feed-back

3 Guida introduttiva

Ricarica delle cuffie

Nota

- Prima di usare le cuffie per la prima volta, caricare la batteria per 5 ore al fine di garantire una capacità e una durata ottimali.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB originale per evitare danni.
- Le cuffie possono funzionare normalmente durante la ricarica.
- Normalmente una carica completa richiede 2 ore.
- Il LED bianco lampeggia quando il livello della batteria è basso.

Collegare il cavo di ricarica USB fornito:

- alla porta di ricarica micro USB presente sulle cuffie;
 - al caricatore/porta USB del computer.
- ↳ Il LED diventa arancione durante la ricarica e si spegne quando le cuffie sono completamente cariche.
- ↳ Il LED diventa bianco quando la funzione ANC è attiva.

4 Utilizzo delle cuffie

Attivazione/disattivazione della funzione di cancellazione del rumore

- Attivare il pulsante on/off della funzione ANC per utilizzare la cancellazione del rumore.
- Spegnere il pulsante on/off della funzione ANC per disattivare la cancellazione del rumore.
- Quando la batteria è scarica o quando la funzione ANC non è necessaria, disattivare il pulsante on/off della funzione ANC per continuare la conversazione telefonica o per ascoltare la musica.

Utilizzare l'adattatore da aereo a due spinotti da 3,5 mm.




- Una presa di alimentazione e due jack da 3,5 mm

Utilizzare l'adattatore da aereo a due spinotti da 3,5 mm. Assicurarsi di inserire due jack da 3,5.



Collegamento ai sistemi audio installati sugli aerei

- 1 Collegare il cavo audio all'adattatore da aereo.



- 2 Inserire l'adattatore nella presa doppia del sedile dell'aereo.

- Un jack da 3,5 mm
Utilizzare la presa singola. Non è necessario alcun adattatore.



- Due jack da 3,5

5 Dati tecnici

- Cancellazione attiva del rumore: ibrida (4 microfoni)
- Tempo di riproduzione ANC: 30 ore
- Tempo di conversazione e riproduzione musicale: illimitato
- Avviso batteria scarica: disponibile



Nota

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

6 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica) 2004/108/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/EU e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le

normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.


Rimozione della batteria integrata



Nota

- Assicurarsi che le cuffie non siano collegate al cavo di ricarica USB prima di rimuovere la batteria.

Se nel proprio paese non è presente alcun sistema di raccolta/riciclaggio dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire il prodotto.

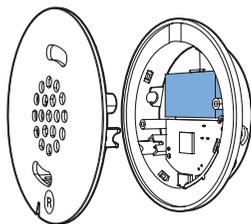

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



2014 © WOOX Innovations Limited.

Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono

marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX

Innovations Limited su licenza da parte di

Koninklijke Philips N.V.

UM_NC1_00_IT_V1.0

wk1444

