

Ürününüzü kaydetdirmek ve destek almak için
şu adrese gidin:

DA1200

www.philips.com/welcome



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	5
	Güvenlik	5
2	DAB+ dijital radyonuz	8
	Giriş	8
	Kutunun içindekiler	8
	Genel Bakış	9
3	Başlarken	11
	Gücü bağlama	11
	Açma	13
	Ses seviyesi ayarı	14
	Kulaklığı bağlayın	14
4	DAB radyo dinleme	15
	DAB moduna geçme	15
	DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	15
	DAB radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	16
	Hafızaya alınmış bir DAB radyo istasyonunu seçme	17
	DAB bilgilerini görüntüleme	18
	DAB menüsünü kullanma	18
5	FM radyo dinleyin	21
	FM moduna geçme	21
	Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlama	21
	Bir radyo istasyonunu otomatik olarak ayarlama	21
	FM radyo istasyonlarını hafızaya alma	21
	Hafızaya alınmış bir FM radyo istasyonunu seçme	22

Ekran RDS bilgileri	23
FM menüsünü kullanma	23
6 Saati senkronize etme	25
7 Yazılımı yükseltme	26
Ürününüzü kaydetme	26
Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme	27
Yükseltmeyi gerçekleştirme	27
8 Ürün bilgileri	28
Radyo (FM/DAB)	28
Genel bilgiler	29
RDS program tipleri	29
9 Sorun giderme	32
10 Bildirim	34
Uyumluluk	34
Çevremizi koruyun	34
Telif Hakkı	36
11 DAB Hakkında	37

1 Önemli

Güvenlik

- Bu ünitenin hiçbir parçasını yağlamayın
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı kesinlikle doğrudan güneş ışığına, çıplak ateşe ve ısıya maruz bırakmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, dijital radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, dijital radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle dijital radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

İşitme güvenliği



Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalınsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kayak kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.



Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

2 DAB+ dijital radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu dijital radyoyla şunları dinleyebilirsiniz:


- FM radyo (RDS radyo dahil) ve
 - DAB radyo (DAB+ radyo dahil).
-

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Dijital radyo
- AC güç adaptörü
- USB kablosu
- Kulaklık
- Kullanım kılavuzu

Genel Bakış

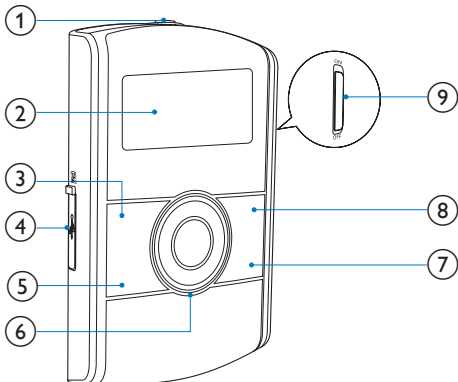

- ① 
 - Kulaklık soketi.
- ② **Gösterge paneli**
 - Geçerli bilgileri görüntüler.
- ③ **INFO**
 - DAB/RDS bilgilerini görüntüler
- ④  / 
 - Güç ve pil şarjı için USB kablosu üzerinden AC güç adaptörüne bağlanır.

- Yazılım yükseltmesi için PC'ye bağlanır.

⑤ MENU

- DAB/FM menüsüne erişir.

⑥ ▲ / ▼

- Ses seviyesini ayarlar.



- Bir menü öğesini seçin.
- Belirli bir frekansta bulunan bir radyo istasyonunu ayarlamak için arka arkaya basın.
- Güçlü sinyalleri olan bir radyo istasyonunun otomatik ayarlanmasını etkinleştirmek için basılı tutun.

OK

- Bir seçeneği onaylayın.
- Güçlü sinyalleri olan bir sonraki radyo istasyonunun otomatik ayarlanmasını etkinleştirmek için basın.

⑦ DAB/FM

- FM radyo ve DAB radyo kaynakları arasında geçiş yapın.

⑧ PRESET

- Hafızaya alınmış radyo istasyonları listesine erişmek için basın.
- Bir radyo istasyonunun hafızaya alınmasıyla ilgili menüye erişmek için basılı tutun.

⑨ Güç düğmesi

- Dijital radyoyu açar veya kapatır.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin. Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu ürünün model ve seri numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası ürünün arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

- Model No. _____
- Seri No. _____

Gücü bağlama



Dikkat


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, ürünün arkasında belirtilen gerilimle eşleştikten emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Hiçbir zaman USB kablolarını çekmeyin.
- AC güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
- USB kablolarını dijital radyodan veya adaptörden çıkarırken, önce adaptörün güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.

Bu dijital radyo AC elektrik şebekesinden veya dahili pilden güç alabilir.


- 1 Ünitenin solundaki  /  soketinin kapağını açın.

2 USB kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:

-  /  soketi ve
- AC güç adaptörü.

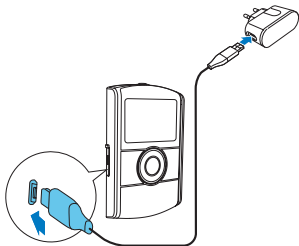

3 AC güç adaptörünü güç kaynağına bağlayın.

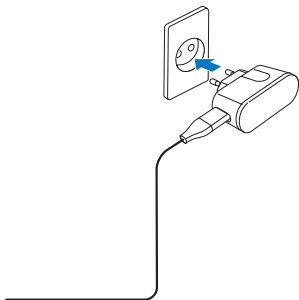


→ Dijital radyo şarj edilmeye başlar.



Not

- Dahili pili güç kaynağı olarak kullanmak için gücünün yeterli olduğundan emin olun. Değilse, dijital radyonuzu şarj etmek için yukarıda belirtilen adımları izleyin.

Açma

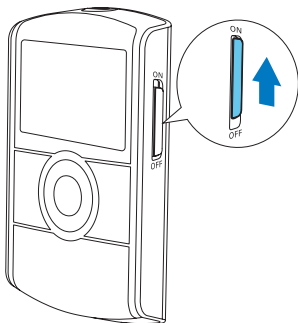

Güç düğmesini **ON** konumuna getirin.

➔ **[Welcome to Digital Radio]** (bu dijital radyoyu kullanmak için hoş geldiniz) iletisi görüntülenir.

➔ Dijital radyo, en son seçilen kaynakla açılır.

- Cihazı kapatmak için güç düğmesini **OFF** konumuna getirin.

Ses seviyesi ayarı

Arka arkaya ▲ / ▼ tuşuna basın.

- ▲ : Ses seviyesini artırır.
- ▼ : Ses seviyesini azaltır.

Kulaklığı bağlayın

- Bir radyo istasyonunu ayarlamadan önce, birlikte verilen kulaklığı ürünün üst kısmındaki  soketine bağlayın.
- En iyi alım için kulaklığınızın kablosunu tam olarak açın ve dijital radyonuzun konumunu ayarlayın.



Not

- Paraziti önlemek için dijital radyonuzu TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa koyun.

4 DAB radyo dinleme

DAB moduna geçme

[DAB Mode] (DAB modu) iletişi görüntüleninceye kadar arka arkaya **DAB/FM** tuşuna basın.

DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

İlk kullanımda

Dijital radyo ilk kez DAB moduna alındığında veya kaydedilmiş herhangi bir DAB istasyonu olmadığında, dijital radyo otomatik olarak DAB radyo istasyonlarını kaydeder.

- 1 DAB moduna geçmek için arka arkaya **DAB/FM** tuşuna basın.

↳ Tarama başlar.



- Alttaki ilerleme çubuğu: Aramanın ilerleme durumunu gösterir.
- Sağ ortadaki sayı: Kaydedilen toplam istasyon sayısını belirtir.

2 Tarama tamamlanır.

- ↳ İstasyonlar kaydedilirse, kaydedilen ilk istasyon otomatik olarak yayınlanır.
- ↳ Kaydedilmiş herhangi bir DAB istasyonu yoksa, **[No DAB Station]** (DAB istasyonu yok) iletisi görüntülenir.

DAB radyo istasyonlarını yeniden tarama

DAB istasyonları listesinin güncelliğini korumak için düzenli olarak tam tarama gerçekleştirin.

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Full scan]** (tam tarama) iletisi görüntüleninceye kadar arka arkaya ◀/▶ tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Tarama, mevcut tüm DAB radyo istasyonları kaydedilinceye kadar devam eder ve ardından, kullanılabilir ilk istasyon yayınlanır.

DAB radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme



Not

- 10 adete kadar DAB radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Bir DAB radyo istasyonunu açın.
- 2 **[Preset Store]** (istasyon hafızası olarak kaydet) iletişi görüntüleninceye kadar **PRESET** tuşunu basılı tutun.
- 3 Bir sıra numarası seçmek için ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Başka DAB istasyonlarını hafızaya almak için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.



Not

- Hafızaya alınmış bir istasyonun üzerine yazmak için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyonu hafızaya alın.

Hafızaya alınmış bir DAB radyo istasyonunu seçme

- 1 **PRESET** tuşuna basın.
↳ **[Preset Recall]** (hafızaya alınmış istasyonların listesini anımsa) iletişi görüntülenir.
- 2 Hafızaya alınmış bir DAB radyo istasyonunu seçmek için ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- İstasyon hafızası listesinde dolaşırken 15 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, radyo en son seçilen istasyona ayarlanır.

DAB bilgilerini görüntüleme

- 1 Bir DAB radyo istasyonunu açın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **INFO** düğmesine arka arkaya basın:
 - Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
 - Sinyal gücü
 - Program Tipi (PTY)
 - Grup adı
 - Kanal ve frekans
 - Sinyal hata oranı
 - Bit hızı ve ses durumu
 - Süre

DAB menüsünü kullanma

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
↳ **[Station list]** (istasyon listesi) görüntülenir.
- 2 Bir menü öğesi seçmek için ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Seçimi onaylamak için, **OK** tuşuna basın.
- 4 Alt seçenekler varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

- **[Station list]** (istasyon listesi): Kaydedilen tüm DAB radyo istasyonlarının listesini görüntüleyin.
- **[Full scan]** (tam tarama): Kullanılabilir tüm DAB radyo istasyonlarını tarayın.
- **[Manual tune]** (manuel ayarlama): Manuel olarak belirli bir kanalı/frekansı ayarlayın ve bunu istasyon listesine ekleyin.
- **[DRC]**: Dinamik aralık sıkıştırması, radyo istasyonları arasındaki dinamik aralık farklılıkları için belirli bir derecede denge ekler veya kaldırır.
 - **[DRC high]** (DRC yüksek): DRC'yi yüksek düzeye ayarlayın.
 - **[DRC low]** (DRC düşük): DRC'yi düşük düzeye ayarlayın.
 - **[DRC off]** (DRC kapalı): DRC'yi kapatın.



Not

- DRC yalnızca yayıncı belirli bir istasyon için bu özelliği etkinleştirdiğinde çalışır.

- **[Station order]** (istasyon sıralaması): Kaydedilen istasyonların listesi için bir sıralama yöntemi seçin.
 - **[Alphanumeric]** (alfanümerik): İstasyonları alfanümerik sırayla listeleyin.
 - **[Ensemble]** (grup): Birlikte yayınlanan istasyon gruplarını aynı grupta listeleyin.
- **[System]** (sistem): Sistem ayarlarını yapın.
 - **[Backlight]** (arkadan aydınlatma): Arkadan aydınlatmayı açık tutmak için **[On]** (Açık) seçeneğini belirleyin veya arkadan aydınlatma için bir süre seçin.

- **[Language]** (dil): Görüntülenen menüler için bir dil seçin.
- **[Factory Reset]** (fabrika ayarlarına sıfırla): Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın.
- **[Software Upgrade]** (yazılım yükseltme):Yeni sürüm kullanıma sunulduğunda yazılımı yükseltin.
- **[SW version]** (yazılım sürümü): Geçerli yazılım sürüm bilgilerini görüntüleyin.



Not

- Yazılım yükseltmesini gerçekleştirmeden önce, PC'nizde en güncel yazılımın bulunduğu ve dijital radyonun, USB kablosu aracılığıyla PC'nize doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- 15 saniye için hiçbir düğmeye basılmazsa, ürün menüden çıkar.

5 FM radyo dinleyin

FM moduna geme

[FM Mode] (FM modu) iletisi grntleninceye kadar arka arkaya DAB/FM tuşuna basın.

Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlama

Hedef frekans grntleninceye kadar ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.

Bir radyo istasyonunu otomatik olarak ayarlama

OK tuşuna basın veya ◀ / ▶ tuşunu en az iki saniye basılı tutun.
→ Gçl sinyalleri olan bir istasyon algılanıp yayına başlayıncaya kadar [Scanning] (taranıyor) iletisi grntlenir.

FM radyo istasyonlarını hafızaya alma



Not

- 10 adete kadar FM radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 **[Preset Store]** (istasyon hafızası olarak kaydet) iletisi görüntüleninceye kadar **PRESET** tuşunu basılı tutun.
- 3 Bir sıra numarası seçmek için ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Sıra numarasının ardından, istasyon hafızasının frekansı görüntülenir.
- 5 Diğer FM istasyonlarını hafızaya almak için 1-4 arası adımları tekrarlayın.



İpucu

- Hafızaya alınmış bir istasyonun üzerine yazmak için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyonu hafızaya alın.

Hafızaya alınmış bir FM radyo istasyonunu seçme

- 1 **PRESET** tuşuna basın.
↳ **[Preset Recall]** (hafızaya alınmış istasyonların listesini anımsa) iletisi görüntülenir.
- 2 Hafızaya alınmış bir FM radyo istasyonunu seçmek için ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- Önceden ayarlı istasyon listesinde dolaşırken 15 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, radyo en son seçilen istasyona ayarlanır.

Ekran RDS bilgileri

Radyo Veri Sistemi (RDS), FM istasyonlarının ek bilgiler iletmelerine olanak sağlayan bir servistir. RDS sinyalleri ileten bir FM radyo istasyonunu ayarladığınızda, istasyon adı görüntülenir.

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **INFO** düğmesine arka arkaya basın:
 - Radyo metni
 - Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)...
 - İstasyon adı
 - Mono/stereo

FM menüsünü kullanma

- 1 Menüye erişmek için **MENU** düğmesine basın.
↳ **[Scan setting]** (tarama ayarları) görüntülenir.
- 2 Bir menü öğesi seçmek için ◀ / ▶ tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Seçimi onaylamak için, **OK** tuşuna basın.
- 4 Alt seçenekler varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

- **[Scan setting]** (tarama ayarı)
 - **[All stations]** (tüm istasyonlar): Tüm FM radyo istasyonlarını tarayın.
 - **[Strong stations only]** (yalnızca güçlü istasyonlar): Yalnızca güçlü sinyalleri olan istasyonları tarayın.
- **[Audio setting]** (ses ayarı)
 - **[Stereo allowed]** (stereoya izin veriliyor): Stereo yayını seçin.
 - **[Forced mono]** (zorunlu mono): Mono yayını seçin.
- **[System]** (sistem)
 - **[Backlight]** (arkadan aydınlatma): Arkadan aydınlatmayı açık tutmak için **[On]** (Açık) seçeneğini belirleyin veya arkadan aydınlatma için bir süre seçin.
 - **[Language]** (dil): Görüntülenen menüler için bir dil seçin.
 - **[Factory Reset]** (fabrika ayarlarına sıfırla): Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın.
 - **[Software Upgrade]** (yazılım yükseltme): Yeni sürüm kullanıma sunulduğunda yazılımı yükseltin.
 - **[SW version]** (yazılım sürümü): Geçerli yazılım sürüm bilgilerini görüntüleyin.



Not

- Yazılım yükseltmesini gerçekleştirmeden önce, PC'nizde en güncel yazılımın bulunduğundan ve dijital radyonun, USB kablosu aracılığıyla PC'nize doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- 15 saniye için hiçbir düğmeye basılmazsa, ürün menüden çıkar.

6 Saati senkronize etme

Dijital radyo, saatini zaman sinyalleri ileten bir DAB veya RDS radyo istasyonuyla otomatik olarak senkronize edebilir.



Not

- Saatin doğruluğu DAB veya RDS radyo istasyonuna bağlıdır.

7 Yazılımı yükseltme



Not

- Yükseltmeyi gerçekleştirmeden önce, PC'nizde en güncel yazılımın bulunduğundan ve dijital radyonun, USB kablosu aracılığıyla PC'nize doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Güç kaynağı, yükseltme sırasında kesilmemelidir.
- Yükseltme işlemi başarısız olursa öncelikle radyoyu kapatın, tekrar açın ve sonra yükseltme işlemini yeniden yapın.

Ürününüzü kaydetme

- 1 www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.
- 2 “**Register my product**” (Ürünümü kaydet) bağlantısına (bu bağlantı adının tam yazımı farklı dillerde değişiklik gösterebilir) tıklayın.
- 3 Bilgi istemi Web sayfasından hesabınızda oturum açın.
 - Club Philips hesabınız yoksa, bu Web sayfasından bir hesap oluşturun.
- 4 “**DA1200/12**” anahtar sözcüklerini kullanarak ürününüzü arayın.
- 5 Ürününüzü kaydedeceğiniz Web sayfasına erişmek için arama sonucu bağlantısına tıklayın.
- 6 Kaydı tamamlamak için bu ürünle ilgili gerekli bilgileri doldurun.

- ↳ Kayıt işlemi sayesinde, bu Web sayfasından veya Club Philips hesabı olarak kaydedilen posta kutunuz aracılığıyla yazılım güncellemesi ve ürün desteği bilgileri alabilirsiniz.
-

Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme

Ürününüzdeki geçerli yazılımın sürümünü kontrol etmeye ilişkin adımları izleyin.

- 1 Radyo moduna geçmek için **DAB/FM** tuşuna basın.
 - 2 Menüye erişmek için **MENU** düğmesine basın.
 - 3 **[System]** (sistem) seçeneğini belirlemek için ◀ / ▶ tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - 4 **[SW version]** (yazılım sürümü) seçeneğini belirlemek için ◀ / ▶ tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Geçerli yazılım sürümü, gösterge panelinde görünür
-

Yükseltmeyi gerçekleştirme

- 1 www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.
- 2 Club Philips hesabınızla oturum açın.
↳ Kayıtlı ürününüzle ilgili destek bilgileri görüntülenir.
- 3 “**Firmware Upgrade Readme File**” (Bellenim Yükseltmesi Benioku Dosyası) bağlantısına (bu bağlantı adının tam yazımı farklı dillerde değişiklik gösterebilir) tıklayın.
- 4 Yazılım yükseltmesiyle ilgili talimatları okuyup anlayın.
- 5 Yükseltme paketini indirmek ve yükseltmeyi tamamlamak için talimatları izleyin.

8 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Radıyo (FM/DAB)

Ayarlama aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz DAB: 174.928 - 239.200 MHz (Bant III)
------------------	--

Şebeke ayarı (FM)	50 kHz
-------------------	--------

Hassaslık

- Mono, 26 dB S/N oranı	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB S/N oranı	< 45 dBu

Arama seçiciliği

-Tüm istasyonlar	30 dBf
-Güçlü istasyon	35 dBf

Toplam harmonik bozulma	< %2
-------------------------	------

Sinyal-gürültü oranı	> 55 dB
----------------------	---------

Genel bilgiler

AC güç adaptörü

- Marka adı	PHILIPS
- Model	S005SV0500050
- Giriş	100-240 V~; 50/60 Hz; 150 mA
- Çıkış	5 V $\equiv$ 0,5 A

Çalışır durumdaki güç tüketimi

Kulaklık çıkış gücü

Boyutlar (Y x G x D)

Net ağırlık

RDS program tipleri

TİP YOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radyo oyunları ve edebiyat

KÜLTÜR	Kültür, din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFİF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA DURUMU	Hava durumu
FİNANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler

HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınıınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Dahili pili güç kaynağı olarak kullanırken, gücünün yeterli olduğundan emin olun.
- AC güç adaptörünü güç kaynağı olarak kullanırken, USB kablusunun hem dijital radyoya hem de güç adaptörüne doğru bir şekilde bağlandığından ve AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Kulaklığınızı tam olarak takın.
- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- Gücün kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.
- Ürünü kapatıp tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Diğer elektrikli cihazlar veya bina engellerinden kaynaklanan parazit, sinyallerin zayıflamasına neden olur. Parazit olmayan bir yere gidin.
- Kulaklık kablosunu tam olarak açtığınızdan emin olun.

10 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü deęişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa

Yönergesi kapsamında olduđu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.


Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

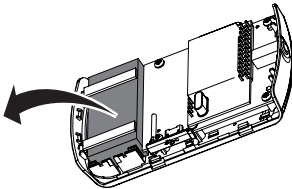

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Telif Hakkı

2014 © WOOX Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

11 DAB Hakkında

Dijital Ses Yayını (DAB) nedir?

DAB dijital radyo, global vericiler ağı yoluyla yapılan yeni bir radyo yayın yöntemidir. Dinleyicilere daha fazla seçenek ve bilgi sunmasının yanı sıra, net ve cızırtısız bir ses kalitesi elde edilmesini sağlar.

- Bu teknolojiyle alıcı bulunduğu en güçlü sinyale kilitlenir.
- DAB dijital istasyonlarında hatırlanması gereken frekanslar yoktur, kanallar istasyon adıyla ayarlanır, bu sayede hareket ettiğinizde tekrar frekans ayarı yapmanız gerekmez.

DAB+ nedir?

DAB+, orijinal DAB standardına dayanır, ancak daha verimli bir ses kodeği kullanır. DAB MPEG Ses Katmanı II (MP2 olarak da iyi bilinir) kullanırken, DAB+ HE-AAC v2 (MP4 veya AAC+ olarak da iyi bilinir) kullanır. Bu, daha düşük bit hızlarında eşdeğer veya daha iyi öznel ses kalitesiyle yayın yapmaya olanak tanır. Artan verimlilik, Devlet ve Düzenleyici Kurumlar (daha iyi spektrum verimliliği), yayıncılar (istasyon başına daha düşük maliyet) ve tüketiciler (daha geniş istasyon seçenekleri) için avantajlar sunar. DAB+, servis izleme (örn. başka bir DAB grubunda veya FM eşzamanlı yayınında aynı hizmet), trafik duyuruları ve PAD multimedya verileri (örn. parça/sanatçı bilgileri veya haber başlıkları gibi dinamik etiketler, tamamlayıcı grafikler ve resimler vb.) dahil, orijinal DAB radyo hizmetleriyle aynı işlevselliği sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Multipleks nedir?

Dijital radyo işletimi multipleks adı verilen ve frekansların meydana getirdiği tek bir bloktan oluşur. Her multipleks bir frekans spektrumunda çalışır, örneğin DAB yayınlarında Bant III.

DAB YAYINCILARI VE DLS

Her DAB yayıncısı (veya multipleks operatörü) metin ve ses verisi hizmetleri sunar. Bazı programlar Dinamik Etiket Segmentleri (DLS) tarafından desteklenir. Bu, DAB radyo ekranınızda kayan metin olarak okuyabildiğiniz verilerdir. Bazı istasyonlar güncel haberleri, hava ve yol durumunu, yayınlanan programın adını ve sıradaki programı, web sayfası adresini ve telefon numaralarını iletir.



İpucu

- Dijital radyo kapsama alanı ve hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgi için www.drdb.org adresine gidin.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DA1200_12_CCR_V2.0

