

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ310



---

NL Gebruiksaanwijzing

---

**PHILIPS**

# Inhoudsopgave

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Belangrijk</b>                       | <b>3</b>  |
| <hr/>    |                                         |           |
| <b>2</b> | <b>Uw alarmklok</b>                     | <b>4</b>  |
|          | Wat zit er in de doos?                  | 4         |
| <hr/>    |                                         |           |
| <b>3</b> | <b>Aan de slag</b>                      | <b>4</b>  |
|          | Stroom aansluiten                       | 4         |
|          | De klok instellen                       | 5         |
| <hr/>    |                                         |           |
| <b>4</b> | <b>Het alarm instellen</b>              | <b>6</b>  |
|          | De alarmbron selecteren                 | 6         |
|          | Alarm instellen om gewekt te worden     | 6         |
|          | Alarm instellen om te gaan slapen       | 7         |
| <hr/>    |                                         |           |
| <b>5</b> | <b>Andere functies</b>                  | <b>8</b>  |
|          | Systeemtaal selecteren                  | 8         |
|          | De huidige tijd aankondigen             | 8         |
|          | Tijd raden                              | 9         |
|          | De helderheid van het display aanpassen | 9         |
| <hr/>    |                                         |           |
| <b>6</b> | <b>Productinformatie</b>                | <b>10</b> |
|          | Specificaties                           | 10        |
| <hr/>    |                                         |           |
| <b>7</b> | <b>Problemen oplossen</b>               | <b>10</b> |
| <hr/>    |                                         |           |
| <b>8</b> | <b>Kennisgeving</b>                     | <b>11</b> |

# 1 Belangrijk




- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de alarmklok komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van deze alarmklok uit het stopcontact bij onweer of wanneer de alarmklok gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de alarmklok, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de alarmklok is gekomen of er een voorwerp op de alarmklok is gevallen, wanneer de alarmklok is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de alarmklok niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
- **WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik** – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de alarmklok:
  - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op de alarmklok.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Verwijder de batterijen wanneer de alarmklok gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Stel deze alarmklok niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op de alarmklok dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

## 2 Uw alarmklok

---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van de doos.

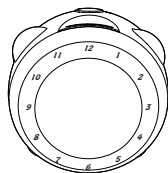

## 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

---

### Stroom aansluiten

Zowel netspanning als batterijen kunnen als voeding van deze alarmklok worden gebruikt.

---


#### Optie 1: batterijen



#### Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- De batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.

Plaats 3 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

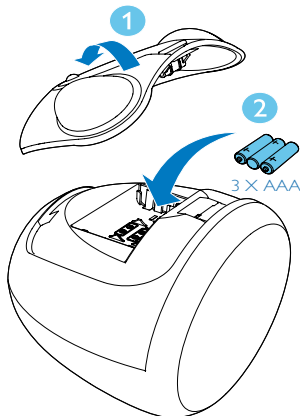


## Optie 2: netspanning

### ! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de alarmklok.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich in het batterijcompartiment.

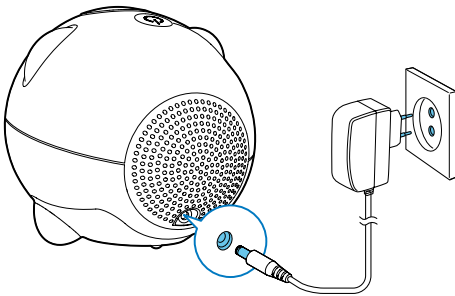


## De klok instellen

### Opmerking

- Open voordat u begint de beschermende hoes op de bovenkant, zodat u de verborgen knoppen ziet.

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIME** 2 seconden ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren.  
↳ Het uur en de minuten knipperen.
- 2 Draai - hr + om het uur aan te passen.
- 3 Draai - min + om de minuten aan te passen.

- 4 Druk op **SET TIME** om te bevestigen.  
↳ [24H] gaat knipperen.
- 5 Draai - hr + of - min + om de 12/24-uursindeling aan te passen.
- 6 Druk op **SET TIME** om te bevestigen.  
↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.

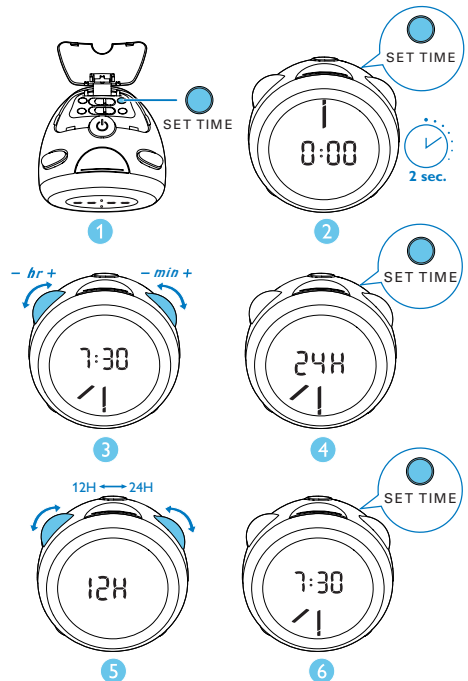

## 4 Het alarm instellen

### De alarmbron selecteren


Pas ☀ / 🎵 / 🌙 aan om verschillende alarmbronnen te selecteren:

- ☀ : de achtergrondverlichting wordt geactiveerd wanneer de alarmtijd is bereikt.
- 🎵 : het gekozen geluid wordt geactiveerd wanneer de alarmtijd is bereikt.
- 🌙 : zowel de achtergrondverlichting als het geluid wordt geactiveerd wanneer de alarmtijd is bereikt.



Tip

- U kunt het alarmgeluid kiezen wanneer u het wekalarm of het alarm om te gaan slapen instelt.
- Het alarmvolume kan niet handmatig worden ingesteld.

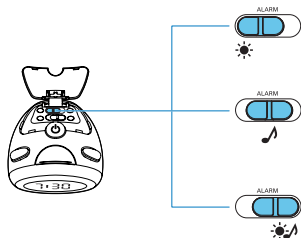

### Alarm instellen om gewekt te worden


Met deze alarmklok kunt u een alarm instellen om u 's ochtends te wekken.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET WAKE** twee seconden ingedrukt.  
↳ Het uur en de minuten knipperen.
- 2 Draai - hr + om het uur aan te passen.
- 3 Draai - min + om de minuten aan te passen.
- 4 Druk op **SET WAKE** om te bevestigen.  
↳ De geluidsbron knippert.
- 5 Draai - hr + of - min + om een alarmgeluid te kiezen.
- 6 Druk op **SET WAKE** om te bevestigen.  
↳ De alarminstellingen worden weergegeven.

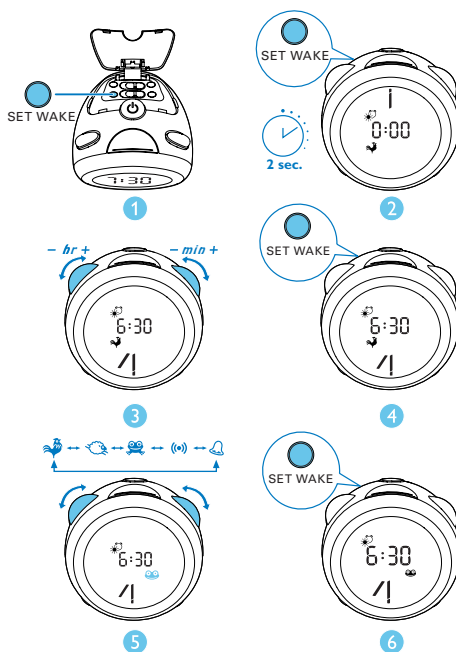

Tip

- Wanneer het alarm gaat, gaat het volume geleidelijk omhoog.

Wanneer de alarmtijd is bereikt:

| Stroomvoorziening | Alarmduur       | Achtergrondverlichting (indien geselecteerd) |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Netspanning       | Max. 15 minuten | Groen voor 15 minuten                        |
| Batterij          | Max. 5 minuten  | Groen voor 1 minuut                          |

## Het wekalarm activeren/deactiveren

- 1 Druk in de stand-bymodus op **SET WAKE**.  
↳ De vooraf ingestelde alarminstellingen worden weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SET WAKE** om het wekalarm te activeren of deactiveren.  
↳ Het alarmpictogram verschijnt als het wekalarm wordt ingeschakeld en verdwijnt als het alarm wordt uitgeschakeld.
  - Druk op **SET WAKE** of **alarm off/tell time** om het alarm te stoppen.
  - ↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

## Alarm instellen om te gaan slapen


U kunt ook een alarm instellen om u eraan te herinneren om op tijd te gaan slapen.

### Opmerking

- Controleer of de tijd goed is ingesteld.

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET SLEEP** twee seconden ingedrukt.  
↳ Het uur en de minuten knipperen.
- 2 Draai - hr + om het uur aan te passen.
- 3 Draai - min + om de minuten aan te passen.

- 4 Druk op **SET SLEEP** om te bevestigen.  
↳ De geluidsbron knippert.
- 5 Draai - hr + of - min + om een alarmgeluid te kiezen.
- 6 Druk op **SET SLEEP** om te bevestigen.  
↳ De alarminstellingen worden weergegeven.

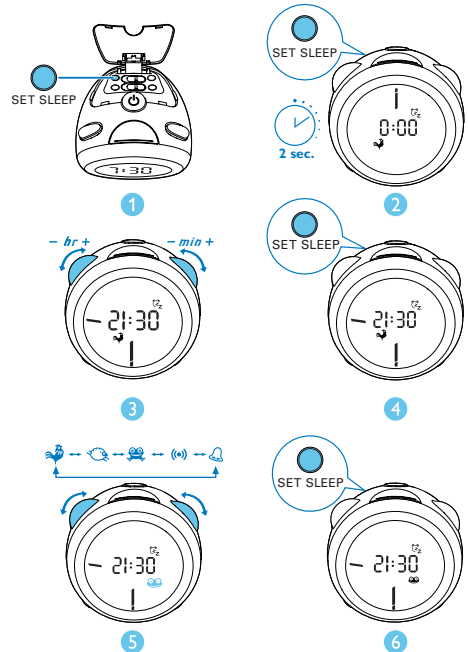

Wanneer de alarmtijd is bereikt:

| Stroomvoorziening | Alarmduur       | Achtergrondverlichting (indien geselecteerd) |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Netspanning       | Max. 15 minuten | Rood voor 15 minuten                         |
| Batterij          | Max. 5 minuten  | Rood voor 1 minuut                           |

## Het alarm om te gaan slapen activeren/deactiveren

- 1 Druk in de stand-bymodus op **SET SLEEP**.
  - ↳ De vooraf ingestelde alarminstellingen worden weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SET SLEEP** om het alarm om te gaan slapen te activeren of deactiveren.
  - ↳ Het alarmpictogram verschijnt als het wekalarm wordt ingeschakeld en verdwijnt als het alarm wordt uitgeschakeld.
  - Druk op **SET SLEEP** of **alarm off/tell time** om het alarm te stoppen.
  - ↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.


## 5 Andere functies

### Systeeltaal selecteren

#### Opmerking

- Er zijn drie talen beschikbaar op deze alarmklok.

Pas **FRE/GER/ENG** aan om Frans, Duits of Engels als uw systeeltaal te selecteren.

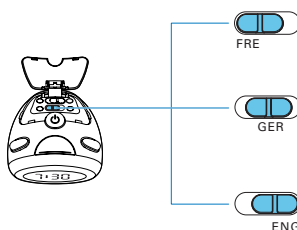

### De huidige tijd aankondigen

Deze pratende alarmklok kan de huidige tijd op een natuurlijke manier aankondigen wanneer deze functie is geactiveerd.

#### Opmerking

- Controleer of u de juiste taal hebt geselecteerd.

Druk in de stand-bymodus op **alarm off/tell time**.

- ↳ U hoort de huidige tijd duidelijk (bijv. it's five o'clock [het is vijf uur]).






## Tijd raden

Deze alarmklok is ook ontworpen om een kind te leren klokkijken. Door kinderen vragen te stellen als "What time is it" (Hoe laat is het), helpt deze alarmklok kinderen gewend te raken aan klokken. Zo draagt de alarmklok bij aan de intellectuele groei van kinderen.

- 1 Druk op .  
↳ [- :- -] wordt weergegeven.  
↳ De alarmklok vraagt: "hoe laat is het".
- 2 Bekijk de wijzers van de klok voor het uur en de minuten terwijl u - hr + en - min + draait om de tijd in te stellen.
- 3 Druk op **alarm off/tell time**.  
↳ Als de tijd juist is ingesteld, hoort u een applausgeluid en kondigt de alarmklok de tijd aan.  
↳ Als het antwoord verkeerd is, hoort u aan een geluid dat uw antwoord niet juist was en vertelt de alarmklok de juiste tijd.
- 4 Druk nogmaals op  om het menu te sluiten.

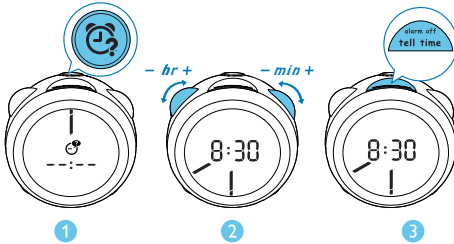

### Tip

- Kinderen kunnen op **alarm off/tell time** drukken voor het juiste antwoord, zonder dat ze de klok hoeven in te stellen.

## De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BACKLIGHT** om verschillende helderheden te kiezen:

- Hoge helderheid
- Lage helderheid
- Helderheid uit

## 6 Productinformatie

### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen 0,25 W RMS

### Algemene informatie

#### Voeding

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| - Netspanning | Model: AC39735T (Philips); Invoer: 220 - 230 V ~, 50 Hz, 20 mA; |
| - Batterij    | 3 x 1,5 V R03/UM-4                                              |

Stroomverbruik in werking

2 W

Stroomverbruik in stand-by

< 1 W

#### Afmetingen

- Apparaat (b x h x d) 110 x 110 x 110 mm

#### Gewicht

|                        |         |
|------------------------|---------|
| - Inclusief verpakking | 0,63 kg |
| - Apparaat             | 0,29 kg |

## 7 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

### Het apparaat reageert niet

- Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in.
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

## 8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/

EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.



Specifications are subject to change without notice.  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

