

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame





SPF2527








ZH-CN

快速入门指南

PHILIPS

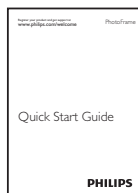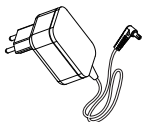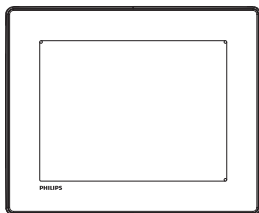

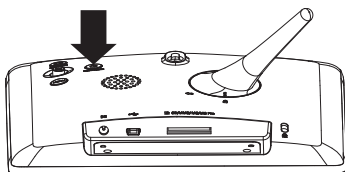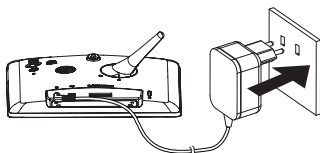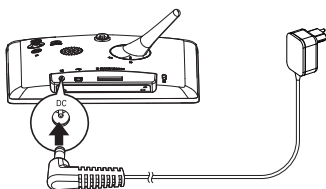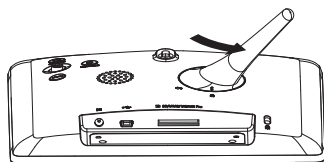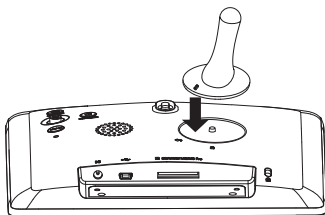

简体中文


认识这些按钮

控制按钮	功能
	- 按下打开数码相框 - 按住关闭数码相框 - 按下切换模式：幻灯片/时钟/日历
	- 按下逐步返回 - 按住进入主屏幕
MENU	- 按下进入/退出菜单
OK (操纵杆)	- 按下播放、暂停或恢复幻灯片放映 - 按下确认选择 - 向上/向下/向右/向左移动选择上面/下面/右边/左边的选项


认识这些键盘图标

	输入英语
	输入支持的欧洲语言
	输入简体中文
Русский	输入俄语
\$#* / ABC	切换选择符号、标点符号、字母或数字
aA	在大写字母和小写字母之间切换
	输入空格
	输入换行符


启动

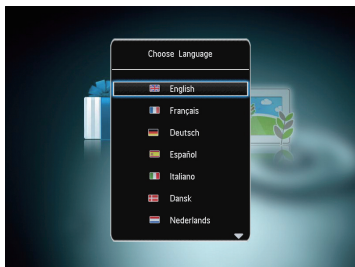


- 1 将电源线连接到相框的 DC 插孔，然后再连接到电源插座。
↳ 几秒钟后，数码相框会自动打开。
- 2 向上/向下移动操纵杆选择语言，然后按 OK。
- 3 向上/向下/向右/向左移动操纵杆设置时间和数据，然后按 OK。
- 4 要启动数码相框，请选择 [启动相框]，然后按 OK。
- 5 要开始幻灯片放映，请选择 [播放]，然后按 OK。

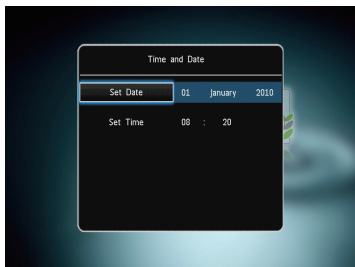

- 要暂停幻灯片放映，请按 OK。
- 要继续幻灯片放映，请再次按 OK。
- 要关闭数码相框，请按住 。

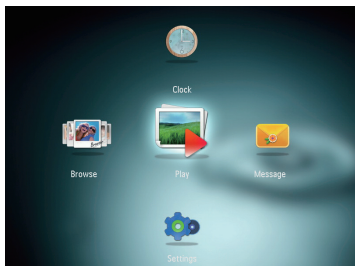

通过存储设备传输/播放媒体

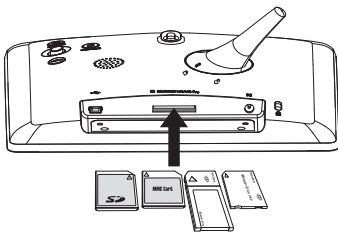

注

- 有关支持的媒体格式的详情，请参阅随附光盘上的数字版本用户手册。

支持的媒体类型:

- 照片 (JPEG)
- 视频剪辑
- 背景音乐

支持的存储设备:

- SD 存储卡
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- MMC 卡
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

1 将存储设备插入数码相框。


→ 将显示选项菜单。

2 选择一个选项，然后按 OK。

3 按照屏幕上的说明执行以下操作:

- 在存储设备上播放媒体
- 在存储设备上浏览媒体
- 将存储设备上的媒体复制到相框

查看创建的留言

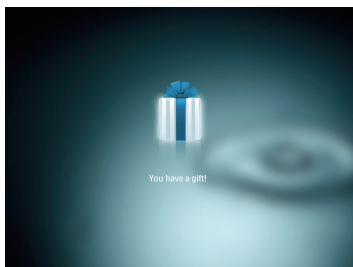




查看弹出留言:

如果收到弹出留言，这是数码相框提醒您收到了礼物。此时按 OK 可查看留言。

通过主屏幕查看留言:

- 1 在主屏幕中，选择 [信息]，然后按 OK。
- 2 选择 [查看信息]，然后按 OK。
- 3 向右/向左移动操纵杆选择留言，然后按 OK 查看留言。

创建留言

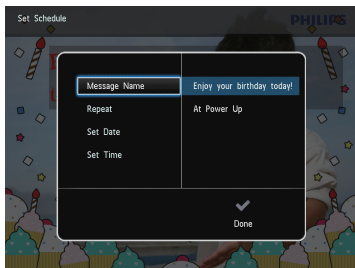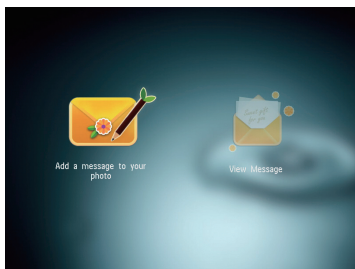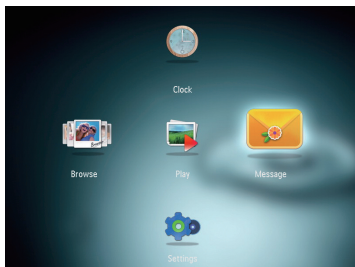

提示

- 如果以前没有创建过留言，请在启动时选择 [个性化相框] 添加留言到您的照片或查看留言。

- 1 在主屏幕中，选择 [信息]，然后按 OK。
- 2 选择 [为您的照片添加消息]，然后按 OK。
- 3 向右或向左选择留言模板，然后按 OK。
 - 将音乐添加到留言。
 - 编辑留言的文字或更改留言的照片。
 - 如果适用，设置确切的时间和日期。
- 4 选择 [完成]。
→ 屏幕将提示您排定留言。
- 5 排定留言。
 - [信息名称]: 输入名称
 - [重复播放]: 选择重复播放频率
 - [设置日期]: 设置日期或星期几
 - [设置时间]: 设置时间
- 6 排定留言之后，请选择 [完成]，然后按 OK。

- 要查看可用留言，请选择 [查看信息]。
- 要返回主屏幕，请按住 .



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

