


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/welcome

HTS 3180

HTS 3181

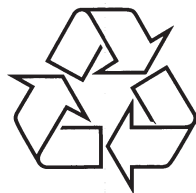

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

11. TÄHTSAMAD TERMINID

A

Aspect ratio (külgede suhtarv)

Külgede suhtarv viitab televiisori laiuse ja kõrguse suhte. Tavalise televiisori suhtarvuks on 4:3, kõrgeraldusliku või laiekraan televiisori suhtarvuks on 16:9. Letter box võimaldab Teil nautida laiema perspektiiviga pilti tavalisel 4:3 ekraanil.

D

DivX Video

DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX sertifitseeritud seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DivX Video-On-Demand (DivX Video- uz – pieprasijuma)

Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning selle abil sealt DivX videofaile soetada.

Dolby Surround Pro Logic II

Edasijõudnud maatriks-tehnoloogia, mis eraldab kahekanalilise või 5.1-kanalilise ruumheli 7.1-kanaliliseks heliks, mis tagab ruumhelielamuse (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine).

J

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

M

MP3

Failformaad heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati, võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat.

MPEG

Motion Picture Experts Group.

Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks.

P

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimissüsteem plaatidele salvestatud ekraanimenüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

PCM

Pulsskoodmodulatsioon. Digitaalne helikodeerimise süsteem.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi ".wma".

SISUKORD

1. Oluline	4	6. Helifunktsioonide seadistamine	23
Ohutus ja oluline teade	4	Helitugevuse reguleerimine	23
Informatsioon kaubamärkide kohta	5	Ruumheliseadete muutmine	23
2. Teie kodukinosüsteem	6	Eelseadistatud heliefektide valimine	23
Funktsioonide ülevaade	6	7. Seadete kohandamine	24
Seadme ülevaade	6	Üldine seadistamine	24
3. Ühendamine	9	Heli seadistamine	25
Sobiva asukoha leidmine seadmele	9	Video seadistamine	26
Videokaablite ühendamine	9	Eelistuste seadistamine	27
Kõlarite ja subwooferi ühendamine	10	9. Lisainformatsioon	29
Raadioantenni ühendamine	11	Tarkvara uuendamine	29
Helikaablite / lisaseadmete ühendamine	11	Hooldus	29
Voolujuhtme ühendamine	12	10. Toote tehnilised andmed	30
4. Alustamine	13	11. Probleemide lahendamine	32
Patareide sisestamine kaugjuhtimispuhtri	13	12. Tähtsamad terminid	34
Sobiva kanali leidmine	13		
Menüükeele valimine	14		
Kõlarite seadistuste muutmine	14		
Taasesitamise allika valimine	15		
5. Taasesitamine	16		
Plaatide taasesitamine	16		
Video taasesitamine	16		
Muusika taasesitamine	19		
Pildifailide taasesitamine	20		
Taasesitamine USB mäluks	21		
Raadio	21		

1. OLULINE

Ohutus ja oluline teade

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht. Ärge paigaldage seadet kinnisesse riulisse või kappi. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm (4 tolli) ventilatsiooniruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.
- Ärge asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispuhtri ega patareisid lahtise tule või küttekollete vahetusse lähedusse, samuti otsese päikesevalguse kätte.
- Kasutage seda kodukinosüsteemi ainult sisetingimustes. Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid.
- Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.



See seade vastab Euroopa Ühenduse järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus) + 2004/108/EC (EMC).

Märkus autoriõiguste kohta



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

Ebaseaduslike koopiate tegemine kopeerimise vastu kaitsitud materjalist (kaasaarvatud arvutimängud, failid, video- ja helisalvestused) võib olla autoriõiguste rikkumine ning kriminaalkorras karistatav kuritegu. Seda seadet ei tohi nendel eesmärkidel kasutada.

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetusk.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 - 1) Vajutage klahvile **SETUP**.
 - 2) Valige menüüs **[Preference]** (eelistused), seejärel vajutage klahvile **►**.
 - 3) Valige menüüs **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - 4) Valige sobiv fonditüüp.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- Mälu pulk on formaaditud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).
- Võimalik on toetada mäluseadet suurusega kuni 160 GB.

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiате üles DVD ekraani.
- Vajutage klahvile **DISC**.
- Kui Te olete muutnud **[TV System]** seadeid, lülitage sisse algne režiim:
 - 1) Plaadiülguril avamiseks vajutage klahvile .
 - 2) Vajutage klahvile .
 - 3) Vajutage klahvile **SUBTITLE**

Heli

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektne allikas valitud (näiteks **AUDIO SOURCE**, **USB**), mille heli soovite kuulata.
- Kui see kodukinosüsteem ei toeta DTS ruumheli, siis tehke kindlaks, et taasesitamis allikas ei ole DTS vormingus.

Heli puudub telekanalite edastamisel

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

Kõlaritest ei kostu ruumheli

- Ruumheliseadete valimiseks vajutage klahvile **SURR**.
- Vajutage klahvile **AUDIO SYNC**, et valida mõni muu helisisend.
- Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, on salvestatud ruumhelirežiimis (Dolby Digital jne).

Taasesitamine

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik


- Veenduge, et faililaiend oleks korrektne ning kodeeritud vastavalt selle seadme standarditele.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud.

... OLULINE

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine

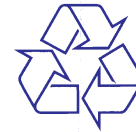

Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

Informatsioon kaubamärkide kohta



Toodetud Dolby Laboratories'le litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'le kaubamärgid.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formate (kaasa arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformate.

See seade taasesitab DivX® videofaile koos menüüde, subtiitrite ning helikanalitega.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.



2. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Funktsioonide ülevaade

Kokkupakkimata rikkalik multikanaliline ruumheli

See kodukinosüsteem toetab 5.1-kanalilist kokkupakkimata heli, mis tagab tõetruu kuulamiskogemuse, justkui kuulaksite heli otseallikast.

Kiire USB ühenduvus

MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pessa.

Heliväljundi sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televiisorisse minevad videosignaalid on aeglasemad kui helisignaalid kõlarites.

Ekraanile sobivus

Vaadake filme täisekraanil iga televiisoriga. See kehtib vaid DVD ja JPEG failide puhul.

Piirkonnakoodid

Selle seadmega on võimalik taasesitada plaate järgnevate piirkonnakoodidega:

DVD piirkonnakood Riigid




Euroopa



Venemaa

Seadme ülevaade

Kaugjuhtimispuhl

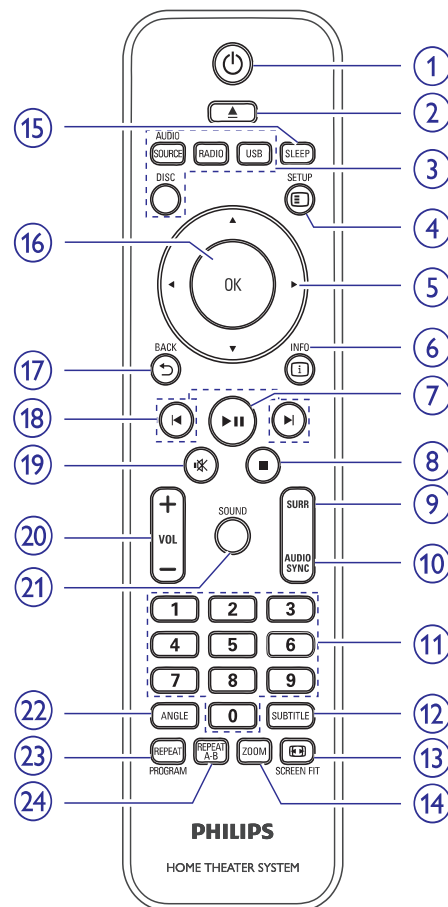

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Subwooferi andmed

- Takistus: 8 oomi
- Kõlari draiverid: 165 mm (6.5") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 45 Hz - 150 Hz
- Õõtmed (l x k x s): 122.6 x 309.5 x 369 (mm)
- Kaal: 3.54 kg

Laseri andmed

- Tüüp: pooljuhtlaser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus:
 - 645 – 665 nm (DVD)
 - 770 – 800 nm (CD)
- Väljundi võimsus:
 - 6mW (DVD)
 - 7 mW (VCD/CD)
- Kiire kalle: 60 kraadi

9. TOOTE TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB mäluase.

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 300 W RMS (30% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 180 Hz ~18 kHz / ± 3 dB
- Müra tase signaalis: > -60 dB (A-kaaluline)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 500 mV
 - SCART TO TV: 500mV

Plaadi andmed

- Laseri tüüp: pooljuhtlääts
- Plaadi diameeter: 12cm / 8cm
- Video dekodeerimine: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitti, 108 MHz
- Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Heli DAC: 24 bitti / 96 kHz
- Sageduse vastuvõtt:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital : IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB vaigistamistundlikkus: FM 22 dBf
- IF peegeldusmäär: FM 50 dB
- Müra tase signaalis: FM 30 dB
- Harmooniline moonutus: FM 3%
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz~10 kHz / ± 6 dB
- Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereoalvi: FM 23.5 dB

USB andmed

- Sobivus: USB
- Klass: Toetab UMS klassi (USB Mass Storage Class) salvestusseadmeid
- Failisüsteemid: FAT12, FAT16, FAT32

Peaseade

- Voolunäitajad: 220 - 240V; ~50 Hz
- Voolutarbimine: 60 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 1 W
- Mõõtmed (l x k x s): 360 x 55 x 332 (mm)
- Kaal: 2.64 kg

Kõlarid

- Süsteem: täisulatussatelliit
- Kõlarite takistus: 8 oomi (keskmise), 4 oomi (eesmine / tagumine)
- Kõlarite draiverid: 3" täisulatus
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz - 20 kHz
- Mõõtmed (l x k x d): 100 x 100 x 75 (mm)
- Kaal: 0.38 kg/iga

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

1. (Standby-On)

- Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.

2. (Open/Close)

- Plaadisatli avamine / sulgemine.

3. Allika valimise nupud

- **AUDIO SOURCE:** helisisendallika valimine.
- **RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
- **USB:** USB režiimi sisenemine.
- **DISC:** plaadirežiimi sisenemine.

4. SETUP

- Plaadimenüüsse sisenemine / väljumine.

5. (Navigeerimisnupud)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas.
- Raadiorežiimis: vajutus üles või alla: radiosageduse muutmine.
- Raadiorežiimis: vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing.

6. INFO

- Plaadiinformatsiooni või plaadi tegevuse kuvamine ekraanile.
- Slaidiesituse ajal kuvatakse ekraanile fotode pispiltide vaade.

7. (Play/Pause)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade automaatne salvestamine seadme esmakordsel sisselülitamisel.

8. (Stop)

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- Raadiorežiimis: valitud raadiojaama kustutamine mälust.

9. SURR (Surround Sound)

- Heliväljundi lülitamine multikanalilisse ruumhelirežiimi või stereorežiimi.

10. AUDIO SYNC

- Helikeele / - kanali valimine.
- Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivitusaaja sisestamiseks kasutage klahve VOL +/-.

11. Numbriklahvid

- Valikute või seadistuste valimine.

12. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

13. SCREEN FIT

- Ekraanipildi formaadi mahutamine televiisoriekraanile (kasutades suurendufaktoreid 1.3 X ja 1.6 X).

14. ZOOM

- Ekraanipildi suurendamine või vähendamine.

15. SLEEP

- Ajaintervalli määramine, pärast mida kodukinosüsteem lülitub puhkerežiimi.

16. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

17. BACK

- Eelmise menüütasemele tagasi pöördumine.
- DVD plaadi puhul pealkirjade menüüs liikumine.
- VCD (versioon 2.0) ning SVCD plaadi puhul, millele on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud: eelmisele menüüsse tagasi liikumine.

18. (Previous/Next)

- Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või loo valimine videorežiimis.

19. (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

20. VOL +/-

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

21. SOUND

- Eelseadistatud heliefekti valimine.

22. ANGLE

- Video kuvamine erinevate kaameranurkade alt.


23. REPEAT/ PROGRAM

- Kordus- või segaminiiesitusrežiimide valimine, välja lülitamine.
- Raadiorežiimis: salvestatud raadiojaamade nimekirja uuestisalvestamine. Käsitsi ümersalvestamiseks vajutage klahvile üks kord, automaatselt ümersalvestamiseks vajutage klahvile ja hoidke seda all.

24. REPEAT A-B

- Soovitud lõigu tähistamine kordusesituse jaoks. Kordusrežiimi välja lülitamine.

Peaseade

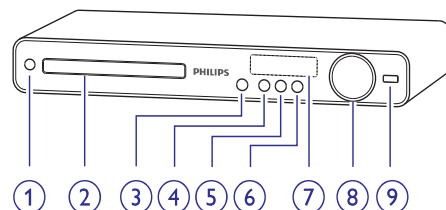

1. ⏻ (Standby-On)

- Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.

2. Plaadisahtel

3. ▲ (Open Close)

- Plaadisahkli avamine / sulgemine.

4. ⏸ (Play Pause)

- Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade automaatne hääestamine esimese seadistamise ajal.

5. ■ (Stop)

- Taasesitamise lõpetamine.
- Vajutage ja hoidke, et eelseadistatud raadiojaam mälust kustutada.

6. SOURCE (allikas)

- Soovitud heliallika valimine või heli taasesitamine ühendatud lisaseadmelt.

7. Ekraanipaneel

8. VOLUME

- Helitugevuse suurendamine / vähendamine.

9. 🔌 (USB)

- Pesa USB mäluseadme ühendamiseks.

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval).

Preferences	
Disc Menu	▲
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info.	
Default	

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige **[Preference]** (eelistuste seadistamine) > **[Version Info]** (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **SETUP**.
- Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
- Kui saadavalolev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupulgale.
- Sisestage CD-R plaat plaadiliugurisse või USB mälupulk USB pessa.
- Vajutage klahvile **DISC** või **USB** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik.
 - Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Märkus

- Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada.

- Kui tarkvara on uuendatud, eemaldage seade korralds vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

Hooldus

! Hoiatus!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistatilisid pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrilist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Peaseadme ekraani puhastamine

Kui peaseadme ekraan on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrilist puhastuslapiga.

... SEADETE KOHANDAMINE

[PBC]

PBC (taasesitamise kontroll) funktsiooniga VCD/SVCD plaatide sisumenüü sisse ja välja lülitamine.

- **[On]** (sees) – Kui sisestate plaadisahklisse plaadi, kuvatakse peamenüü.
- **[Off]** (väljas) – Menüüd välditakse ja taasesitamist alustatakse esimesest pealkirjast.

[MP3/JPEG Display]

Kausta kuvamine või kõikide failide kuvamine.

- **[View Folders]** (vaata kasutasid) – MP3/WMA failide kaustade kuvamine.
- **[View Files]** (vaata faile) – Kõikide failide kuvamine.

[Password] (salasõna)

Lukustatud plaatidele salasõna määramine või muutmine ja lukustatud plaatide taasesitamine.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

- 1) Sisestage numbriklahvide abil "136900" või viimasena määratud salasõna **[Old Password]** (vana salasõna) lahtrisse.
- 2) Sisestage uus salasõna **[New Password]** (uus salasõna) lahtrisse.
- 3) Sisestage uus salasõna uuesti **[Confirm Password]** (salasõna kinnitamine) lahtrisse.
- 4) Vajutage klahvile **OK**, et väljuda menüüst.

Märkus

- Kui Te unustate salasõna, sisestage "136900" enne kui määrate uue salasõna.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Valige tähe märkide süsteem, mis toetab Teie DivX subtiitrid.

[Standard]	Inglise, liri, Taani, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Portugali, Luksemburgi, Norra (Bokmal ja Nynorsk), Hispaania, Rootsi, Türgi
[Central Europe]	Poola, Tšehhi, Slovaki, Albaania, Ungari, Sloveenia, Horvaatia, Serbia (ladina tähed), Rumeenia
[Cyrillic]	Valgevene, Bulgaaria, Ukraina, Makedoonia, Vene, Serbia
[Greek]	Kreeka

Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on täpselt sama nimi kui filmifailil. Näiteks, kui filmifaili nimi on "Movie.avi", siis peate subtiitrite failinimeks panema "Movie.sub" või "Movie.srt".

[Version Info] (versiooni info)

Seadme tarkvara versiooni info kuvamine.

Märkus

- See informatsioon on vajalik, kui Te soovite leida uusimat tarkvara versiooni, mis on Philipsi kodulehel saadaval, laadida seda alla ja installida seadmesse.

[Default] (vaikimisi seaded)

Taastab kõik tehase poolt määratud seaded, välja arvatud **[Disc Lock]** (plaatide lukustamine), **[Password]** (salasõna) ja **[Parental]** (lapsevanemaluk) seaded.

3. ÜHENDAMINE

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Videokaablite ühendamine.
- Kõlarite ja subwooferi ühendamine.
- Voolujuhtme ühendamine.

Valikulised ühendused:


- Raadioantenni ühendamine.
- Heli kaablite ühendamine.
 - Heli ühendamine televiisorist.
 - Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajalt / mängukonsoolist.
- Muude seadmete ühendamine.
 - USB mälu seadme ühendamine.

Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Sobiva asukoha leidmine seadmele

- Asetage kodukinosüsteem sellisesse kohta, kus seda ei ole võimalik maha ega ümber lükata. Ärge asetage seda kinnisesse riiulisse ega kappi.
- Paigaldage seade kohta, kus selle voolujuhtmele on võimalik kergesti ligi pääseda.

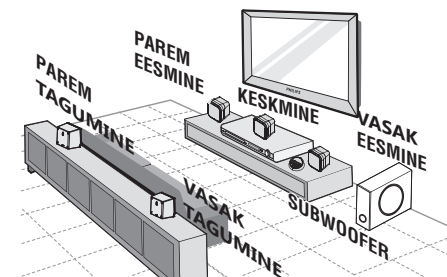

1. Asetage kodukinosüsteem televiisori lähedale.
2. Asetage kodukinosüsteemi kõlarid kuulaja kõrva kõrgusele ning paralleelselt kuulajaga.
3. Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt 1 meetri (3 jala) kaugusele televiisorist.

Nõuanne

- Magnetmüra vältimiseks ärge paigaldage oma kodukinosüsteemi kiirgusallikate lähedusse.

Videokaablite ühendamine

See osa kirjeldab kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga, et saaksite vaadata plaatide taasesitamist. Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus, mida televiisor toetab.


- Valik 1: Ühendage SCART pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).
- Valik 2: Ühendage VIDEO pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).

Märkus

- Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga.

... ÜHENDAMINE

Valik 1: Ühendamine SCART pesa kaudu

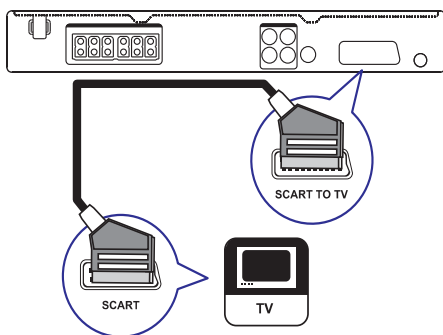


1. Ühendage selle süsteemi **SCART TO TV** väljund SCART ühenduskaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori SCART sisendpesaga.

Märkus

- SCART ühendus võimaldab heli kuulamist televiisori kõlarite kaudu. Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanipaneelile kuvatakse kiri 'SCART IN'.
- Selline ühendus tagab hea pildikvaliteedi.

Valik 2: Ühendamine VIDEO pesa kaudu

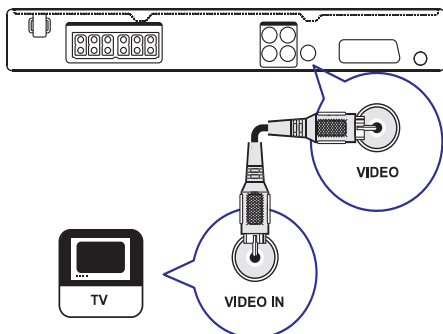


1. Ühendage selle süsteemi VIDEO väljund komposiitvideokaabli abil televiisori **VIDEO** sisendpesaga.

Märkus

- Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud kui: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND.
- Selline ühendus tagab hariliku pildikvaliteedi.

Kõlarite ja subwooferi ühendamine

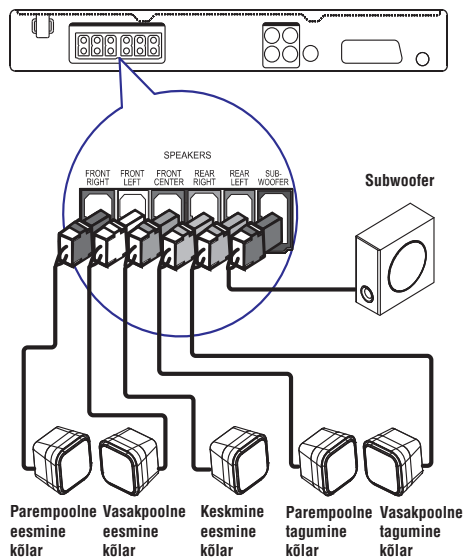

1. Ühendage kõlarid ja subwoofer kaablitega vastavatesse pesadesse kodukinosüsteemil.

Märkus

- Veenduge, et ühendaksite kõlarikaablid samade värvidega tähistatud pesadesse.

... SEADETE KOHANDAMINE

Eelistuste seadistamine

Märkus

- Te peate plaadi taasesitamise lõpetama, enne kui saate eelistuste seadistamisele ligi.

Preference

Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	▼

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida **[Preference]** ning seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[Audio]

Plaadi taasesitamisel eelistatud helikeele määramine.

[Subtitle] (subtiitrid)

Plaadi taasesitamisel eelistatud subtiitrite keele määramine.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Plaadi taasesitamisel eelistatud plaadimenüü keele määramine.

Märkus

- Kui Teie valitud keel ei ole plaadil saadaval, kasutatakse vaikimisi plaadi enda keelt.
- Mõne plaadi puhul saab subtiitrite/audio keelt muuta ainult plaadimenüüs.
- Selleks, et valida keeli, mis ei ole menüüs kirjas, valige **[Others]** (teisend). Seejärel kontrollige kasutusjuhendi taga olevat keelte koodide nimekirja ja sisestage vastav 4-kohaline keele kood.

[Parental] (lapsevanemaluk)

Keelake juurdepääs plaatidele, mis ei ole lastele sobilikud. Sellist tüüpi plaate tuleb salvestada reitinguga.

- 1) Vajutage **OK**.
- 2) Valige reitingu tase ja vajutage **OK**.
- 3) Sisestage numbriklahvide abil salasõna.

Märkus

- Reitinguga plaadid, millel on kõrgem tase kui **[Parental]** menüüs Teie poolt määratud tase, vajavad salasõna, et neid taasesitada.
- Reitingud sõltuvad riikidest. Selleks, et võimaldada kõikide plaatide taasesitamist, valige "8".
- Mõnele plaadile on reiting märgitud kaanele, aga need pole salvestatud reitinguga. See funktsioon ei avalda neile mingisugust mõju.

Nõuanne

- Teil on võimalik määrata või muuta salasõna (vaadake peatükki 'Eelistuste seadistamine' > **[Password]**).

Video seadistamine (Video Setup)

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Setting	

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida **[Video Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[TV System] (televisori süsteem)

Seda seadistust on vaja siis muuta, kui videopilt ei paista korrektne. Vaikimisi on see seadistus Teie riigile kõige tavalisem seadistus.

- **[PAL]** – PAL värvisüsteemiga televisiorite jaoks.
- **[NTSC]** – NTSC värvisüsteemiga televisiorite jaoks.
- **[Multi]** – televisiorite jaoks, mis on ühilduvad nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

[TV Display] (televisori ekraan)

Siin on Teil võimalik valida oma televisoriekraanile soovitud formaat.




- **[4:3 Pan Scan]** – Harilikku 4:3 ekraaniga televisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.
- **[4:3 Letter Box]** – Harilikku 4:3 ekraaniga televisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[16:9 Wide Screen]** – Laiekraaniga televisioritele (külgede suhtarv 16:9).

[Picture Settings] (pildiseaded)

Eelnevalt salvestatud pildi värviseadete valimine või oma personaalse seadistuse loomine.

- **[Standart]** (standartne) – Originaal värviseadistus.
- **[Bright]** (hele) – Heledad värviseaded.
- **[Soft]** (pehme) – Soojad värviseaded.
- **[Personal]** (personaalne) – Oma värviseadete loomine. Kohandage heleduse taset, kontrastsust, teravust/toone ja värviküllastust. Seejärel vajutag eklahvile **OK**.

Raadioantenni ühendamine

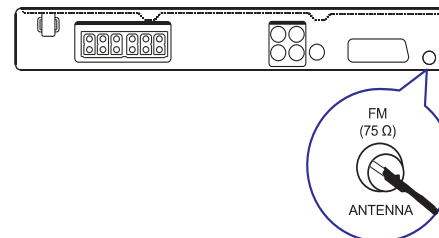

1. Ühendage kodukinosüsteemi **FM75Ω** pessa FM antenn (mõnede mudelite puhul on antenn juba ühendatud).
2. Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale.


Nõuanne

- FM signaalide paremaks vastuvõtmiseks ühendage kodukinosüsteemiga väline FM antenn.

Helikaablite / lisaseadmete ühendamine

Selles osas kirjeldatakse, kuidas Teil on võimalik teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata.

Heli ühendamine televisiorist

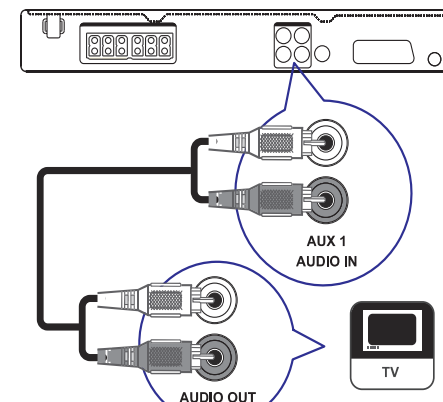


1. Ühendage selle süsteemi **AUDIO IN-AUX1** pesad helikaablite abil (ei kuulu komplekti) televisori AUDIO väljundpesadega.

Märkus

- Heli väljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanipaneelile kuvatakse kirje 'AUX1'.

Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist

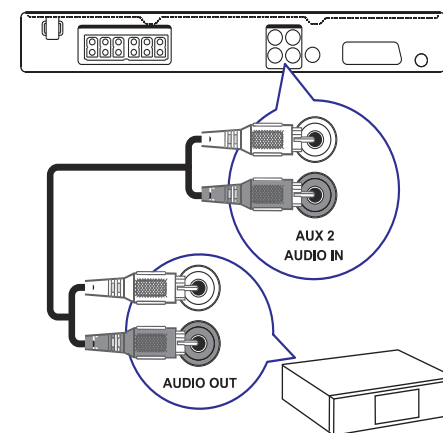

... ÜHENDAMINE


1. Ühendage selle kodukinosüsteemi **AUDIO IN-AUX2** pesad helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme AUDIO pesadega.



Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanipaneelile kuvatakse kirje 'AUX2'.

USB mäluaseadme ühendamine

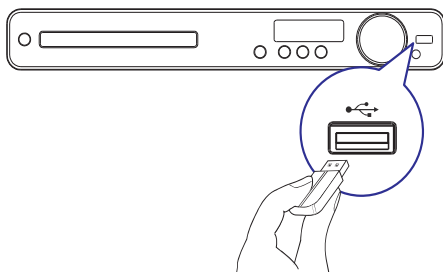

1. Ühendage USB lisaseade selle seadme USB pesaga.



Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile.
- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile **USB**.

Voolujuhtme ühendamine



Hoiatus

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab selle kodukinosüsteemi alumisele või tagumisele küljele trükitud voolupinge näitajatele.

1. Kui kõik ühendused on tehtud, ühendage seadmega voolujuhe.
↳ Kodukinosüsteem on nüüd kasutamiseks valmis.

... SEADETE KOHANDAMINE

[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatselt lülitumist puhkerežiimi pärast eel määratud aja möödumist.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Soovitud aja valimine, mille möödudes lülitatakse kodukinosüsteem puhkerežiimi.
- **[Off]** – Unetaimeri välja lülitamine.

[DivX® VOD Code] (DivX® registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX® registreerimiskood.



Nõuanne

- Philips annab Teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab Teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

[Speakers Volume] (kõlarite helitugevus)

Kui kõik kõlarid ei asu kuulajast sama kaugel, saate siin muuta iga kõlari helitugevust, nii et heli lähemalasuvatest kõlaritest ei oleks liiga vali.

- 1) Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- 2) Valige menüüst soovitud kõlar, selle helitugevuse muutmiseks kasutage klahve ◀ ▶.
- 3) Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.



Märkus

- Peale helitugevuse muutmist kostub kõlarist testsignaali.

[Speakers Delay] (kõlarite viivitusaeg)

Kui keskmine või tagumised kõlarid asuvad kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid, saate muuta nende kõlarite heli viivitust, nii et heli jõuaks kuulajani samal ajal.

- 1) Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- 2) Valige menüüst soovitud kõlar, selle viivitusaaja muutmiseks kasutage klahve ◀ ▶.
- 3) Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.



Märkus

- 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm vahemaad kuulaja ja kõlari vahel.

[Night Mode] (öörežiim)

See muudab valjud helitoonid pehmemaks ja vaiksed helitoonid valjemaks, nii et Teil on võimalik kuulata muusikat ilma teisi häirimata.

- **[ON]** (sees) – Vaikseks kuulamiseks öösel.
- **[OFF]** (väljas) – Täiemõõduline ruumheli.



Märkus

- Saadaval vaid Dolby Digital kodeeringuga plaatide puhul.

Heli seadistamine (Audio Setup)

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida **[Audio Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.



Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

7. SEADETE KOHANDAMINE

Teil on võimalik reguleerida erinevaid seadeid vastavalt oma eelistustele. Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid.

Sümbol	Valikud
	General Setup (üldine seadistamine)
	Audio Setup (heli seadistamine)
	Video Setup (video seadistamine)
	Preference (eelistuste seadistamine)

Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole sel hetkel võimalik muuta.

Üldine seadistamine (General Setup)

General Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

- Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **◀ SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[Disc Lock] (lapselukk)

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati).

- [Lock]** (lukus) – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui Te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- [Unlock]** (lukustamata) – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.

Nõuanne

- Koodi muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete kohandamine' > 'Eelistuste seadistamine' > **[Password]**.

[Display Dim] (ekraani tumedus)

Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine.

- [100%]** – Täisheledus
- [70%]** – Keskmine heledus
- [40%]** – Tumedaim ekraan

[OSD Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.


[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja sisse ja välja lülitamine. Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsijäämist liiga pikaks ajaks.

- [On]** (sees) – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks.
- [Off]** (väljas) – Ekraanisäästja välja lülitamine.

4. ALUSTAMINE

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

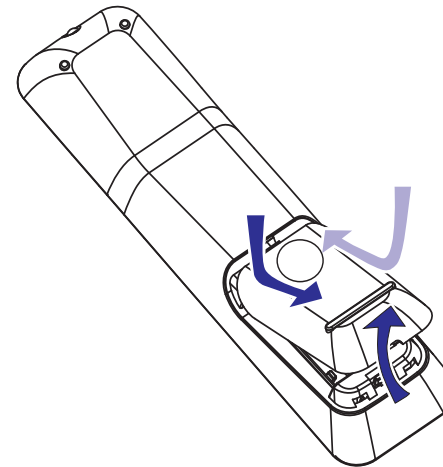

- Patareikarbi kaane avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi taga olevale klemmle ja libistage kaas eemale.
- Sisestage patareipessa kaks komplektisolevat AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-).
- Sulgege patareikarbi kaas.


Märkus

- Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareid (vana ja uus, süsinik ja alkaline).
- Eemaldage patareid, kui Te ei plaani pikema aja jooksul kaugjuhtimispuldi kasutada.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, nende hävitamisel tuleb järgida kohalikke regulatsioone.

Taasesitamise allika valimine

- Vajutage klahvile **RADIO**, **USB** või **DISC**, et valida allikas, mida soovite kontrollida.
- Valige soovitud funktsioon (näiteks **◀▶**).

Menüüs liikumine

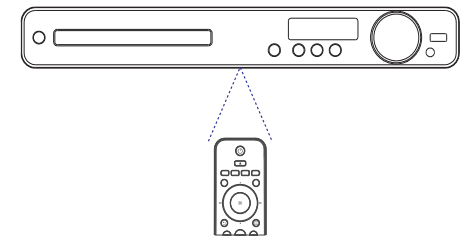

- Suunake kaugjuhtimispuldi peaseadme infrapunasensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile.
- Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on Teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrit sisestamine

Sobiva kanali leidmine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile **⏻**.
- Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC**.
- Lülitage sisse televiisor ja valige õige video sisendkanal.
 - Võite valida oma televiisori kõige madalama kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiate Philipsi ekraani.
 - Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldi klahvile **SOURCE**.

Nõuanne

- Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI jne. Korrektse sisendi valimisest televiisori lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Menüükeele valimine

General Setup	
Disc Lock	English
Display Dim	Français
OSD Language	Deutsch
Screen Saver	Italiano
Sleep Timer	Español
DivX(R) VOD Code	Português
	Nederlands
	Dansk ▼

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
3. Vajutage klahvile **▶**.
4. Kasutage klahve **▲ ▼** ja valige menüüs **[OSD Language]** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - Erinevates riikides on võimalikud keelevalikud erinevad ja ei pruugi kokku langeda pildiga selles kasutusjuhendis.
5. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve **▲ ▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Nõuanne

- Vaikimisi seatud keele valimisest DVD plaadi heli ja plaadimenüü jaoks lugege lähemalt peatükist 'Seadete kohandamine' > 'Eelistuste seadistamine' > **[Disc Menu]** (plaadimenüü).

Kõlarite seadistuste muutmine

Ideaalselt peaks kaugus kuulajast ning kõikide kõlarite vaheline kaugus olema sama. Kui see nii ei ole, saate Te muuta kõlarite seadeid vastavalt sellele, kuidas nad kuulaja suhtes asuvad. Nii on Teil võimalik tagada parim ruumheli.

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
3. Kasutage klahvi **▼** ja valige menüüs **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - Kõlarite seadistamise menüüsse ei ole võimalik siseneda, kui taasesitamise kodukinosüsteemil ei ole täielikult peatatud. Sellisel juhul vajutage enne **SETUP** klahvile vajutamist kaks korda klahvile **■**.

Kõlarite helitugevuse muutmine


1. Valige menüüst **[Speakers Volume]** (kõlarite helitugevus) seejärel vajutage klahvile **▶**.

Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

Helitugevuse reguleerimine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahvi **VOL +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage klahvile **MUTE**.
 - Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** või vajutage klahvile **VOL +**.

Ruumheliseadete muutmine

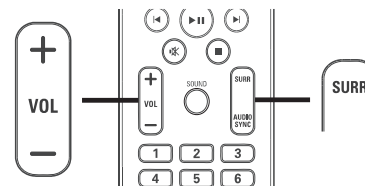


1. Vajutage korduvalt klahvile **SURRE**, et valida plaadile parim võimalik ruumheliväljund.

Valik	Kirjeldus
5 CH STEREO	Võimendab stereokanaliväljundit, kahekordistades heliväljundit keskmisest ning tagumistest kõlaritest. Sobib ideaalselt peomuusika kuulamiseks.
MULTI-CHANNEL	Multikaniline ruumheliväljund: Dolby Digital, ja Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereoheli kahest esimesest kõlarist

Märkus

- "Dolby Pro Logic II" 5-kanaliline režiim on vaikimisi ruumheli režiimiks, kui lülitate selle kodukinosüsteemi sisse või muudate mõnele teisele taasesitamise allikale.


Eelseadistatud heliefektide valimine

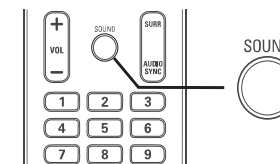

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOUND** ning valige soovitud eelseadistatud heliefekt.

Helirežiim	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Ühtlane ja puhas heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaadide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on Teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
SPORTS	Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri. See on ideaalne ka arvutimängude mängimiseks.
NIGHT	Dünaamiliselt piiratud helirežiim, mis sobib kasutamiseks filmide vaatamiseks öösel või pealetükkimatu taustamuusika esitamiseks.

... TAASESITAMINE

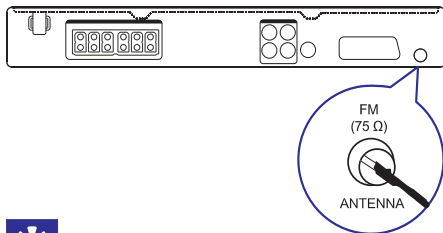

Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugelt televiisorist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.
- Parimaks setereosignaali vastuvõtuks ühendage süsteemiga väline antenn (ei kuulu komplekti).

Esmakordne häälestamine

Esmakordsel raadio häälestamisel on Teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt.

- Vajutage klahvile **RADIO**.
↳ Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine ... vajutage klahvile PLAY).
- Vajutage klahvile **▶▶**.
↳ Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad.
↳ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene salvestatud raadiojaam.
 - Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Märkus

- Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, pakutakse Teile võimalust raadiojaamade salvestamist uuesti alustada.

Raadio kuulamine

- Vajutage klahvile **RADIO**.
- Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
◀▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
▲▼	Raadiosageduse kerimine üles / alla
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu.

Kõikide raadiojaamade uuesti salvestamine

- Vajutage klahvile **RADIO**.
- Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundi jooksul all klahvi **PROGRAM**.
↳ Kõik mälus olnud raadiojaamad asendatakse.

Märkus

- Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kontrollige antenni ühendust.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

- Vajutage klahvile **RADIO**.
- Vajutage klahvile **◀◀ / ▶▶**.
↳ Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus.
- Korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiata soovitud raadiojaama.
 - Raadiojaama täppishäälestamiseks kasutage klahve **▲ / ▼**.
- Vajutage klahvile **PROGRAM**.
↳ Raadiojaama järjekorranumber hakkab vilkuma.
↳ Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise režiimist.
- Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve **◀ / ▶** (või **nooleklahve**).
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.

... ALUSTAMINE

- Helitugevuse reguleerimiseks kasutage klahve **◀▶**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuulete valitud kõlarist testsignaali.
 - Korrake kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite väljundid on tasakaalus.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⏏** **SETUP**.

Viivitusaja seadistamine (ainult keskmine ja tagumised kõlarid)

- Valige Menüüst **[Speakers Delay]** (kõlarite viivitus), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Speakers Distance Setup		
Center		OMS
Rear Left		OMS
Rear Right		OMS


- Viivitusaja seadistamiseks kasutage klahve **◀▶**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Korrake kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite heli jõuab kuulajani samaaegselt.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⏏** **SETUP**.

Nõuanne

- Määrake pikem viivitusae, kui keskmine või tagumised kõlarid on kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid.
- 1 ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm (1 jalg) vahemaad kuulaja ja kõlari vahel.

Taasesitamise allika valimine


Peaseadmel

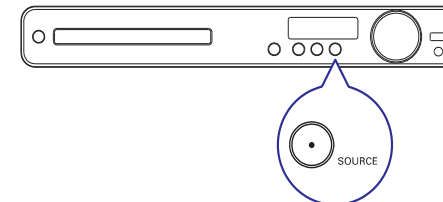

- Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** ning valige soovitud heliallikas: **DISC > USB > FM > AUX1 > AUX2 > SCART IN > DISC ...**

Kaugjuhtimispuldil

- Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et lülituda ühendatud heliallikale.

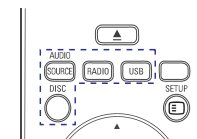

Ekraan	Ühendatud seade
SCART IN	SCART TO TV pesa
AUX1	AUDIO IN-AUX1 pesad
AUX2	AUDIO IN-AUX2 pesad

- FM lainepikkuse valimiseks vajutage klahvile **RADIO**.
- USB režiimi sisenemiseks vajutage klahvile **USB**.
- Plaadirrežiimi DISC sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.

5. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine

! Hoiatus!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.
- Ärge puutuge plaadipesa sees olevat optilist läätset.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile ▲.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole.
 - Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
3. Plaadiliuguri sulgemiseks ning taasesitamise alustamiseks vajutage uuesti klahvile ▲.
 - Plaadid taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.

≡ Märkus

- Veenduge, et Teie plaat sobib taasesitamiseks selles seadmes (lugege lähemalt peatükist 'Toote tehnilised andmed' > 'Taasesitamiseks sobivad andmekandjad').
- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb Teil sisestada oma ligipääsukood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 10 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DISC**.
- Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Video taasesitamine

≡ Märkus

- Plaatide taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile ◀, kui ekraanile on kuvatud infoteade.

Video taasesitamise kontrollimine

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
▶▶	Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine
■	Taasesitamise lõpetamine
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine
◀	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, topeltvajutus: eelmise pealkirja / peatüki valimine.
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing edasi- (paremale) / tagasisuunas (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲ / ▼	Aeglane otsing edasi- (alla) / tagasisuunas (üles). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. • VCD: võimalik vaid aeglane edasisuunas otsimine.

Funktsioonid video taasesitamisel

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

... TAASESITAMINE

Piltide taasesitamise kontrollimine

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuldi abil on Teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀	Eelmise pildi juurde liikumine
▶	Järgmise pildi juurde liikumine
▲	Pildi pööramine päripäeva
▼	Pildi pööramine vastupäeva
ZOOM	Pildi suurendamine või vähendamine. Taasesitamise peatamine suurendusrežiimis.
■	Taasesitamise lõpetamine

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine


Teil on võimalik taasesitada JPEG pilte ja MP3 / WMA muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluksadmele.

1. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
2. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - ↳ Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
- Slaidiesituse lõpetamiseks vajutage klahvile ■.
- Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile ■.

Taasesitamine USB mäluksadmel

Selle seadmega on võimalik taasesitada MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG faile, mis on salvestatud järgmistele andmekandjatele:

- flash mäluksade
- mäluksadilugeja
- väline kõvaketas (vajalik vooluühendus)

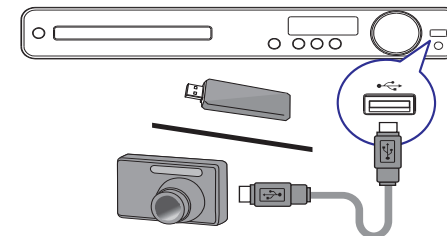

1. Ühendage seadme USB pessa USB mäluksade.
2. Vajutage klahvile **USB**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud fail ja vajutage klahvile **▶▶**.
 - ↳ Taasesitamine algab.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■ või eemaldage USB seade USB pesast.

≡ Märkus

- Kui mäluksade ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama USB kaablit.
- Kui te kasutate mitut erinevat USB mängijat, saate selle seadme abil sirvida korraga vaid ühele seadmele salvestatud informatsiooni.
- Ei toetata digitaalseid kaameraid, mis vajavad arvutitarkvara või kasutavad PTP protokoll.

Raadio

Veenduge, et FM antenn on kodukinosüsteemiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage kompleksisolev FM antenn kodukinosüsteemi **FM75Ω** pessa ning kinnitage selle teine ots seinal.

≡ Märkus

- Asetage antenn võimalikult kaugemale televiisorist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.
- Parimaks setereosignaali vastuvõtuks ühendage süsteemiga väline antenn (ei kuulu komplekti).

... TAASESITAMINE

Märkus

- Kui plaadile on salvestatud mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Nõuanne

- Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamisest ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Seadete kohandamine' > 'Eelistuste seadistamine' > [MP3/JPEG Display] (MP3 / JPEG navigeerimine).

Pildifailide taasesitamine

Pildifailide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

- Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifaile.
- Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Algab slaidiesitus (Kodak plaatide puhul) või ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü (JPEG plaatide puhul).
- Valige soovitud kaust / album, mida soovite taasesitada.



- Kaustas / albumis olevate piltide eelvaateks vajutage klahvile **INFO**.
 - Eelmisele või järgmisele ekraanile liikumiseks vajutage klahve **◀** / **▶**.
 - Pildi valimiseks kasutage **nooleklahve**.
 - Valitud pildi kuvamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶** **BACK**.

Märkus

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju lugusid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pisipildite hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt ('sisine mägi').
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamused digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seotuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.


... TAASESITAMINE

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele või kanali muutmine
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine
REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. - Kordusesitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. - VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud.
ZOOM	Ekraanipildi suurendamine / vähendamine. Suurendatud pildil liikumiseks kasutage nooleklahve.
INFO	Taasesituse hetkestaatus või plaadiinformatsiooni kuvamine.
SCREEN FIT	Ekraanipildi mahutamise televiisoriekraanile (kasutades suurendusfaktorit 1.3 X ja 1.6 X). See on võimalik vaid DVD ja JPEG failide puhul ning ei ole saadaval DivX filmide jaoks.

Märkus

- Kõik funktsioonid ei pruugi kõikide plaatide puhul toimida. Lugege lähemalt plaadiümbriselt.

DVD plaadi menüüsse sisenemine

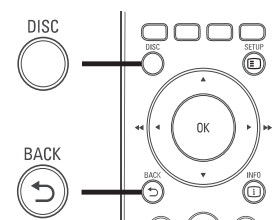

- Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.

- Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.

- Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve.
- Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **↶** **BACK**.

VCD plaadi või eelvaate menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui Te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanil plaadimenüü.

- Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage klahve **▲** **▼**, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **↶** **BACK** (ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud).
- Plaadi eelvaate kuvamiseks vajutage klahvile **DISC**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **DISC**.

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- Valige soovitud tutvustava taasesitamise tüüp seejärel vajutage klahvile **OK**.

[Track Digest]

Taasesitab plaadil olevast igast loost esimesed paar sekundit.

[Disc Interval]

Jagab kogu plaadi taasesitamise aja kuuega ning taasesitab esimesed paar sekundit nendest intervallidest.


[Track Interval]

Jagab hetkel mängiva loo taasesitamise aja kuuega ning taasesitab esimesed paar sekundit nendest intervallidest. See valik ei ole saadaval stopprežiimis.

... TAASESITAMINE

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamise

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on Teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

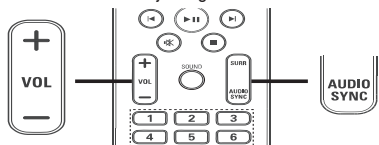

1. Vajutage klahvile **AUDIO SYNC** (heliväljundi sünkroniseerimine), kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'. 'XXX' tähistab viivitusaega.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **VOL +/-**.

Märkus

- Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon.

Teatud lõigu korduv taasesitamine

1. Taasesitamise ajal vajutage klahvile **REPEAT A-B** (lõigu A-B kordamine) seal, kus soovite lõigu kordamist alustada.
2. Vajutage taaskord klahvile **REPEAT A-B** seal, kus soovite lõigu kordamise lõpetada.
↳ Algab lõigu korduv taasesitamine.
3. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage taaskord klahvile **REPEAT A-B**.

Märkus

- Lõigu märgistamine on võimalik ainult ühe loo / pealkirja piires.


Video taasesitamine erinevate kaameranurkade alt

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ANGLE**.
↳ Taasesitamine algab peale soovitud nurga alt.

Märkus

- See funktsioon toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud video erinevate vaatenurkade alt.

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

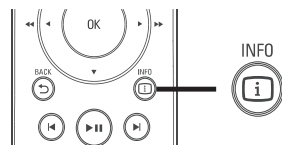

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Informatsiooni kuvamiseks kasutage klahve **▲ ▼**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[TT Time]** (aeg pealkirja piires)
 - **[Ch Time]** (aeg peatüki piires)
 - **[Disc Time]** (aeg plaadi piires)
 - **[Track Time]** (aeg loo piires)
3. Muutke **numbriklahvidega** ajahetk sobivaks, kust soovite alustada, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Valikud võivad erinevate plaatide korral erineda.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. Selle seadme abil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **▶▶**.
4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

... TAASESITAMINE

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele või kanali muutmine
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine
■	Taasesitamise lõpetamine. Sisukorramenüü kuvamiseks DivX Ultra plaatide puhul vajutage sellele klahvile kaks korda.
INFO	DivX Ultra video informatsiooni kuvamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registreerimiskoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete kohandamine' > 'Üldine seadistamine' > **[DivX® VOD Code]** (DivX VOD registreerimiskood)).
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada DivX videofaile suurusega kuni 4GB.
- Kui subtiitrid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete kohandamine' > 'Eelistuste seadistamine' > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid)).
- Subtiitrireal on võimalik kuvada kuni 45 tähemärki.

Muusika taasesitamine

Loo taasesitamise kontrollimine

1. Alustage valitud loo taasesitamist.
2. Loo funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
▶▶	Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine
■	Taasesitamise lõpetamine
⏮	Järgmise pealkirja / peatüki valimine
P	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, topeltvajutus: eelmise pealkirja / peatüki valimine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Loo valimine taasesitamiseks.
◀▶	Kiire otsing edasi- (paremale) / tagasisuunas (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiessuurežiimide vahel valimine, välja lülitamine.

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü.
3. Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige soovitud lugu, seejärel vajutage klahvile **▶▶**.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK** või vajutage klahvi **↶ BACK** senikaua, kuni valitakse eelmine kaust. Seejärel vajutage **▲**.