

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD120



EN	User manual
TH	คู่มือผู้ใช้
ZH-TW	使用手冊

PHILIPS

สารบัญ


1	ข้อสำคัญ	2
	ความปลอดภัย	2
	คำประกาศ	4
2	DVD Micro Theatre ของคุณ	6
	ข้อมูลเบื้องต้น	6
	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง	6
	ภาพรวมของตัวเครื่อง	7
	ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล	8
3	เชื่อมต่อ	9
	วางเครื่อง	9
	ต่อลำโพง	9
	ต่อทีวี	9
	ต่อสายไฟ	11
4	เริ่มต้นใช้งาน	12
	เตรียมการใช้รีโมทคอนโทรล	12
	เปิด	12
	ค้นหาช่องการดูที่ถูกต้อง	12
	เลือกระบบทีวีที่ตรงกับทีวีที่เชื่อมต่อ	12
	เปลี่ยนภาษาเมนูระบบ	13
	เปิด Progressive Scan	13
5	เล่น	14
	การเล่นแผ่นดิสก์	14
	เล่นจาก USB	15
	เล่นข้อมูลแบบผสม	15
	การควบคุมการเล่น	15
	ตัวเลือกการเล่น	16

6	ปรับการตั้งค่า	18
	การตั้งค่าระบบ	18
	การตั้งค่าภาษา	19
	ตั้งค่าเสียง	19
7	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	21
	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	21
	แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้	21
	ข้อมูลการเล่นบน USB	22
8	วิธีแก้ไขปัญหา	23

1 ข้อสำคัญ

ความปลอดภัย

รู้จักสัญลักษณ์ความปลอดภัยเหล่านี้

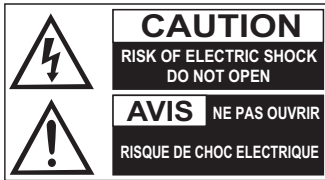


สัญลักษณ์ 'สายฟ้า' แสดงให้เห็นว่าวัสดุฉนวนป้องกันภายในเครื่องอาจเกิดไฟฟ้าช็อต เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว โปรดอย่าถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ 'เครื่องหมายตกใจ' แสดงว่าคุณควรพึงระวังคุณสมบัติของเครื่องใช้ คุณจึงควรอ่านสิ่งพิมพ์ที่ให้มาพร้อมเครื่องโดยละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากการใช้งานและการบำรุงรักษา

คำเตือน: เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ไม่ควรให้เครื่องสัมผัสกับฝนหรือความชื้น และวัตถุที่มีน้ำอยู่ เช่น ไม่ควรวางแจกันไว้บนเครื่อง

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ให้สวมใส่ถุงมือที่กว้างของปลั๊กเข้ากับช่องเสียบที่กว้างให้ลึกจนสุด

- ① โปรดอ่านคำแนะนำนี้
- ② โปรดเก็บคำแนะนำนี้ไว้
- ③ โปรดสนใจในคำเตือนทั้งหมด
- ④ โปรดทำตามคำแนะนำทั้งหมด

- ⑤ ห้ามใช้เครื่องเล่นนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
 - ⑥ ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
 - ⑦ ห้ามนำสิ่งของวางปิดที่ช่องระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 - ⑧ ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งกระจายความร้อน เช่น เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำความร้อนเตาอบ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
 - ⑨ สำหรับประเทศที่มีสายไฟโพลาร์ไรส์ ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือทำลายสายไฟ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของปลั๊กชนิดมีสายดินและปลั๊กโพลาร์ไรส์ ปลั๊กโพลาร์ไรส์มีสองขาโดยขาปลั๊กข้างหนึ่งกว้างกว่าขาอีกข้างหนึ่ง ปลั๊กสายดินจะมีสองขาและมียางสายดิน ขาที่กว้างห
- ื่องามที่สามมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากปลั๊กที่ให้มาไม่พอดีกับเต้ารับ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้ารับใหม่
- ข้อควรระวัง:
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ให้สวมใส่ถุงมือที่กว้างของปลั๊กเข้ากับช่องเสียบที่กว้างให้ลึกจนสุด



- ⑩ ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือรัดแน่นเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง
- ⑪ ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น

- ⑫ ใช้กับรถเข็น แทนวาง ที่ตั้งแบบสามขา ตัวยึด หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตกำหนดหรือที่ขายพร อมกับอุปกรณ์เท่านั้น เมื่อใช้รถเข็น โปรดไ ช้ความระมัดระวังขณะเข็นรถเข็นและเครื ่องเล่น เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บจาก อุปกรณ์เหล่านี้



- ⑬ ถอดปลั๊กเครื่องเล่นนี้ ขณะเกิดฝนตกหนักฟ้าแลบ หรือเมื่อไม่ใช่ เครื่องเล่นนี้เป็นเวลานาน
- ⑭ โปรดติดต่อเกี่ยวกับการบริการกับ พนักงานบริการที่มีความชำนาญ โ ปรตติดต่อเข้ารับการบริการเมื่อเครื ่องได้รับความเสียหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย น้ำหยดใส่หรือมีวัตถุหล่นบนเครื่อง เครื่องเปียกฝนหรือความชื้น ทำงาน ไม่ปกติ หรือตกหล่น
- ⑮ การใช้แบตเตอรี่ ข้อควรระวัง
- เพื่อป้องกันแบตเตอรี่รั่ว ซึ่งอาจทำให้ร่างกายบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย หรือตัวเครื่องเสียหาย:
 - ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้อง ตามเครื่องหมาย + และ - ที่ปรากฏบนตัวเครื่อง
 - อย่าใช้แบตเตอรี่ผสมกัน (เก่าและใหม่ หรือแบบคาร์บอนและอัลคาไลน์ อื่นๆ)
 - ถอดแบตเตอรี่ออก หากไม่ใช่เครื่องเป็นเวลานาน
- ⑯ ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ และอื่นๆ

- ⑰ ไม่ควรรีให้น้ำหยดหรือน้ำสาดใส่ตัวเครื่อง
- ⑱ อย่าวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อเครื่อง (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว ที่เย็นที่จุดไฟ)
- ⑲ ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีสารตะกั่วและปรอท การกำจัดวัสดุ เหล่านี้ ได้รับการควบคุม เนื่องจากข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลด้านการกำจัดหรือการรีไซเคิล โปรดติดต่อหน่วยงาน ท้องถิ่นของท่านหรือ Electronic Industries Alliance: www.eiae.org



ข้อควรระวัง

- การใช้อุปกรณ์ควบคุม ปรับแต่ง หรืออุปกรณ์การทำงานอื่นๆ ที่มีขั้ว นตอสน นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ อาจทำให้เกิดการนำ ความร้อนที่เป็นอันตรายหรือการทำงานอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัย



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบเครื ่องออกโดยเด็ดขาด
- ห้ามหล่อลื่น นั้ นส่วนใดๆ ของเครื ่องนี้
- วางเครื ่องไว้บนพื้น นั้ นผิวที่ เรียบ แข็ง และม่ นคง
- ห้ามวางเครื ่องบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ใช้งานเครื ่องภายในบ้านเท่านั้น
- เก็บเครื ่องให้ห่างจากน้ำ ความชื้น และวัตถุที่มีน้ำ
- เก็บเครื ่องให้ห่างจากการโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อนโดยตรง
- ห้ามเพ่งมองลำแสงเลเซอร์ภายในเครื ่อง



คำเตือน

- หากใช้ปลั๊ก ไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณ์ต่อขยายแยกจากการเชื่อมต่อกับตัวเครื ่อง อุปกรณ์ที่แยกการเชื่อมต่อไปนั้น ยังคงพร้อมใช้งานอยู่

การฟังอย่างปลอดภัย

ฟังที่ระดับเสียงปานกลาง

- การให้หูฟังในระดับเสียงที่ดังมากอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ผลก็คือคุณนี่ให้เสียงใน ช่วงระดับความดังเสียงที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินสำหรับบุคคลปกติ แม้ว่าจะฟังในระยะเวลานานไม่ถึงนาที ช่วงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไว้สำหรับผู้ที่อาจประสบกับการสูญเสียการได้ยินอยู่แล้ว
- เสียงอาจจะไม่ตรงกับความจริง เมื่อเวลาผ่านไป การได้ยินเสียงใน 'ระดับที่สบาย' ของคุณ จะปรับไปตามระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณฟังเสียงเป็นระยะเวลานาน ระดับเสียง 'ปกติ' อาจเป็นเสียงที่ดังเกินไป และส่งผลกระทบต่อ การได้ยินของคุณ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นี้ ให้ตั้งค่าความดังเสียงในระดับที่ไม่เป็นอันตรายก่อนที่หูของคุณจะปรับเข้ากับระดับความดัง แล้วให้ค้างไว้ที่ระดับนี้

ในการกำหนดระดับความดังเสียงที่ไม่เป็นอันตราย:

- ให้ตั้งค่าการควบคุมระดับเสียงไว้ที่ระดับต่ำ
- ค่อยๆ เพิ่มความดังเสียงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงอย่างสบายและชัดเจนโดยไม่ผิดเพี้ยน

การฟังเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม:

- การฟังเป็นเวลานาน แม้ว่าจะในระดับ 'ปลอดภัย' ปกติ อาจยังทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน
- ควรใช้เครื่องเล่นอย่างพอเหมาะและมีช่วงการหยุดพักอย่างเหมาะสม

คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้หูฟัง

- ฟังที่ระดับเสียงที่ไม่ดังเกินไปเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
- ไม่ควรปรับระดับเสียงขณะหูของคุณปรับเข้ากับระดับความดัง

- ห้ามปรับระดับเสียงให้ดังจนคุณไม่สามารถได้ยินสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ
- คุณควรใช้เครื่องเล่นด้วยความระมัดระวัง หรือหยุดใช้เครื่องเล่นชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ห้ามใช้หูฟังขณะขับขี่ยานพาหนะ ขี่จักรยาน เล่นสเก็ตบอร์ด ฯลฯ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายบนท้องถนน และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ

คำประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ต่ออุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Philips Consumer Lifestyle อาจทำให้สิทธิในการรับประกันการใช้งานอุปกรณ์นี้สิ้นสุดลง

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนออกเป็นสามส่วนคือ: กระดาษแข็ง (กล่อง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทิลีน (ถุง, แผ่นโฟมป้องกัน) ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลและใช้ซ้ำได้ หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่เก่าและอุปกรณ์เก่า



Be responsible
Respect copyrights

การทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้อมูลที่ป้องกันการทำสำเนาไว้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์แฟ้มบันทึกเสียง อาจเป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์และเป็นการก่อกวนอาชญากรรม ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว



'DVD Video' เป็นเครื่องหมายการค้าของ DVD
Format/Logo Licensing Corporation



ผลิตภายใต้สิทธิจาก Dolby Laboratories Dolby
และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Dolby Laboratories

อุปกรณ์นี้รวมถึงฉลากนี้:



Class II สัญลักษณ์อุปกรณ์:



สัญลักษณ์นี้ระบุว่าผลิตภัณฑ์มีระบบห้ามฉนวนสองชั้น



หมายเหตุ

- ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง

2 DVD Micro Theatre ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณ์ที่นำมาภายในกล่องของคุณ:


- ตัวเครื่อง
- 2 ลำโพง
- รีโมทคอนโทรล
- สายวิดีโอ Composite
- คู่มือผู้ใช้
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วยเครื่องนี้ คุณจะเพลิดเพลินกับ:

- การดูวิดีโอจาก DVD/VCD/SVCD หรืออุปกรณ์ USB
- เพลิดเพลินกับเพลงจากแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB
- ดูภาพจากแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB

เครื่องรองรับรูปแบบมีเดีย/ดิสก์เหล่านี้:

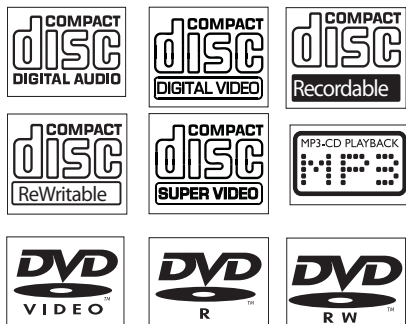

คุณสามารถเล่น DVD ที่มีรหัสโซนต่อไปนี้:


รหัสโซนของ DVD

ประเทศ




เอเชียแปซิฟิก,
ไต้หวัน, เกาหลี

ภาพรวมของตัวเครื่อง

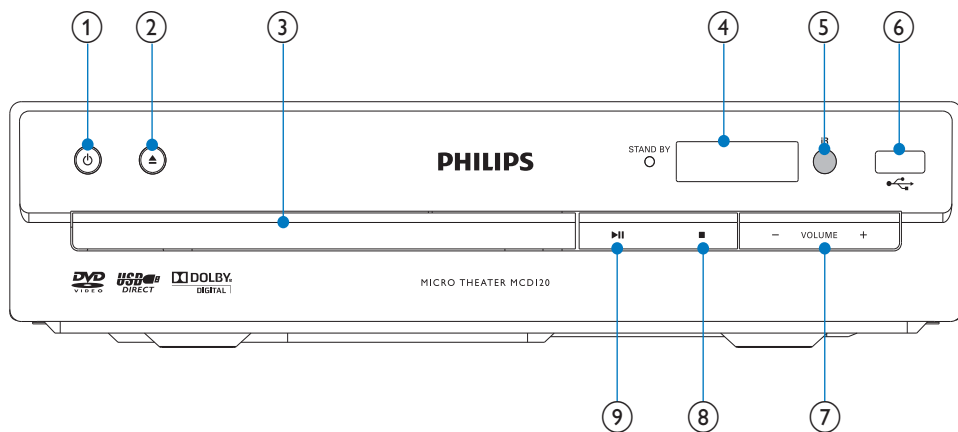

- ①
 - เปิดเครื่อง หรือเปลี่ยนไปที่โหมดสแตนด์บาย
- ②
 - เปิดหรือปิดช่องใส่แผ่นดิสก์
- ③ ช่องใส่แผ่นดิสก์
- ④ แผงการแสดงผล
 - แสดงสถานะปัจจุบัน
- ⑤ เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล
- ⑥
 - ช่องเสียบ USB
- ⑦ VOLUME -/+
 - ปรับระดับเสียง
- ⑧
 - หยุดเล่น
- ⑨
 - เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว

ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

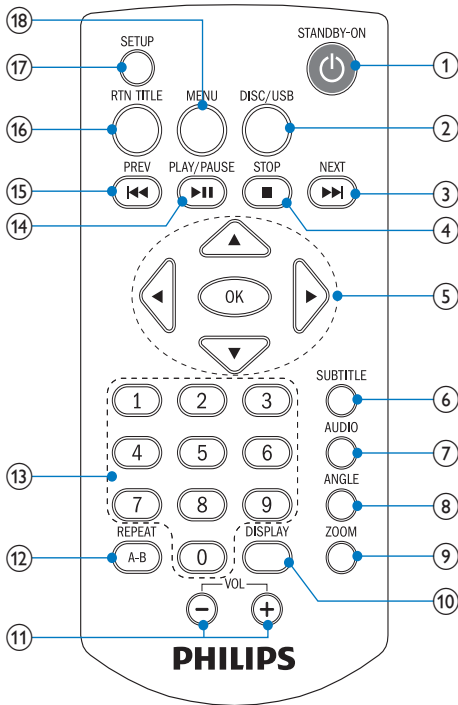


- ①
 - เปิดเครื่อง หรือเปลี่ยนไปที่โหมดสแตนด์บาย
- ② แหล่งปุ่มเลือก
 - เลือกแหล่งที่มา
- ③
 - ข้ามไปที่แทร็ค, ชื่อ หรือบทถัดไป
- ④
 - หยุดเล่น
- ⑤ OK
 - ยืนยันการเลือก
 - ▲/▼/▶/◀
 - สำหรับเมนู: เลื่อนขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา

- เคลื่อนย้ายรูปขนาดใหญ่/ขึ้น/ซ้าย/ขวา
 - หมุนหรือพลิกภาพ
- ⑥ SUBTITLE
 - เลือกภาษาคำบรรยาย
 - ⑦ AUDIO
 - เลือกภาษาเสียงพากย์ (DVD) หรือช่องเสียง I(VCD)
 - ⑧ ANGLE
 - สำหรับ DVD, ดูจากเดียวกันในมุมมองอื่น
 - ⑨ ZOOM
 - ขยายหรือย่อภาพ/ภาพจากวิดีโอบนหน้าจอโทรทัศน์
 - ⑩ DISPLAY
 - แสดงข้อมูลการเล่นบนทีวีที่เชื่อมต่อ
 - ⑪ VOL +/-
 - ปรับระดับเสียง
 - ⑫ REPEAT A-B
 - เลือกตัวเลือกเล่นซ้ำ
 - ⑬ แผงปุ่มกดตัวเลข
 - เลือกชื่อ/บท/แทร็ค ที่ต้องการได้โดยตรง
 - ⑭
 - เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
 - ⑮
 - ข้ามไปที่แทร็ค, ชื่อ หรือบทก่อนหน้า
 - ⑯ RTN TITLE
 - กลับไปเมนูก่อนหน้าหรือแสดงเมนูเรื่อง
 - ⑰ SETUP
 - เข้าใช้หรือออกจากเมนูตั้งค่านานา
 - ⑱ MENU
 - สำหรับ DVD, ป้อนหรือออกจากเมนูเนื้อหาแผ่นดิสก์
 - สำหรับ VCD/SVCD, เปิด/ปิด PBC

3 เชื่อมต่อ

วางเครื่อง

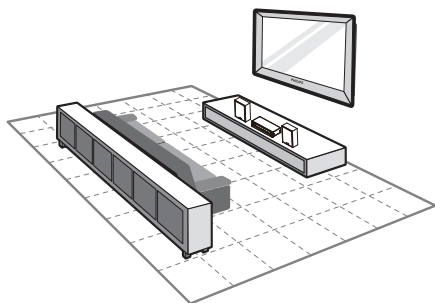

- 1 ให้วางเครื่องใกล้กับทีวี
- 2 วางลำโพงซ้ายและขวาโดยให้เว้นระยะห่างจากทีวีเท่าๆ กัน และห่างประมาณ 45 องศาจากตำแหน่งการฟัง

หมายเหตุ


- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนของสนามแม่เหล็กหรือเสียงรบกวน โปรดอย่าวางตัวเครื่องและลำโพงไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่แผ่รังสี
- อย่าวางเครื่องในชั้นวางที่ปิดทุกด้าน
- ติดตั้งเครื่องไว้ใกล้กับเต้าเสียบ AC ที่สามารถเสียบปลั๊กได้ง่าย

ต่อลำโพง

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าสีของสายลำโพงและขั้วตรงกัน
- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพเสียง ให้ใช้ลำโพงที่ให้มาเท่านั้น
- เชื่อมต่อเฉพาะลำโพงที่มีความต้านทานเหมือนกันหรือสูงกว่าลำโพงที่ให้มา โปรดดูข้อมูลในหัวข้อ ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ ของคู่มือเล่มนี้

- 1 กดแผ่นปิดช่องเสียบข้างไว้
- 2 เสียบส่วนที่ยื่นออกมาของสายเข้าไปจนสุด
 - เสียบสายลำโพงขวาเข้ากับ "R" ลำโพงซ้ายเข้ากับ "L"
 - เสียบสายสีแดงเข้ากับ "+" สายสีดำเข้ากับ "-"
- 3 ปลดแผ่นปิดช่องเสียบ

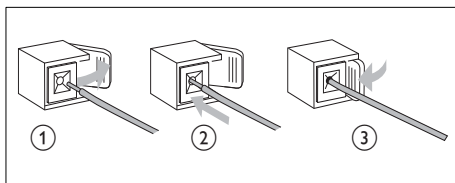

ต่อทีวี


เชื่อมต่อสายวิดีโอ

ด้วยการเชื่อมต่อนี้ คุณสามารถดูวิดีโอจากเครื่องเล่นบนหน้าจอทีวี

คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อวิดีโอที่ดีที่สุดที่ทีวีของคุณรองรับ


ตัวเลือก 1: เชื่อมต่อผ่านวิดีโอ Composite

- 1 ต่อสายวิดีโอ Composite ที่ให้มาเข้ากับ:
- ช่องเสียบ VIDEO OUT บนเครื่องนี้
 - ช่องเสียบอินพุตวิดีโอบนทีวี

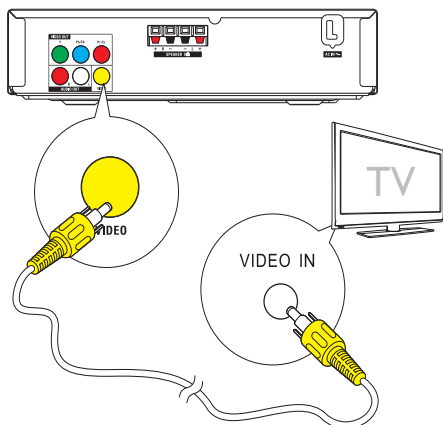

ตัวเลือก 2: เชื่อมต่อผ่านวิดีโอ Component

ต่อทีวีที่มีเทคโนโลยีการสแกนแบบ Progressive ผ่านวิดีโอ Component สำหรับวิดีโอคุณภาพสูง

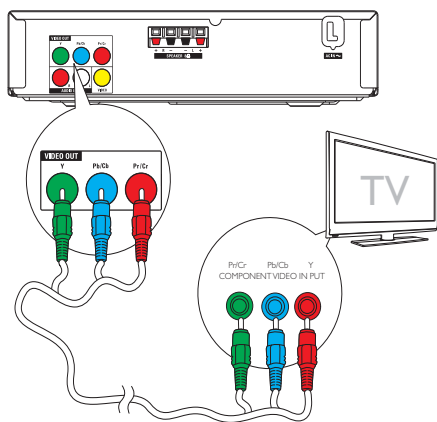


หมายเหตุ

- ใช้งานคุณภาพวิดีโอแบบ Progressive Scan เมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่มีเทคโนโลยีการสแกนแบบ Progressive
- หากทีวีของคุณไม่รองรับเทคโนโลยีการสแกนแบบ Progressive Scan คุณจะไม่สามารถดูภาพได้
- สำหรับวิธีเปิดใช้เทคโนโลยีการสแกนแบบ Progressive Scan บนทีวีของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวี

- 1 ต่อสายวิดีโอ Component (แดง/น้ำเงิน/เขียว - ไม่มีให้มา) กับ:
- ช่องเสียบ VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y) บนตัวเครื่อง
 - ช่องเสียบอินพุต Component บนทีวี

เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง

- 1 เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (แดง/ขาว - ไม่มีให้มา) เข้ากับ:
- ช่องเสียบ AUDIO OUT L/R บนเครื่องนี้
 - ช่องเสียบอินพุตเสียงบนทีวี

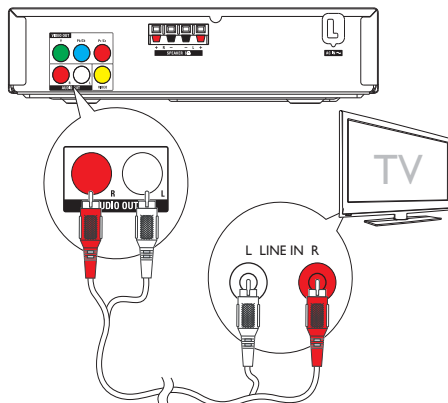


ต่อสายไฟ

! ข้อควรระวัง

- เสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกันกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างตัวเครื่อง
- ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ AC ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่อส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว

ต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับบนผนัง

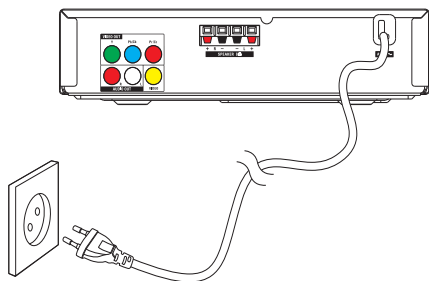

4 เริ่มต้นใช้งาน

! ข้อควรระวัง

- การใช้อุปกรณ์ควบคุม ปรับแต่ง หรืออุปกรณ์การทำงานอื่นๆ ที่มีชิ้นตอนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ อาจทำให้เกิดการนำความร้อนที่เป็นอันตรายหรือการทำงานอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำตามลำดับในบทนี้เสมอ

หากคุณติดต่อ Philips โปรดแจ้งหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์นี้ หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์มีอยู่ที่ด้านล่างของเครื่อง เขียนหมายเลขด้านล่างนี้:

หมายเลขรุ่น _____

หมายเลขผลิตภัณฑ์ _____

เตรียมการใช้รีโมทคอนโทรล

! ข้อควรระวัง

- เลี่ยงต่อการระเบิด! เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากความร้อน แสดงแดดหรือไฟ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟ

- 1 เปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- 2 ใส่แบตเตอรี่ AAA 1.5V 2 ก้อน โดยต่อขั้วให้ถูกต้องตามที่ระบุ (+/-)
- 3 ปิดช่องใส่แบตเตอรี่

≡ หมายเหตุ

- ก่อนที่คุณจะกดปุ่มฟังก์ชันใดๆ บนรีโมทคอนโทรล ให้เลือกแหล่งที่มาที่ถูกต้องด้วยรีโมทคอนโทรล
- หาก你不ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก

เปิด

1 กด ๐

- ➔ ปรากฏข้อความ LOAD บนหน้าจอ หากต้องการสวิตช์ไปยังโหมดสแตนด์บาย, กด อีกครั้ง
- ➔ ตัวแสดงสแตนด์บายที่อยู่ด้านซ้ายของแผงหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

ค้นหาช่องการดูที่ต้องการ

1 กด ๐ เพื่อเปิดเครื่อง

2 กด DISC/USB เพื่อสวิตช์ไปยังโหมดดิสก์

3 เปิดทีวีและสวิตช์ไปยังช่อง Video-In ที่ถูกต้องตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- ไปยังช่องที่ต่ำที่สุดบนทีวีของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Channel Down จนกว่าคุณจะได้เห็นหน้าจอสีฟ้า
- กดปุ่ม Source บนรีโมทคอนโทรลของทีวีซ้ำหลายครั้ง

* เคล็ดลับ

- ช่อง Video-In อยู่ระหว่างช่องต่ำสุดและสูงสุด และอาจถูกเรียกว่า FRONT, A/V IN, VIDEO อื่นๆ เป็นต้น โปรดดูคู่มือทีวีเพื่อเลือกอินพุตที่ถูกต้องบนทีวี

เลือกระบบทีวีที่ตรงกับทีวีที่เชื่อมต่อ

เครื่องเล่น DVD นี้สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ NTSC และ PAL สำหรับการเล่นแผ่น DVD ด้วยเครื่องเล่น DVD นี้ ระบบสีของทีวีและเครื่องเล่นต้องตรงกัน

1 กด SETUP

- 2 เลือก [SYSTEM SETUP] > [TV SYSTEM]
แล้วกด ▶
- 3 กด ▼/▲ เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกด้านล่าง
แล้วกด OK

[NTSC]	สำหรับทีวีที่มีระบบส NTSC
[PAL]	สำหรับทีวีที่มีระบบส PAL
[AUTO]	

- 4 กด SETUP เพื่อออก

เปลี่ยนภาษาเมนูระบบ

- 1 กด SETUP
- 2 กดปุ่ม ◀/▶ เพื่อเลือกหน้า [LANGUAGE
SETUP] จากนั้นกดฮ
- 3 กดปุ่ม ฮ/ ฮ เพื่อไฮไลท์หนึ่งในตัวเลือกด้านล่าง
จากนั้นกด ▶
 - [LANGUAGE SETUP]: เลือกเพื่อเปลี่ยน
ภาษาของเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอเครื่อง
เล่น DVD
 - [MENU LANG]:
เลือกเพื่อเปลี่ยนภาษาของเมนู
แผ่นดิสก์
- 4 กดปุ่ม ฮ/ ฮ เพื่อเลือกภาษาแล้วกด OK
- 5 กด SETUP เพื่อออกจากเมนู

หมายเหตุ

- ทัั้งนี้ ขั้ นอับ DVD หรือ VIDEO CD เนื่ องจ
ากอาจมีข้อจำกัดหรือระบบที่ แตกต่างกัน
- หาก "INVALID KEY" (ปุ่มไม่ถูกต้อง)
ปรากฏบนหน้าจอเมื่อกดปุ่ม แสดงว่าไม่ม
"ฟังก์ชันนี้" บนแผ่นดิสก์ที่ เล่นหรือไม่มีฟังก์ชัน
นี้ ในขณะทั้ กดปุ่ม

เปิด Progressive Scan

ระบบ Progressive Scan แสดงจำนวนเฟรมต่อ
วินาทีเป็นสองเท่าของการสแกนแบบ Interlaced
(ระบบที่วิปกติ) ด้วยจำนวนเส้นที่มากกว่าเกือบสองเท่า
า ระบบ Progressive Scan ให้ความละเอียดของภาพ
และมีคุณภาพสูงกว่า

ก่อนเปิดใช้คุณสมบัตินี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- ทีวีรองรับสัญญาณระบบ Progressive
Scan ได้
- คุณได้เชื่อมต่อเครื่องนี้เข้ากับทีวีผ่านวิดีโอ
อ Component แล้ว

- 1 เปิดทีวี
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้งาน
โหมด Progressive Scan ของทีวี
(โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ทีวี)
- 3 สวิตช์ทีวีไปยังช่องการดูที่ถูกต้องสำหรับเครื่องนี้
- 4 กด SETUP
- 5 กด ▲/▼ เพื่อเลือก [VIDEO] ในเมนู จากนั้นกด ▶
- 6 เลือก > [P-SCAN YPBPR] จากนั้นกด OK
 - ↳ การตั้งค่า Progressive Setup
เสร็จสมบูรณ์แล้ว

5 เล่น



หมายเหตุ

- การเล่นเกมอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของแผ่นดิสก์/ไฟล์

การเล่นแผ่นดิสก์



ข้อควรระวัง

- ห้ามเพ่งมองลำแสงเลเซอร์ภายในเครื่อง
- เสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์! ห้ามเล่นแผ่นดิสก์กับอุปกรณ์เสริม เช่น ห่วงรัด CD เพิ่มความเสถียร (Disc Stabilizer Rings) หรือแผ่นดิสก์บำรุงรักษา (Disc Treatment Sheets)
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ที่ไม่ใช่แผ่นดิสก์ในช่องใส่แผ่นดิสก์

- 1 กด **DISC/USB** เพื่อเลือก DISC
- 2 กด **▶** บนแผงด้านหน้า
↳ ถาดใส่แผ่นดิสก์จะเปิดออก
- 3 วางแผ่นดิสก์ลงบนถาดแล้วกด **▶**
↳ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหยาด้านที่มีป้ายกำกับขึ้น
- 4 เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
 - หากต้องการหยุดเล่น กด **■**
 - หากต้องการหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ กด **▶▶**
 - หากต้องการข้ามไปยัง บท/แทร็ค/ชื่อ/ก่อนหน้า/ถัดไป ให้กด **◀/▶**

หากเครื่องเล่นไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ:
ให้เลือกชื่อ/บท/แทร็ค แล้วกด **▶▶**



▲เคล็ดลับ

- ในการเล่น DVD ที่ 1 ล็อค บอรรถสารการควบคุมโดยผู้ครอง 4 หลัก

ใช้เมนูติสก์

เมื่อคุณโหลด DVD/แผ่น (S)VCD
เมนูอาจปรากฏบนหน้าจอทีวี

• สำหรับ DVD

- 1 ระหว่างการเล่น ให้กด **MENU**
เพื่อกลับไปยังเมนูติสก์ หรือกด
RTN TITLE เพื่อกลับไปยังเมนูเรื่อง
↳ หากแผ่นดิสก์/ชื่อที่กำลังเล่นมีเมนู
จะปรากฏเมนูบนหน้าจอ หรือ
เมนูติสก์จะปรากฏขึ้นแทน

- 2 กด **▼/▲/◀/▶** เพื่อเลือกชื่อหรือบทที่ต้องการ
แล้วกด **▶▶** หรือ
OK

↳ การเล่น จะเริ่มต้นจากชื่อหรือบทที่เลือก

- สำหรับ VCD ที่มีคุณสมบัติ **PlayBack Control (PBC) (เวอร์ชัน 2.0 เท่านั้น):**
ด้วยคุณสมบัติ PBC คุณสามารถเล่น VCD
แบบอินเตอร์แอคทีฟตามหน้าจอเมนู

- 1 กด **MENU** เพื่อสลับไปมาระหว่าง PBC ON
และ PBC OFF
↳ หากสลับไปยัง PBC off,
ระบบจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
↳ หากสลับไปยัง PBC on, เมนู
PBC (หากมี) จะปรากฏบนหน้าจอ
ทีวีสำหรับการเลือก ใช้ปุ่มตัวเลข
(0-9) ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการ
ระหว่างการเล่นโดยตั้งค่า PBC on,
ปุ่มตัวเลขจะใช้งานไม่ได้

เลือกภาษาเสียงพากย์

คุณสามารถเลือกภาษาเสียงพากย์บน DVD
ที่มีข้อความแทร็คหลากหลาย หรือบน VCD
ที่มีช่องเสียงหลายช่อง

- 1 ระหว่างเล่น ให้กด **AUDIO**
ซ้ำหลายครั้งเพื่อเลือกภาษา

๗ เคล็ดลับ

- ถ้าช่องเสียงที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน ระบบจะใช้ช่องเสียงที่เป็นดีฟอลต์ของแผ่นดิสก์

เลือกภาษาคำบรรยาย

คุณสามารถเลือกภาษาคำบรรยายบนแผ่น DVD ได้เท่านั้น

- ในระหว่างการเล่น ให้กด **SUBTITLE** ซ้ำหลายครั้งเพื่อเลือกภาษาคำบรรยายอื่น
↳ คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

เล่นจาก USB



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB มีเพลง, ภาพหรือวิดีโอ

- 1 เสียบอุปกรณ์ USB
- 2 กด **DISC/USB** เพื่อเลือก USB
↳ เมนูเนื้อหาของ USB จะปรากฏขึ้น
- 3 กด **▲/▼/◀/▶** เพื่อเลือกโฟลเดอร์ แล้วกด **OK**
- 4 กด **▲/▼** เพื่อเลือกไฟล์
- 5 กด **▶▶** เพื่อเริ่มเล่นไฟล์ที่เลือก
 - หากต้องการหยุดเล่น กด **■**
 - หากต้องการหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ กด **▶▶**
 - ในการข้ามไปที่ไฟล์ก่อนหน้า/ถัดไป กด **◀◀/▶▶**

เล่นข้อมูลแบบผสม

คุณสามารถเล่นแผ่นดิสก์หรือแฟลชดิสก์ USB ที่มีไฟล์ MP3, รูปภาพ JPEG และ ไฟล์วิดีโอ MPEG ได้

- 1 ใส่แผ่นดิสก์หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- 2 กด **DISC/USB** เพื่อเลือกแหล่งที่มา
- 3 กด **◀/▶** เพื่อเลื่อนดูไอคอนประเภทของมีเดีย (เพลง, ภาพ, หรือวิดีโอ) จากนั้นกด **OK** เพื่อยืนยัน
↳ เนื้อหาชนิดของมีเดียที่เลือกจะปรากฏขึ้น
- 4 กด **◀/▶/▲/▼** เพื่อไฮไลต์โฟลเดอร์ แล้วกด **OK** เพื่อยืนยัน
↳ เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
- 5 กด **▲/▼** เพื่อเลือกไฟล์จากโฟลเดอร์
- 6 กด **▶▶** เพื่อเริ่มเล่น
 - หากต้องการหยุดเล่น กด **■**
 - หากต้องการหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ กด **▶▶**
 - ในการข้ามไปที่ไฟล์ก่อนหน้า/ถัดไป กด **◀◀/▶▶**

การควบคุมการเล่น

ควบคุมระดับเสียง

- 1 กด **ระดับเสียง +/-** บนหน้าจอด้านหน้า หรือ **VOL +/-** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 - ค่าระดับเสียงเรียงจาก "00" ถึง "32"

เล่นซ้ำ A-B

คุณสามารถเล่นซ้ำส่วนที่ต้องการของเพลง/วิดีโอ ในชื่อ/บท/แทร็ค ได้ด้วยคุณสมบัตินี้ ตัวเลือกการเล่นซ้ำแตกต่างกันตามประเภทแผ่นดิสก์

- 1 ระหว่างการเล่น ให้กด **REPEAT A-B** ซ้ำหลายครั้งเพื่อเลือกตัวเลือก
↳ ตัวเลือกที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอครั้งหนึ่ง

- 2 หากต้องการกลับไปเล่นต่อตามปกติ ให้กด **REPEAT A-B** ซ้ำหลายครั้งจนกว่า **[Rep off]** จะปรากฏขึ้น



หมายเหตุ

- สำหรับ VCD, คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้เมื่อเปิด PBC เท่านั้น
- ส่วน A และ B สามารถตั้งค่าได้เฉพาะภายในชื่อ/แทร็คเดียวกันเท่านั้น

การดูภาพตัวอย่าง

- 1 ในระหว่างการเล่น กด ■
- ↳ หยุดการเล่น แล้วเนื้อหาในโฟลเดอร์ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
- 2 กด ▲/▼ เพื่อเลือกภาพที่ต้องการดูภาพตัวอย่าง

หมุนภาพ

- 1 ระหว่างการเล่น ให้กด ▲/▼ เพื่อหมุนภาพตามแนววนอนหรือแนวตั้ง
- 2 กด ◀/▶ เพื่อหมุนภาพในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

การค้นหาเดินหน้า/ย้อนกลับ

- 1 ระหว่างการเล่น กดค้างที่ ◀◀/▶▶ เพื่อเลือกระดับความเร็วการค้นหาเดินหน้าหรือย้อนกลับ
- หากต้องการกลับไปเล่นด้วยความเร็วปกติ ให้กด ▶▶ หรือกดค้างที่ ◀◀/▶▶ จนกว่าจะปรากฏ **[PLAY]** บนหน้าจอทีวี



▲เคล็ดลับ

- คุณสมบัติค้นหาเดินหน้า/ย้อนกลับใช้งานได้เฉพาะในแทร็คเดียวกัน

ค้นหาตามเวลาหรือบท/หมายเลขแทร็ค

- 1 ระหว่างการเล่นวิดีโอ/เพลง ให้กด **DISPLAY**
- ↳ ข้อมูลของแผ่นดิสก์จะปรากฏขึ้น
- 2 กด ◀/▶ เพื่อไฮไลต์หมายเลขแทร็ค, หมายเลขบท, หรือเวลา
- 3 ใช้ปุ่มหมายเลข (0-9) ในการป้อนหมายเลข/เวลา แล้วกด **OK** เพื่อยืนยัน
- ↳ **[GOTO]** ปรากฏบนหน้าจอ
- ↳ การเล่นจะเริ่มอัตโนมัติในจุดที่คุณเลือก

กลับไปเล่นต่อ

- 1 ระหว่างการเล่น ให้กด **STOP** ■ หนึ่งครั้งเพื่อหยุดการเล่นในโหมดกลับไปเล่นต่อ จากนั้นกด ▶▶ เพื่อเล่นจากที่ที่คุณหยุด



▲เคล็ดลับ

- หากต้องการยกเลิกโหมดกลับไปเล่นต่อ และหยุดการเล่นอย่างสมบูรณ์ ให้กด ■ อีกครั้ง ในโหมดหยุด หรือเปิดช่องใส่แผ่นดิสก์ หรือสวิตช์ระบบไปยังโหมดสแตนด์บาย

ตัวเลือกการเล่น

แสดงข้อมูลการเล่น

คุณสามารถดูข้อมูลแผ่นดิสก์ (เช่น ชื่อปัจจุบัน / บท / หมายเลขแทร็ค, เวลาในการเล่นแผ่นดิสก์ทั้งแผ่น) โดยไม่ต้องจั้งหะการเล่น

- 1 ในระหว่างการเล่น กด **DISPLAY** ซ้ำหลายครั้งเพื่อแสดงข้อมูลการเล่น

ซูมภาพเข้าหรือออก

สำหรับ DVD, (S)VCD และ USB, คุณสามารถซูมภาพหรือภาพวิดีโอเข้าหรือออกได้

- ระหว่างการเล่นวิดีโอ/ภาพ, กด **ZOOM** ซ้ำหลายครั้งเพื่อเปลี่ยนสเกลการซูม
- ในการส่ายกล้องผ่านภาพขนาดใหญ่ ให้กด ▲/▼/▶/◀

เลือกมุมมอง

- 1 ระหว่างการเล่น ให้กด **ANGLE** เพื่อเลือกมุมมองอื่น

หมายเหตุ

- ใช้ได้กับแผ่น DVD ที่มีมุมมองกล้องหลากหลายเท่านั้น
- จำนวนมุมมองสูงสุดที่กำหนดโดยผู้ผลิตคือ 9/9

6 ปรับการตั้งค่า

1 กด **SETUP**

2 กด **▲/▼/▶/◀** เพื่อเลื่อนในเมนู

3 เลือกการตั้งค่าและกด **OK**

- เพื่อออกจากเมนู กด **SETUP**

 **หมายเหตุ**

- คำอธิบายคุณสมบัติบางรายการที่มีในตัวเครื่องเมนูตั้งค่า (SETUP Menu Options) อยู่ "เริ่มต้นใช้งาน"

การตั้งค่าระบบ

บนหน้า **[SYSTEM SETUP]** คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้:

[TV SYSTEM]

เปลี่ยนการตั้งค่าถ้าวิดีโอปรากฏไม่ถูกต้องตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้จะตรงกับการตั้งค่าทั่วไปส่วนใหญ่สำหรับทีวีในประเทศของคุณ

[NTSC]	สำหรับโทรทัศน์ที่ใช้ระบบสีเบียร์ระบบ NTSC
[PAL]	สำหรับโทรทัศน์ที่ใช้ระบบสีเบียร์ระบบ PAL
[AUTO]	สำหรับโทรทัศน์ที่ใช้ได้กับทั้งระบบ PAL และ NTSC

[SCREEN SAVER]

เปิดหรือปิดโหมดภาพพักหน้าจอ ซึ่งจะช่วยป้องกันหน้าจอที่วิีจากความเสียหายที่เกิดจากการแสดงภาพสแตติคนานเกินไป

- **[ON]** - ตั้งภาพพักหน้าจอให้ทำงานหลังจากไม่มีการใช้งาน 10 นาที (เช่น ในโหมดหยุดหรือหยุดชั่วคราว)

- **[OFF]** - ปิดโหมดภาพพักหน้าจอ

[VIDEO]

ตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอตามการเชื่อมต่อวิดีโอ

หากใช้การเชื่อมต่อ Composite ไม่ต้องตั้งค่านี้

- **[INTERLACE-YUV]** - สำหรับทีวีทั่วไป: เปิดโหมดสแกน
- **[P-SCAN YPBPR]** - สำหรับทีวีที่มี Progressive scan: เปิดโหมด Progressive scan

[TV TYPE]

รูปแบบทีวีจะกำหนดอัตราส่วนภาพที่แสดงตามประเภททีวีที่คุณเชื่อมต่อ



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

[4:3PS](Pan scan) หากคุณมีทีวีที่ปิดและต้องการตัดขอบทั้งสองด้านของภาพ หรือกำหนดรูปแบบให้พอดีกับหน้าจอทีวีของคุณ

[4:3LB] หากคุณมีทีวีที่ปิด ในกรณีนี้ จะปรากฏภาพขนาดกว้างที่มีแถบสีดำด้านบนและล่างของหน้าจอทีวี

[16:9] (Wide screen) หากคุณมีทีวีจอกว้าง

[PASSWORD]

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสหลักที่ใช้เป็นรหัสผ่าน

1 ใช้ปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนรหัสหลักปัจจุบันของคุณ แล้วกด

OK

รหัสผ่านที่ใหม่ตามค่าดีฟอลต์คือ **0000**

2 กด **▶** จากนั้นป้อนรหัสผ่านหลัก

3 กด **OK** เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ

- หากคุณลืมรหัสผ่าน ให้ป้อน '0000' ก่อนที่ คุณจะต้อง คำนวณรหัสผ่านใหม่

[RATING]

จำกัดการเข้าใช้งานแผ่นดิสก์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และแผ่นดิสก์ชนิดนี้ต้องบันทึกการจัดระดับการเข้าชมด้วย

- 1 ไปยัง [PASSWORD] เพื่อป้อนรหัสผ่าน
- 2 ไปยัง [RATING] แล้วกด ▶
- 3 เลือกระดับของการจัดระดับการเข้าชม แล้วกด OK
- 4 กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนรหัสผ่าน

คำอธิบายการจัดระดับการเข้าชม

[1 KID SAFE]	วัสดุสำหรับเด็กคือเหมาะสำหรับเด็กและผู้ชมทุกวัย
[2 G]	ผู้ชมที่ ทั่วไปคือเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
[3 PG]	คำแนะนำแก่บุตรหลานขณะชม
[4 PG13]	วัสดุนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
[5 PG-R]	เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่จำกัดการชมของเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี
[6 R]	จำกัด เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่แนะนำการชมของเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี
[7 NC-17]	ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีคือไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี
[8 ADULT]	วัสดุสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น คือเข้าชมได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจากมีเนื้อหาหรือภาษาที่เกี่ยวกับความรุนแรงหรือความไม่เหมาะสมทางเพศ

หมายเหตุ

- การจัดระดับการเข้าชมแผ่นดิสก์ที่กล่าวด้านบนใน [RATING] ต้องมีรหัสผ่านเพื่อเล่นแผ่น
- การจัดระดับการเข้าชมขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ หากต้องการอนุญาตให้เล่นแผ่นดิสก์ทั้งหมด เลือก [8 ADULT]
- แผ่นดิสก์บางแผ่นได้เพิ่มระดับการเข้าชมไว้บนแผ่นแต่ไม่ได้บันทึกระดับการเข้าชมไว้ด้วย ฟังก์ชันนี้ จึงไม่สามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดนี้ได้

[DEFAULT]

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องกลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ยกเว้นรหัสผ่านและการตั้งค่าของผู้ปกครอง

การตั้งค่าภาษา

บนหน้า [LANGUAGE SETUP] คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้:

[OSD LANGUAGE]

เลือกภาษาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับแสดงบนหน้าจอ

[MENU LANG]

เลือกภาษาที่ต้องการเพื่อแสดงเมนูแผ่นดิสก์

ตั้งค่าเสียง

บนหน้า [AUDIO SETUP] คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้:

[DOWNMIX]

ตัวเลือกนี้มีไว้เพื่อตั้งค่าลำโพงและสามารถตั้งค่าในโหมดดิสก์ได้เท่านั้น

- [LT/RT]: เลือกตัวเลือกนี้หากเครื่องเล่น DVD ของคุณเชื่อมต่อกับตัวถอดรหัส Dolby Pro Logic

- **[STEREO]** เลือกตัวเลือก นี้เมื่อต้องการเสียงจากลำโพงหน้าเพียงสองตัวเท่านั้น

[NIGHT MODE]

ให้ระดับเสียงดังนุ่มขึ้นและระดับเสียงนุ่มดังขึ้นเพื่อทำให้คุณสามารถชมภาพยนตร์จาก DVD ได้โดยเปิดระดับเสียงเบา ทำให้ไม่รบกวนผู้อื่น

- **[ON]** – เพลิดเพลลินกับการรับชมแบบเงียบยามค่ำคืน (DVD เท่านั้น)
- **[OFF]** – เพลิดเพลลินกับเสียงเซอร์ราวด์พร้อมกับช่วงเสียงไดนามิกอันสมบูรณ์

[DYNAMIC RANGE]

เลือกช่วงไดนามิกที่เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละคน มีช่วงต่างๆ จาก FULL, 6/8~2/8 หรือ OFF

[FULL]	เสียงที่มีการบีบอัดช่วงไดนามิกสมบูรณ์แบบ
[6/8~2/8]	เสียงที่มีการบีบอัดช่วงไดนามิกบางส่วน
[OFF]	เสียงที่ไม่มีการบีบอัดช่วงไดนามิก

7 ข้อมูลผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ระบบ

แหล่งจ่ายไฟ	110-240V, 50/60 Hz
การใช้พลังงาน	ทำงาน: <15 W (อัตรากำลังขับ 1/8) สแตนด์บาย: <2.5 W
พลังขับ	2 × 10W
USB direct	เวอร์ชัน 2.0

DVD

	100Hz-16kHz (±3dB)
เอาต์พุตวิดีโอ	1 VP-P
ความละเอียดแนวนอน	>500 (ทีวี)
ขนาด (ลึก × กว้าง × สูง):	249 มม. × 247 มม. × 54 มม.
น้ำหนัก	1.32 กก.

ลำโพง

ระบบ	1-way system
อิมพีแดนซ์	8 โอห์ม
ขนาด (ลึก × กว้าง × สูง):	144 มม. × 124 มม. × 181 มม.

น้ำหนัก 1.13 กก (ต่อเครื่อง)

REMOTE

ระยะห่าง	6 ม.
มุมมอง	± 30°

แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- SuperVideo CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- ไฟล์ภาพ (Kodak, JPEG) บน CDR(W)
- ISO 9660/รูปแบบ UDF
- รองรับความละเอียด JPEG สูงถึง 3073 × 2048
- ความถี่การสุ่มตัวอย่างที่รองรับ: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- อัตราบิตที่รองรับ: 32~256 (kbps), อัตราบิตหลายระดับ (เฉลี่ย 128 kbps)

รูปแบบ MP3-CD ที่รองรับ:

- ISO 9660
- ชื่อเพลง/ชื่ออัลบั้มสูงสุด: 12 ตัวอักษร
- จำนวนเพลงและอัลบั้มสูงสุด: 255
- ไดเรกทอรีซ้อนกันสูงสุด: 8 ระดับ
- เลขที่อัลบั้ม: 32
- จำนวนแทร็ค MP3 สูงสุด: 999
- ความถี่แซมปลิงที่ยอมรับสำหรับแผ่นดิสก์ MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- อัตราบิตที่รองรับของแผ่นดิสก์ MP3 คือ: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

- ไม่รองรับรูปแบบดังต่อไปนี้:
 - ไฟล์ อย่างเช่น *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
 - อัลบั้ม/ชื่อเพลงที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 - แผ่นดิสก์ที่บันทึกในรูปแบบ Joliet
 - MP3 Pro และ MP3 ที่มี ID3 tag

รูปแบบที่ไม่รองรับ:

- อัลบั้มเปล่า: อัลบั้มเปล่าคืออัลบั้มที่ไม่มีไฟล์ MP3/WMA และ ไม่ปรากฏบนหน้าจอ
- รูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับจะถูกข้ามไป เช่น ไฟล์เอกสาร Word (.doc) หรือ MP3 ที่มีนามสกุล .dlf จะถูกข้ามและไม่แสดงผล
- ไฟล์เสียง AAC, WAV, PCM
- ไฟล์ WMA ที่มีการเข้ารหัสปกป้องลิขสิทธิ์ (DRM) (เช่น .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- ไฟล์ WMA ในรูปแบบ Lossless

ข้อมูลการเล่นบน USB

อุปกรณ์ USB ที่ใช้ร่วมกันได้:

- หน่วยความจำแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1)
- เครื่องเล่นแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1)
- การ์ดหน่วยความจำ (ต้องมีเครื่องอ่านการ์ดเพิ่มเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นนี้)

รูปแบบที่ใช้ได้:

- รูปแบบไฟล์ USB หรือหน่วยความจำ FAT12, FAT16, FAT32 (ขนาดเซ็กเตอร์: 512 ไบต์)
- อัตราบิต MP3 (การแลกเปลี่ยนข้อมูล): 32-320 Kbps และอัตราบิตที่มีการเปลี่ยนแปลง
- WMA v9 หรือที่ต่ำกว่า
- การซ็อนไดเรคทอรีสูงสุดไม่เกิน 8 ระดับ
- จำนวนอัลบั้ม/ไฟล์เดอร์: สูงสุด 99
- จำนวนแทร็ค/เรื่อง: สูงสุด 999
- แท็ก ID3 v2.0 หรือที่สูงกว่า
- ชื่อไฟล์ในรูปแบบ Unicode UTF8 (ความยาวสูงสุด: 128 ไบต์)

8 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบเครื่องนี้ออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้

ห้ามซ่อมแซมระบบด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานเครื่อง

นี้ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้า

รับบริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Philips (www.philips.com/support)

เมื่อคุณติดต่อ Philips ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

คุณมีตัวเครื่องอยู่ใกล้ๆ พร้อมมีหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์

เพื่อความสะดวก

ไฟไม่เข้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟที่เต้ารับ AC
- กด ๐ บนระบบ DVD

ตรวจไม่พบแผ่นดิสก์

- ใส่แผ่นดิสก์
- ตรวจสอบว่าใส่ดิสก์กลับข้างหรือไม่
- รอกจนกว่ารอยไอน้ำที่เลนส์จะหายไป
- เปลี่ยนหรือทำความสะอาดเลนส์หัวอ่านแผ่นดิสก์
- ใช้แผ่น CD ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือที่มีรูปแบบแผ่นดิสก์ที่ต้องการ

ไม่มีภาพ

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อวิดีโอ
- เปิดทีวีกับช่อง Video-In ที่ถูกต้อง
- ➔ ปกติแล้วช่องนี้จะใกล้กับช่อง 00 หรือ อาจมีปุ่มบนรีโมทคอนโทรลของทีวีที่เลือก Auxiliary หรือช่อง A/V IN โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนช่องบนทีวีจนกว่าคุณ จะเห็นหน้าจอ DVD บนทีวี
- เปิดใช้งาน Progressive scan แต่ทีวีไม่รองรับระบบ Progressive scan

ภาพเป็นสีขาวดำหรือผิดเพี้ยน

- ดิสก์ไม่เหมาะสมกับมาตรฐานระบบสีของโทรทัศน์ (PAL/NTSC)
- บางครั้งอาจปรากฏภาพสไลด์ผิดเพี้ยนได้ นี่ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติ
- ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์
- ภาพที่ผิดเพี้ยนอาจปรากฏขึ้นในระหว่างตั้งค่า Progressive Scan

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดมุมมองของหน้าจอทีวีได้ แม้ว่าคุณได้ตั้งค่ารูปแบบหน้าจอทีวี

- อัตราการจัดมุมมองจะถูกกำหนดตามแผนที่ดิสก์ที่ใช้
- ระบบทีวีบางระบบอาจไม่สามารถเปลี่ยนอัตราการจัดมุมมองอาจได้

ไม่มีเสียงหรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อลำโพงอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าสายลำโพงพันกันหรือไม่
- ระบบหยุดทำงานชั่วคราว, การเล่นเกมช้าหรือโหมดเดิมน้ำ/ ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว ให้กด ► เพื่อกลับไปยังโหมดการเล่นปกติ

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ก่อนที่จะกดปุ่มฟังก์ชันใดๆ ให้เลือกแหล่งที่ถูกต้องโดยใช้รีโมทคอนโทรลแทนตัวเครื่อง
- ลดระยะทางระหว่างรีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่อง
- ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (เครื่องหมาย +/-) ตรงกันตามที่ระบุ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ชี้รีโมทคอนโทรลตรงไปที่เซนเซอร์ที่ด้านหน้าตัวเครื่อง
- ย้ายสิ่งกีดขวางทั้งหมดออกไป

แผ่นดิสก์ไม่เล่น

- ใส่แผ่นดิสก์ที่อ่านได้และตรวจสอบให้มั่นใจว่าหงายด้านที่มีป้ายกำกับขึ้น
- ตรวจสอบประเภทแผ่นดิสก์ ระบบซีและรหัสโซน ตรวจสอบรอยขีดข่วนหรือรอยเปื้อนบนแผ่นดิสก์
- กด **SETUP** เพื่อออกจากเมนูตั้งค้ระบบ
- ปิดการใช้งานรหัสผ่านการควบคุมของผู้ปกครอง หรือเปลี่ยนระดับเรตติ้ง
- มีความชื้นภายในระบบ นำแผ่นดิสก์ออกมาแล้วปล่อยให้ระบบทำงานประมาณหนึ่งชั่วโมง ถอดและเสียบปลั๊กไฟ AC อีกครั้ง จากนั้นเปิดระบบอีกครั้ง

ไม่สามารถตั้งค่าภาษาเสียงพากย์หรือบทบรรยาย

- ดิสก์ไม่ได้บันทึกด้วยเสียงพากย์หรือบทบรรยายไว้หลายภาษา
- การตั้งค่าภาษาเสียงพากย์หรือบทบรรยายบนแผ่นดิสก์ไม่ได้

ไม่สามารถแสดงไฟล์บางไฟล์ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้

- จำนวนไฟล์เดอร์หรือไฟล์ในอุปกรณ์ USB เกินขีดจำกัดที่กำหนด ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่การทำงานผิดพลาด
- ไม่รองรับรูปแบบของไฟล์ต่อไปนี้

ไม่รองรับอุปกรณ์ USB

- ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ USB กับเครื่องนี้ได้ ลองใช้อุปกรณ์อื่นๆ

มีเสียงรบกวน หรือเสียงหึ่งๆ

- วางระบบ DVD Micro ให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจส่งสัญญาณรบกวน

