

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar tu producto y obtener asistencia, visita:
www.philips.com/welcome

SPA2335



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Aviso	2

2	Su parlante multimedia	4
----------	-------------------------------	---

3	Uso de su parlante multimedia	4
----------	--------------------------------------	---

4	Información del producto	5
----------	---------------------------------	---

5	Solución de problemas	5
----------	------------------------------	---

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea y siga todas estas instrucciones.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras, tampoco coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- Para cortar completamente el flujo de corriente eléctrica, el cable de alimentación del producto debe estar desconectado de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación esté en una ubicación accesible sin ningún tipo de obstrucción cuando se está utilizando el producto.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a las llamas sin protección o a otras fuentes de calor.
- Desconecte el producto de la toma de corriente durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe en lugar del cable.
- Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Cuando se utiliza el enchufe del cable de alimentación o un conector como dispositivo de desconexión, éste debe estar en una ubicación fácilmente accesible.

Advertencia

- No extraiga nunca la cubierta de la unidad.
- No lubrique ninguna pieza de este equipo.
- Nunca coloque este equipo sobre otro equipo eléctrico.

Nota

- La placa de identificación está ubicada en la parte posterior del producto.

Símbolo de equipo de Clase II



Equipo CLASE II con doble aislamiento y sin sistema de conexión a tierra de protección

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de Philips Consumer Lifestyle puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Eliminación de un producto antiguo

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de productos eléctricos y electrónicos por separado. La correcta eliminación de estos productos ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente y la salud.

Para obtener más información sobre los centros de reciclado de su zona, visite www.recycle.philips.com.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

2 Su parlante multimedia


¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips!

Para usar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

3 Uso de su parlante multimedia

Nota

- Cuando pulse el botón **ON/OFF** en el mando a distancia para activar el modo de espera, la unidad seguirá conectada a la red eléctrica.

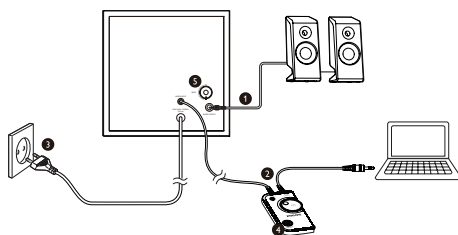

- 1 Introduzca el conector de los altavoces en la toma **AUDIO OUTPUT** (①).
- 2 Introduzca el conector de entrada de audio del control remoto en la salida de audio de la computadora (②).
- 3 Conecte el enchufe de CA a la toma de corriente de CA (③).
- 4 Pulse el botón **ON/OFF** del mando a distancia para encender el altavoz multimedia (④).
↳ Se enciende el LED verde del control remoto.
- 5 Ajuste el volumen mediante el botón **VOL** del mando a distancia o a través de la aplicación informática.
- 6 Gire el botón **BASS** para ajustar los graves (⑤).
- 7 Después de utilizarlo, pulse el botón **ON/OFF** del mando a distancia para apagar el altavoz multimedia y desenchúfelo.

4 Información del producto

Entrada de alimentación de CA	100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
Consumo de energía en funcionamiento	10W, 1/8 potencia de salida
Consumo de energía en modo de espera	<0,5W
Dimensiones: unidad principal (An x Al x Pr)	190 x 225 x 200 mm

Requisitos del sistema:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP o Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/ OS® X o superior

5 Solución de problemas

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su cuenta.

Si detecta algún problema durante el uso del producto, verifique los siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio de reparaciones. Si el problema persiste, registre el producto y solicite asistencia en www.philips.com/support.

No hay sonido

- Asegúrese de que los parlantes están instalados correctamente.
- Asegúrese de que el indicador en el control remoto se enciende.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SPA2335_77_UM_V1.0

