

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/support

D630

D635



Trumpas vartotojo vadovas

PHILIPS



Svarbūs saugo nurodymai

Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareikia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 2014/53/EU nuostatas.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sproginimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

Jei telefonas naudojamas kaip kūdikių stebėjimo prietaisas

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Pasirūpinkite, kad kūdikis negalėtų pasiekti kūdikio įrenginio ir adapterio laido (šie turi būti ne mažesniu

kaip 1 metro / 3 pėdų atstumu nuo kūdikio).

- Laikykite tėvų įrenginį mažiausiai per 1,5 metro (5 pėdas) nuo kūdikio įrenginio, kad išvengtumėte grįžtamojo akustinio ryšio.
- Jokiu būdu nedėkite „kūdikio įrenginio“ į vaiko lovelę ar krepšį.
- Niekada neuždenkite tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio (pvz., rankšluosčiu ar antklode). Visada pasirūpinkite, kad nebūtų uždengtos kūdikio įrenginio aušinimo angos.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūri arba nurodo, kaip naudoti prietaisą.
- Jei tėvų įrenginį padėsite prie siųstuvo ar kito DECT prietaiso (pvz., DECT telefono ar belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, skirto interneto ryšiui), gali nutrūkti ryšys su kūdikio įrenginiu. Perkelkite kūdikių stebėjimo prietaisą toliau nuo kitų belaidžio ryšio įrenginių, kad ryšys būtų užmegztas vėl.
- Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

1 Apžvalga

Skambina

☰ Telefonų knyga / Perrink. sąr.

☰ Garso profilio keitimas.

🔊 Sureguliuokite garsą.

📞 Atšaukti (priklauso nuo tinklo).

📞 Baigti skambutį.

#a/A Įjungti pauzę (paspauskite ir palaikykite).

🔊 Išjungti / įjungti garsiakalbį.

🔊 Išjungti / įjungti mikrofoną.

Budėjimo režimas

☰ Atidaryti pagrindinį meniu.

☰ Atidaryti perrinkimo sąrašą.

📞 Telefonų knyga

📞 Skamb. žurnal.

📞 Skambinti ir priimti skambučius.

📞 Įjunkite arba išjunkite ragelį (paspauskite ir palaikykite).

*INT Skambinti per vidinį tinklą (paspauskite ir palaikykite).

0🔊 Užrakinti / atrakinti klaviatūrą (paspauskite ir palaikykite).

🔊 Skambinti ir priimti skambučius.

🔊 Skirta D635: Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

☰ Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.

☰ Atšaukti / Atgal

🔊 Aukštyn / žemyn

📞 Išjungti meniu.

Įvesti teletekstą

☰ Ištrinti tekstą.

0🔊 Įvesti tarpą.

#a/A Perjungti didžiąsias / mažąsias raides (paspauskite ir palaikykite).

🔊 Kairėn / dešinėn

Pagrindinio meniu piktogramos

🕒 Žadintuvas

📞 Paslaugos

⚙️ Telefono sąranka

🔇 Privatumo režimas

📞 Priimami skambučiai (skirta D630)


📞 Telefonų knyga

🔊 Garsai

👁️ Kūdikio stebėjimo monitorius

📞 Autoatsakiklis (skirta D635)

📞 Autoatsakiklis (skirta D635)

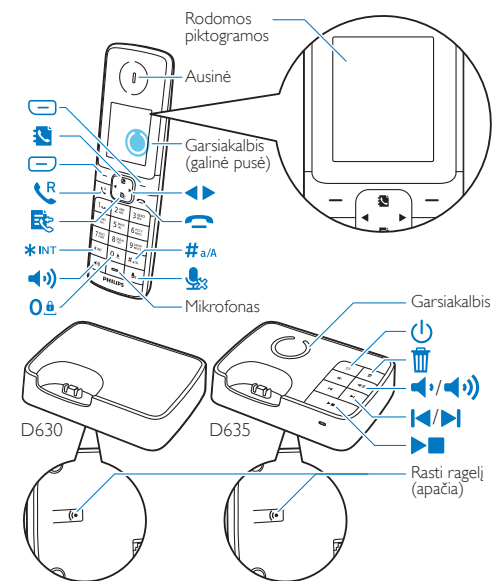

Rodomos piktogramos

📶 Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.

📞 Pradedą mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis. Lieka šviesti, kai naršote po neperskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale arba kai naršote po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.

📞 Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.

📞 Mirksi, kai gaunamas skambutis iš mobiliojo telefono numerio.

📞 Mirksi, kai gaunamas skambutis iš namų numerio.

📞 Mirksi, kai gaunamas skambutis iš darbo numerio.

🔊 Įjungtas garsiakalbis.

📞 Skambutis išjungtas. Tylusis režimas nustatytas ir atitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).

📞 Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.

🕒 Įjungiamas žadintuvas.



📞 Skirta D635: Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.

📞 Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti. * Tai priklauso nuo tinklo.

ECO Įjungtas ECO režimas.

ECO+ Įjungtas „ECO+“ režimas.


2 Prijunkite

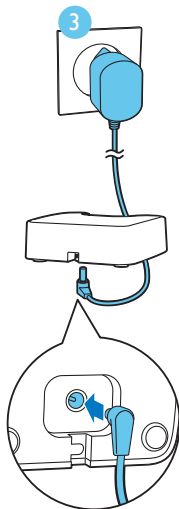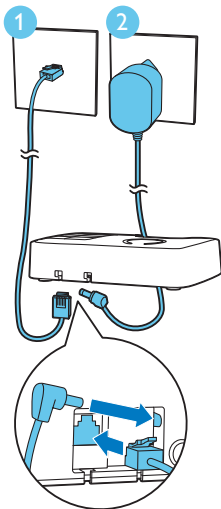

Tik versijai su keliais
telefono rageliais.

3 Išmokti naudotis


Įdėkite akumulatorius

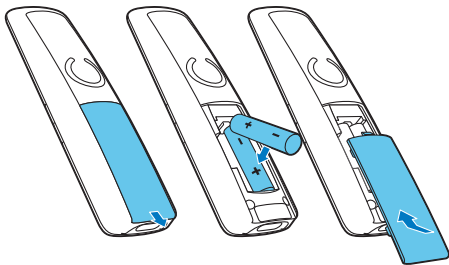

Sukonfigūruokite telefoną

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 2 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 3 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę  /  mygtuką pasirinkite **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).

Įkraukite telefoną

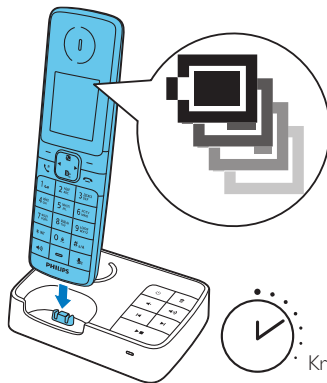

Kraukite 8 val.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Mirksi: senka akumulatorius

Slenka: kraunama

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Irašo pridėjimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Pridėti naują]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Tiesioginės prieigos atmintis

Turite 9 tiesioginės prieigos atmintis (1–9 mygtukai). Jei norite automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus. Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai (priklauso nuo tinklo).

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Rodyti įrašą

Paspauskite  > **[Priim. skamb.]** (skirta D635) > **[Parin.]** > **[Rodyti]**.

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite  > **[Priim. skamb.]** (skirta D635) > **[Parin.]** > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Irašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  > **[Priim. skamb.]** (skirta D635) > **[Parin.]** > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite **[Perr.]**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite **[Perr.]** > **[Parin.]** > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Irašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]** > **[Parin.]** > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Irašykite savo pranešimą (skirta tik D635)

- 1 Paspauskite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite  > **[Pranešimas]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Paspauskite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite  > **[Užregistruoti]**.
- 3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 10 sekundes laikykite .
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
 - ➔ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Paspauskite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite  > **[Nustatyti vėl]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.



Pastaba

- Atlikdami šiuos veiksmus galite nustatyti originalų PIN / prieigos kodą.

5 Daugiau informacijos

Tylusis režimas

Parenka laiką, kada telefonas neskambės.

 > **[Tylus režimas]**

„MySound“

Pritaikykite balso garsą savo nuožiūra.

 > **[MySound]**

Eko režimas

Sumažina energijos suvartojimą / perdavimo galią; spinduliuotė ir diapazonas sumažinami iki maždaug 60 %.

 > **[Eko režimas]**

„Eco+“ režimas

Veikiant budėjimo režimui spinduliuotė visiškai pašalinama (dėl to skambutis vėluos 2 sekundes, o budėjimo režimas bus 50 % trumpesnis).

 > **[ECO+ režimas]**

Privatumo režimas

Blokuoti išeinančius skambučius / Blokuoti gaunamus skambučius

 > **[Blok.išein.sk.]/[Blok.gaun. sk.]**

Techniniai duomenys



Baterija

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 650 mAh
baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris (Bazinė stotelė ir įkroviklis:)

	xxx
įvestis:	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
išvestis:	6 V 500 mA

Telefonų knyga su 100 įrašų

Skambučių žurnalas su 50 įrašų

Kalbėjimo laikas: 18 val.

Budėjimo laikas: 250 val.

RD išvesties galia: < 24 dBm

Dažnio diapazonas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Pastaba

- Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonento linijos) filtrą, jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
- Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti savo ragelį]**, užregistruokite ragelį. (Žr. skyrių „Užregistruoti papildomus ragelius“).

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

- Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite  >  > **[Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.
- Jei užregistruoti nepavyksta, atjunkite maitinimo adapterį nuo stotelės ir vėl prijunkite. Palaukite 15 sekundžių, tada vėl pakartokite registravimo procedūrą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite  ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada ekrane pamatysite vieną iš toliau pateiktų tekstų:

[Язык]
[Language]
[Мова]
[Kalba]
[Keel]
[Valoda]

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Ragelis veikia paieškos režimu arba yra nepasiekiamas, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas, o telefonas prijungtas.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)


- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaukoma arba neprieinama.

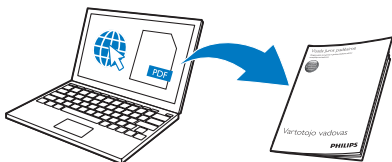

www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU. Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias garantijas. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licenciją.



UMS_D630/635
51_LT_V2.0
WK17125