


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2002/10



GR Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

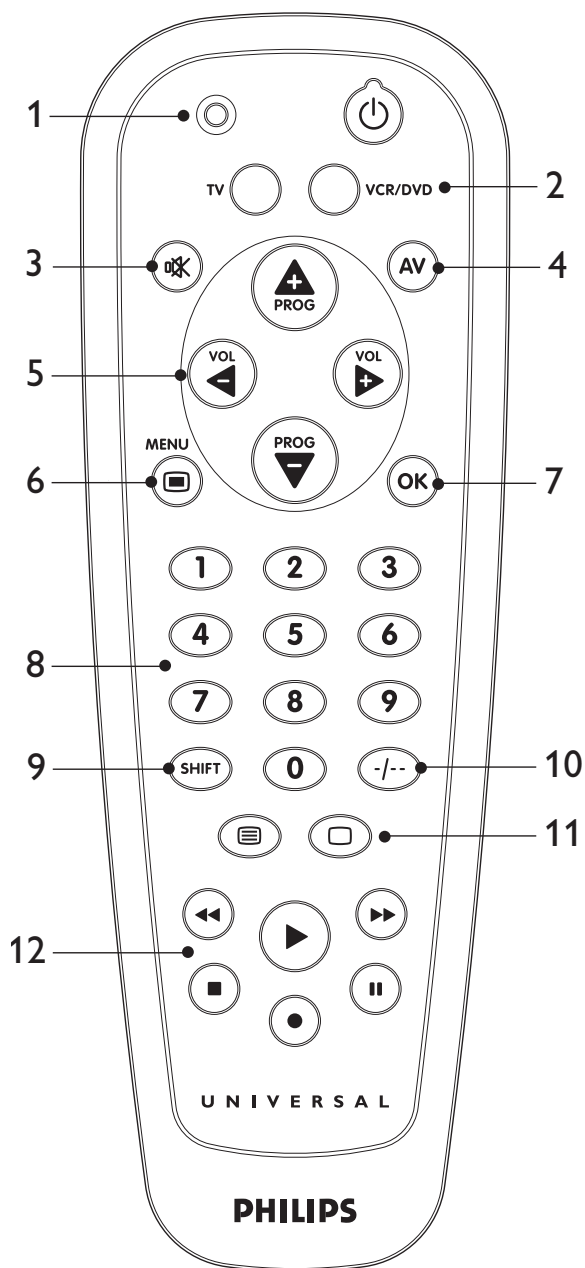

Πίνακας περιεχομένων

1	Το SRP2002	3
2	Ξεκινώντας	3-7
2.1	Τοποθέτηση των μπαταριών	3-4
2.2	Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης	4-7
3	Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης	8-10
3.1	Πλήκτρα και λειτουργίες	8-9
3.2	Επαναφορά ενός πλήκτρου στην αρχική του λειτουργία	10
4	Επισκευή και υποστήριξη	11-13
4.1	Συχνές ερωτήσεις	11-13
4.2	Χρειάζεστε βοήθεια;	13
	Γραμμή βοήθειας	14
	Κατάλογος με τις μάρκες	15-25
	Πληροφορίες για τον καταναλωτή	26
	Συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	26
	Ανακύκλωση και απόρριψη	26
	Πληροφορίες μπαταριών	26

1 Το SRP2002


Συγχαρητήρια για την αγορά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης SRP2002 της Philips. Μετά τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να ελέγχετε με αυτό έως και 2 διαφορετικές συσκευές: τηλεόραση και VCR/DVD player/recorder (συμπεριλαμβανομένων των Blu-ray player). Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση:

www.philips.com/welcome.

2 Ξεκινώντας

2.1 Τοποθέτηση των μπαταριών

- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις + και - στη θήκη μπαταριών.

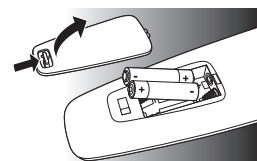



Σημείωση

Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, όλες οι ρυθμίσεις του χρήστη θα διατηρηθούν στην μνήμη του τηλεχειριστηρίου για 5 λεπτά.

2.2 Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

Το ακόλουθο παράδειγμα σας δίνει οδηγίες για τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να επαναλάβετε τα ίδια βήματα για άλλες συσκευές (DVD player/recorder ή VCR) που θέλετε να λειτουργήσετε με το SRP2002.


Το τηλεχειριστήριο μπορεί να ρυθμιστεί για τη λειτουργία οποιονδήποτε 2 από τις παρακάτω συσκευές:

Όνομα συσκευής Περιγραφή

TV	Παραδοσιακή τηλεόραση, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και τηλεόραση-προβολέα, τηλεόραση από συνδυασμούς TV/VCR, TV/VCR/DVD και TV/DVD
DVD	DVD player, Blu-Ray player, DVD player υψηλής ευκρίνειας (HD-DVD), DVD από συνδυασμούς TV / DVD, TV / VCR / DVD και VCR / DVD
VCR	Συσκευή αναπαραγωγής και εγγραφής βίντεο, VCR από συνδυασμούς TV/VCR, TV/VCR/DVD και VCR/DVD

Παράδειγμα: ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης για λειτουργία της τηλεόρασής σας:

- 1 **Ενεργοποιήστε** την τηλεόρασή σας χειροκίνητα ή με το αρχικό τηλεχειριστήριο. Συντονιστείτε στο κανάλι 1.
- 2 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το** πλήκτρο επιλογής συσκευής  **για 5 δευτερόλεπτα** μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία ρύθμισης .
 - Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.

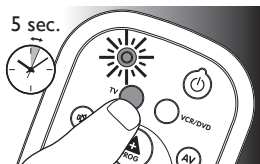

- 3 Αναζητήστε τον τετραψήφιο κωδικό για τη μάρκα σας στον κατάλογο με τις μάρκες στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου χρήσης.



Υπάρχει ένας τετραψήφιος κωδικός για κάθε μάρκα. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον κωδικό της μάρκας σας.

- Αν η πράσινη λυχνία ρύθμισης  σβήσει, πληκτρολογήσατε μη έγκυρο ή εσφαλμένο κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά.



- 4 Στρίψτε το τηλεχειριστήριο 5 - 60 sec τηλεχειριστήριο προς το μέρος της τηλεόρασης.


Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο . Αφήστε το **αμέσως** μόλις η τηλεόραση_



- Αυτό το βήμα συνήθως διαρκεί από 5 έως 60 δευτερόλεπτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό το βήμα ενδέχεται να διαρκέσει έως 15 λεπτά.

- 5 **Ενεργοποιήστε** την.

Δοκιμάστε τα πλήκτρα που χρειάζεστε για το χειρισμό της. Ελέγξτε, για παράδειγμα, εάν τα πλήκτρα  και τα αριθμητικά πλήκτρα λειτουργούν σωστά.

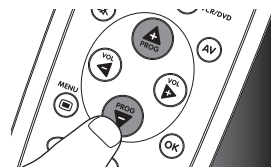

- Εάν ένα πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, **πατήστε παρατεταμένα** αυτό το πλήκτρο. Αφήστε το **αμέσως** μόλις λειτουργήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το κεφάλαιο 2.2.2.

- 6 Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής  **δύο φορές**, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 λεπτά ή περισσότερο, το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τη λειτουργία ρύθμισης, αποθηκεύοντας αυτόματα όλες σας τις ρυθμίσεις.



! Σημαντικές

Σε περίπτωση που κάνατε λάθος:

- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής **δύο φορές**, για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης. Η πράσινη λυχνία ρύθμισης © απενεργοποιείται.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

- *Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε καμία ή σε ορισμένες από τις εντολές πλήκτρων ή εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό για τη μάρκα σας, πληκτρολογήστε '9, 9, 9, 9' στο βήμα 3 και συνεχίστε με το βήμα 4. Το τηλεχειριστήριο τώρα θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων του για ένα κωδικό που θα λειτουργεί με την τηλεόρασή σας. Η αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων ενδέχεται να διαρκέσει έως και 15 λεπτά.*

2.2.1 Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για άλλες συσκευές (DVD player/recorder και VCR)

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Για παράδειγμα, τοποθετήστε ένα δίσκο στο DVD player/recorder ή μια βιντεοκασέτα στην υποδοχή VCR.
- 2 Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 6 της ενότητας 'Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για την τηλεόραση'. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό πλήκτρο επιλογής συσκευής: .

2.2.2 Βελτίωση πλήκτρων

Όταν ρυθμιστεί σωστά, το τηλεχειριστήριο πρέπει να μπορεί να χειριστεί όλες τις συσκευές σας. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά ενδέχεται ορισμένα πλήκτρα να μην λειτουργούν σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, το τηλεχειριστήριο μπορεί να αναζητήσει εναλλακτικές.

≡ Σημείωση

Η βελτίωση πλήκτρων δεν είναι δυνατή εάν ο κωδικός βρέθηκε κατά την αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων (με τον κωδικό '9, 9, 9, 9').

Κατά τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποδέκτης μπορεί να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, όταν επιχειρείτε να επιδιορθώσετε το πλήκτρο αναπαραγωγής για το DVD player, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ένα DVD στο DVD player; διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία του πλήκτρου αναπαραγωγής.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο που δεν λειτουργεί, κρατήστε το πατημένο και αφήστε **το αμέσως** μόλις ανταποκριθεί η συσκευή. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε πλήκτρο που δεν λειτουργεί.
- Εάν ένα πλήκτρο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να το πατήσετε ξανά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μετά την αρχική ρύθμιση

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποδέκτης μπορεί να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, όταν επιχειρείτε να επιδιορθώσετε το πλήκτρο αναπαραγωγής για το DVD player, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ένα DVD στο DVD player; διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία του πλήκτρου αναπαραγωγής.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε (π.χ. DVD). Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής  για να επιλέξετε το DVD.
- 3 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ① και ④ **αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα**.
 - Η πράσινη λυχνία ρύθμισης © ανάβει. Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.
- 4 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο που δεν λειτουργεί και αφήστε **το αμέσως** μόλις ανταποκριθεί η συσκευή.
 - Εάν ένα πλήκτρο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να το πατήσετε ξανά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής  **δύο φορές** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας και έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.
 - Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 λεπτά ή περισσότερο, το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τη λειτουργία ρύθμισης, αποθηκεύοντας αυτόματα όλες σας τις ρυθμίσεις.



3 Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

3.1 Πλήκτρα και λειτουργίες

Η εικόνα στη σελίδα 2 παρέχει μια επισκόπηση όλων των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Δοκιμάστε τα πλήκτρα που χρειάζεστε για τη λειτουργία των συσκευών σας.

Σημειώσεις

- Τα πλήκτρα που έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ονομασίες στο SRP2002 (π.χ. Info / Display).
- Μόνο λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό συσκευών με το SRP2002.

- 1 λυχνία ρύθμισης. Ανάβει όταν αποστέλλεται μια εντολή τηλεχειριστηρίου, όταν επιλέγετε μια συσκευή και όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης.
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιλεγμένης συσκευής.

Σημείωση

Για ορισμένες μάρκες/τύπους τηλεοράσεων, αυτό το πλήκτρο μόνο θα απενεργοποιεί την τηλεόραση. Θα πρέπει να πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο (άμεση επιλογή καναλιού) για να ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

- 2 πλήκτρα επιλογής συσκευής. Επιλέγει τη συσκευή που θα χειριστείτε.
- 3 σίγαση ήχου τηλεόρασης.
- 4 εναλλαγή μεταξύ των εξωτερικών εισόδων (ήχου/εικόνας) του εξοπλισμού σας.
- 5 προηγούμενο/επόμενο κανάλι.
 ρύθμιση έντασης ήχου της τηλεόρασης.

- 6 ευρεία οθόνη (τηλεόραση).
- 7 επιβεβαίωση επιλογής.
- 8 αριθμητικά πλήκτρα για άμεση επιλογή καναλιού / κομματιού.

- 9 για πρόσθετες λειτουργίες. Όταν πατιέται ταυτόχρονα με ένα άλλο πλήκτρο, το άλλο πλήκτρο παίρνει άλλη λειτουργία. Για παράδειγμα:
 + ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μενού.
 + μετάβαση στο επόμενο στοιχείο του μενού προς τα πάνω.
 + μετάβαση στο επόμενο στοιχείο του μενού προς τα κάτω.
 + μετάβαση στο επόμενο στοιχείο του μενού προς τα δεξιά.
 + μετάβαση στο επόμενο στοιχείο του μενού προς τα αριστερά.

Δοκιμάστε άλλους συνδυασμούς με το πλήκτρο στη συσκευή σας, προκειμένου να ανακαλύψετε τις διαθέσιμες λειτουργίες. Διατίθενται μόνο οι λειτουργίες με τις οποίες ήταν αρχικά εξοπλισμένο το τηλεχειριστήριο.

- 10 επιλογή αριθμού καναλιού ενός ή δύο ψηφίων και αριθμού καναλιών με περισσότερα από δύο ή τρία ψηφία.
- 11 ενεργοποίηση () / απενεργοποίηση () teletext.
- 12 μετακίνηση προς τα πίσω.
 αναπαραγωγή.
 γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.
 διακοπή.
 εγγραφή.
 προσωρινή διακοπή.

3.2 Επαναφορά ενός πλήκτρου στην αρχική του λειτουργία

Εάν ένα βελτιωμένο πλήκτρο (δείτε το κεφάλαιο 2.2.2) εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, μπορείτε πάντα να επαναφέρετε το πλήκτρο στην αρχική του λειτουργία.

- 1 Στην τρέχουσα λειτουργία συσκευής, κρατήστε πατημένα τα αριθμητικά πλήκτρα **1** και **6** ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να



ανάψει η πράσινη λυχνία ρύθμισης **⊙**.

- Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.

- 2 Πατήστε τα αριθμητικά **9**, **9** και **6**, με αυτή τη σειρά.



- Μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου, η πράσινη λυχνία ρύθμισης **⊙** αναβοσβήνει μία φορά.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε να επαναφέρετε **δύο φορές**. Για παράδειγμα το πλήκτρο **⏮**.



- Μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου, η πράσινη λυχνία ρύθμισης **⊙** αναβοσβήνει μία φορά.
- Η πράσινη λυχνία ρύθμισης **⊙** θα αναβοσβήσει μία ακόμη φορά, ώστε να επιβεβαιώσει την επιτυχή επαναφορά του πλήκτρου στην αρχική του λειτουργία.

4 Επισκευή και υποστήριξη

4.1 Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης που διαθέτετε.

4.1.1 Ρύθμιση

Δεν είναι δυνατή η είσοδος στη λειτουργία ρύθμισης.

Το επίπεδο μπαταριών είναι πολύ χαμηλό ή η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.1.

Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να χειρίζεται τις συσκευές σας. Εάν όχι, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου σας. Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.2.

Ο κωδικός μάρκας της συσκευής μου δεν περιέχεται στον 'Κατάλογο με τις μάρκες' στον Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Ο 'Κατάλογος με τις μάρκες' αναφέρει μόνο τις συνηθέστερες μάρκες τηλεόρασης, VCR και DVD.

- Θα βρείτε έναν πλήρη κατάλογο μαρκών στη σελίδα 15-25 του παρόντος Εγχειριδίου χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε το '9999' ως τετραψήφιο κωδικό σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τη μάρκα της συσκευής σας στον πλήρη κατάλογο μαρκών. Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του κωδικού '9999' ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ρύθμισης (έως 15 λεπτά).

Η τηλεόρασή μου απενεργοποιείται στο βήμα 4 αλλά δεν ενεργοποιείται ξανά στο βήμα 5.

Οι τηλεοράσεις από ορισμένες μάρκες (π.χ. Panasonic) ενεργοποιούνται μόνο έπειτα από παρατεταμένο πάτημα ενός εκ των αριθμητικών πλήκτρων. Μετά από παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων σε λειτουργία ρύθμισης, το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει την προσπάθεια βελτίωσης του πλήκτρου (δείτε το κεφάλαιο 2.2.2) αντί για την ΕΝεργοποίηση της τηλεόρασης.

- Σε αυτή την περίπτωση, ΕΝεργοποιήστε την τηλεόραση χειροκίνητα ή με το αρχικό τηλεχειριστήριο. Συνεχίστε με το βήμα 6. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ρύθμισης, το τηλεχειριστήριο θα ΕΝεργοποιήσει την τηλεόραση με παρατεταμένο πάτημα ενός εκ των αριθμητικών πλήκτρων, όπως το αρχικό σας τηλεχειριστήριο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης, κάποια πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά.

- Προσπαθήστε να βελτιώσετε το/τα πλήκτρο(-α). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.2.2.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω το τηλεχειριστήριο για συνδυασμό συσκευών (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, κ.λπ.);

Για ορισμένους συνδυασμούς συσκευών απαιτείται η ρύθμιση δύο διαφορετικών πλήκτρων επιλογής πηγής για τον έλεγχο και των δύο μερών του συνδυασμού συσκευών. Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε συνδυασμό TV/DVD, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο και για τηλεόραση και για DVD για να λειτουργήσει ο συνδυασμός TV/DVD.

4.1.2 Λειτουργία

Το τηλεχειριστήριο δεν εξέρχεται από τη λειτουργία αναμονής.

Το επίπεδο μπαταριών είναι πολύ χαμηλό ή η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.1. Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να χειρίζεται τις συσκευές σας. Εάν όχι, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου σας. Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.2.

Η συσκευή που θέλω να λειτουργήσω δεν ανταποκρίνεται καθόλου ή δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές πλήκτρων.

- Ελέγξτε εάν τα πλήκτρα που πατάτε υπάρχουν στο αρχικό τηλεχειριστήριο της συσκευής.
- Δοκιμάστε τη βελτίωση των πλήκτρων. Δείτε το κεφάλαιο 2.2.2.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιλέχθηκε λάθος κωδικός.

- Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο ξανά για τη συσκευή. Να ελέγχετε πάντα εάν λειτουργεί η συσκευή, προτού πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

Ενδέχεται τα πλήκτρα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε να έχουν διαφορετική ονομασία στο αρχικό τηλεχειριστήριο.

- Δοκιμάστε όλα τα πλήκτρα για να βρείτε αυτό(ά) που χρειάζεστε.

Τα πλήκτρα Teletext δεν λειτουργούν.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση διαθέτει δυνατότητα Teletext.
- Δοκιμάστε τη βελτίωση των πλήκτρων Teletext. Δείτε το κεφάλαιο 2.2.2.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το σωστό πλήκτρο για την ενεργοποίηση του Teletext. Για την τηλεόραση, το σωστό είναι το πλήκτρο .

4.1.3 Μπαταρίες

Θα διαγραφούν οι ρυθμίσεις μου όταν αντικαταστήσω τις μπαταρίες;

Όχι. Όλες οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου για 5 λεπτά.



Προειδοποίηση

Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

4.2 Χρειάζεστε βοήθεια;

Σας συνιστούμε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Παρέχεται έτσι ώστε να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Εάν, ωστόσο, χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ή έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση, τη χρήση, τα ανταλλακτικά, την εγγύηση, κ.λπ. του SRP2002, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όταν τηλεφωνείτε στη γραμμή βοήθειας, βεβαιωθείτε ότι έχετε το SRP2002 εύκαιρο, έτσι ώστε το προσωπικό μας να σας βοηθήσει να καθορίσετε εάν το SRP2002 λειτουργεί κανονικά.

Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Ο αριθμός μοντέλου του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης της Philips που διαθέτετε είναι SRP2002/10.

Ημερομηνία αγοράς:/...../.....

(ημέρα/μήνας/έτος)

Για **υποστήριξη online** ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.philips.com/welcome

- Κάντε κλικ στην επιλογή 'Υποστήριξη' και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Γραμμή βοήθειας

Χώρα	Αριθμός τηλεφώνου	Χρέωση
Ελλάδα	0 0800 3122 1219	δωρεάν

4Kus..... 0005

A

A.R. Systems..... 0012
 Acme 3521
 Acoustic Solutions..... 0032 (DB1)
 Acura 0036
 ADA 0038
 ADC..... 0040
 Addison..... 0043
 Adelsound..... 0044
 ADL..... 0045 (DB1)
 Admiral..... 0046
 Advent..... 0054 (DB1)
 Adyson..... 0058
 AEG..... 0059
 Agashi..... 0063
 Agazi..... 3522
 AGB..... 0064
 Aiko 0069
 Aim 0070
 Airis..... 0071
 Aiwa 0072
 Akai 0074
 Akiba 0078
 Akito..... 0082
 Akura 0083
 Alaron..... 0085
 Alba 0086
 Alcyon 0093
 Alize..... 0100
 Alkos 3523
 Allorgan..... 0105
 Allstar..... 0108
 Ambassador..... 0120
 Amitech..... 0130
 Amoi 0132
 Amplivision..... 0138
 Amstrad 0140
 AMW 0143
 Anam 0146
 Anam National..... 0147
 Andersson 0148 (DB1)
 Anglo 0151
 Anitech 0154
 Ansonic..... 0156
 AOC..... 0165
 Apex 3691
 Apollo..... 0171

Arc En Ciel 0178
 Arcam..... 0179
 Arcam Delta..... 3524
 Arcelik..... 4791 (DB1)
 Ardem..... 0184
 Aristona..... 0192
 Arthur Martin..... 0200
 ASA 0202
 Asberg..... 0205
 Asono..... 0212
 Astra..... 0221
 Asuka 0227
 Atacom..... 0228
 Atec..... 0230 (DB1)
 Atlantic..... 0233
 Atori..... 0237
 Auchan..... 0240
 Audiosonic..... 0264
 Audioton 0266
 Audix 0270 (DB1)
 Ausind 0276
 Autovox 0280
 Avious..... 0291
 Awa 0296
 Axxon..... 0303 (DB1)
 Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)
 Baird 0311
 Bang & Olufsen..... 0314
 BARON 3959
 Basic Line 0325
 Bastide..... 0327
 Baur 0331
 Baze 0334
 Bazin 0335
 BBK..... 0337
 Beijing 0345
 Beko 0346
 Bellagio..... 0354
 BenQ 0359
 Beon..... 0361
 Best..... 0364
 Best Buy 0365
 Bestar..... 0368
 Bestar-Daewoo..... 0369
 Binatone..... 0378
 Black Diamond..... 0384 (DB1)

Black Panther Line.....	4196
Black Star.....	0386
Blacktron.....	3526
Blackway.....	0388
Blaupunkt.....	0390
Blue Media.....	3378 (DB1)
Blue Sky.....	0395
Blue Star.....	0396
BlueH.....	3793 (DB1)
Boghe.....	0400
Bondstec.....	0403
Boots.....	0405
BPL.....	0413
Brainwave.....	0415
Brandt.....	0416
Brimax.....	3797 (DB1)
Brinkmann.....	0423
Brionvega.....	0424
Britannia.....	0425
Bruns.....	0435
BskyB.....	0436
BSR.....	0437
BTC.....	0439
Bush.....	0445

C

Caihong.....	0462
Cambridge Audio	0470
Cameron.....	4032
Capsonic.....	0486
Carad.....	0488
Carena.....	0489
Carrefour.....	0492
Cascade.....	0496
Casio.....	0499
Cat.....	0500
Catha.....	4094
Cathay.....	0501
Catron.....	0502
CCE.....	0504
Celestial.....	0511
Centrex.....	0516
Centrum.....	0519
Centurion.....	0520
Century.....	0521
CGE.....	0523
CGV.....	0524
Changcheng.....	0526
Changfei.....	0527

Changhai.....	0529
Changhong.....	0530
Chimei.....	3563
Chuangjia.....	4096
Chunfeng.....	0546
Chung Hsin.....	0547
Chunsun.....	0549
Cimline.....	0552
Cinetec.....	0560
CineVision.....	0562 (DB1)
Cinex.....	0563
City.....	0569
Clarivox.....	0576
Classic.....	0580
Clatronic.....	0581
Clayton.....	0582 (DB1)
CMS.....	0590
CMS Hightec.....	0591
Coby.....	0597
Concorde.....	0626
Condor.....	0627
Conia.....	0628
Conrowa.....	0634
Contec.....	0635
Continental Edison.....	0637
Cosmel.....	0647
Crosley.....	0655
Crown.....	0658
CS Electronics.....	0663
CTC.....	0664
CTC Clatronic.....	3527
C-Tech.....	0449
CVG.....	3996
Cybercom.....	0671 (DB1)
CyberHome.....	0672
Cybermaxx.....	3696 (DB1)
Cybertron.....	0675

D

Daenyx.....	0690
Daewoo.....	0692
Dainichi.....	0694
Dansai.....	0699
Dantax.....	0702
Datron.....	4201
Datsura.....	0703
Dawa.....	0707
Daytek.....	0708
Dayton.....	0709

Daytron.....	0710
DCE.....	0713 (DB1)
De Graaf.....	0716
DEC.....	0717
Decca.....	0718
Deitron.....	0722
Denko.....	0730
Denon.....	0731
Denver.....	0733
Denzel.....	0734
Desay.....	0737
Desmet.....	0738
DGM.....	3566 (DB1)
Diamant.....	0746
Diamond.....	0747
DICRA.....	4938 (DB1)
Digatron.....	0751
Digihome.....	0758 (DB1)
Digiline.....	0759
DigiLogic.....	0760 (DB1)
Digital Device.....	0770 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)
Digitor.....	0781
DiK.....	0787 (DB1)
Dikom.....	3391 (DB1)
Dixi.....	0807
DK Digital.....	0808
DMTech.....	0813
Dongda.....	0820
Donghai.....	0821
Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Drean.....	0832
DSE.....	0833
DTS.....	0837
Dual.....	0838
Dual-Tec.....	3528
Dumont.....	0840
Duongjie.....	4101
Durabrand.....	0842 (DB1)
Dux.....	0843
D-Vision.....	0684
DVX.....	0847
Dynatron.....	0855
Dynex.....	3476

E

Easy Home.....	3700
Easy Living.....	0860 (DB1)
Eclipse.....	0867

E-Dem.....	3624
Elbe.....	0880
Elbe-Sharp.....	3529
Elcatech.....	0882
Elcit.....	0883
Electa.....	3530
ELECTRO TECH.....	3531
Electrohome.....	0890
Elektra.....	0896
Element.....	3477
Elfunk.....	0899 (DB1)
ELG.....	0900
Elin.....	0902
Elite.....	0903
Elmak.....	0907
Elonex.....	4019 (DB1)
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emerson.....	0917
e-motion.....	3496 (DB1)
Emperor.....	0921
Enzer.....	0934
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
Europhon.....	0959
Evesham.....	0972 (DB1)
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
Fintec.....	1006

Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Fraba.....	1030
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
GBC.....	1078
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164

GVG.....	1169
H	
H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Harman/Kardon.....	1198
Harwood.....	1204
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hoehler.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Hongmei.....	1272
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanyu.....	1292
Huari.....	1294
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108

Humax.....	1298
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315

I

Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
iDEAL.....	3641 (DB1)
Ikei.....	1332 (DB1)
ISonic.....	1334 (DB1)
Iiyama.....	1335 (DB1)
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Inspira.....	4296 (DB1)
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Intervision.....	1386
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITV.....	1408

J

JEC.....	1426
JGC.....	1434 (DB1)
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
JVC.....	1464

K

Kaisui.....	1471
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475

Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kihiro.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Kneissel.....	1535
Koda.....	1539
Kolin.....	1541
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koyoda.....	1561
KTV.....	1572
Kuro.....	1579
KXD.....	1581
Kyoshu.....	1583
Kyoto.....	1585

L

L&S Electronic.....	1588
Lafayette.....	1591
LaSAT.....	1597
Lawson.....	1603
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Lenco.....	1615
Lenoir.....	1617
Lenoxx.....	1618 (DB1)
Lesa.....	1622
Leyco.....	1627
LG.....	1628

LG/Goldstar	3536
LiesenK	3537
LiesenK & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Limit	1637
LiteOn	1645
Lloyds	3539
Lloyd's	1648
Local India TV	1653
Lodos	1659 (DB1)
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
LogicLab	3650
Logik	1661
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683

M

M Electronic	1688
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marquant	1734
Mascom	1738 (DB1)
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Maxim	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael	1768
MDS	1772 (DB1)
Mecotek	1776
Mediator	1784
Mediencom	1786

Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297 (DB1)
Meletronic	3654
M-Electronic	3541
Melvox	1799
Memorex	1800
Memphis	1802
Mercury	1804
Metz	1810
MiCO	1813
Micromaxx	1822
Micromedia	1823
Micromega	1824
Microspot	3849 (DB1)
Microstar	1827
Migros	1832
Mikomi	1833 (DB1)
Minato	1835
Minax	1836 (DB1)
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa	1843
Mirai	1849 (DB1)
Mitsai	3851 (DB1)
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Mizuda	1860
Monyka	1873
Morgans	3970
Motion	1877
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multi System	3542
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mustek	1916
Mx Onda	1919
Myrica	3946 (DB1)
Mystral	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura	1933
Naonis	1936
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat	1966
Netway	3419 (DB1)
Network	1968
Neufunk	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World	1980
Next Base	1983
Nicamagic	1994
Nikai	4566 (DB1)
Nikkai	1998
Nikkei	1999 (DB1)
Nimbro	4065 (DB1)
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Novatronic	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line	4301 (DB1)
Oceanic	2061
Okana	4122
Okano	2065
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onida	2081
Onimax	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa	2087
Onyx	3864 (DB1)
Oopla	2088

Opera	2090
Optim	2094
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond	2114
Orson	2115
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otto Versand	2126
Oulin	4123

P

P&B	2132
Pacific	2135
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
PARK	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
peekTOn	2178
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Philips Magnavox	3715
Phocus	2198 (DB1)
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Plu2	2225 (DB1)
Pointer	2229

Polaroid.....	2230
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Prima.....	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profilo.....	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax.....	2275
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
ProVision	2291
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304

Q

Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radio Shack.....	3547
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669 (DB1)
Rediffusion	2364
Redstar.....	2366

Reflex.....	2368
Relisys	2374 (DB1)
Render.....	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Ronin.....	2412
Rover	2415 (DB1)
Rowa.....	2416
Rownsonic	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

Saba	2429
Sabaki.....	2430
Sagem	2434
Saisho.....	2437
Saivod	2439
Salora.....	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung.....	2448
Samurai.....	2451
Sandra	2454
Sansui.....	2458
Sanwa	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
Saville	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schoentech.....	3504 (DB1)
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
Seeltech.....	2519
SEG.....	2522
SEI.....	2524
Sei-Sinudyne	2525

Seitech.....	3433 (DB1)
Seleco	2528
Sencora.....	2531
Sentra	2534
Sentron.....	4216
Serino.....	2539
Shanghai	2547
Shanshui	4133
Shaofeng	2549
Sharp.....	2550
Shencai.....	2553
ShengCai.....	4217
Shenyang.....	2555
Sherwood.....	2557
Shinelco.....	4074 (DB1)
Shintom.....	2563
Shintoshi.....	2564
Shivaki.....	2567
Shorai.....	2569
Siam.....	2572
Siarem	2573
Siemens.....	2574
Siera.....	2576
Sierra.....	3549
Siesta.....	2577
Sigmathek.....	2580
Silva.....	2591
Silva Schneider.....	2592
Silver.....	2594
Singer.....	2599
Sinudyne.....	2601
Skantic.....	2605
SKY	2610
Skymaster.....	2621
Skyworth	2631
Slim Art.....	2636
SM Electronic.....	2639
Smart.....	2642 (DB1)
S-Media.....	3515 (DB1)
Sogera.....	2649
Solavox.....	2654
Sonawa	2663
Songdian.....	4136
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonneclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sonolor.....	2676
Sontec.....	2677

Sontech.....	3435
Sony.....	2679
Sound & Vision	2680
Soundmaster	2685
Soundmax.....	2687
Soundwave	2689
Soyo.....	2693 (DB1)
Spectra.....	2697
Srypton.....	4138
Standard.....	2713
Star Cluster	3724
Starlight.....	2727
Starlite.....	2728
Starmedia	2730
Stenway	2739
Stern.....	2741
Stevison	2742 (DB1)
Strato.....	2745
Strong.....	2748 (DB1)
Stylandia.....	2752
Sungoo.....	3767 (DB1)
Sunkai	2762
Sunstar.....	2768
Suntronic.....	2770
Sunwood	2772
Superla.....	2782
Supersonic.....	2787
SuperTech	2789
Supervision.....	2791
Supra.....	2792
Supratech	2793 (DB1)
Susumu	2797
Sutron.....	2798
Swedx.....	2803 (DB1)
Swissflex.....	2805 (DB1)
Swisstec	2806 (DB1)
Sydney.....	2808
Sylvania.....	2809
Symphonic	2810
Synn.....	2813
Sysline.....	2815
Sytong.....	2820

T


T.D.E. Systems	2822
Tactus.....	2825
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Tokyo.....	3004
Tashiko.....	2850	Tomashi.....	3006
Tatung.....	2852	Tom-Tec.....	3005 (DB1)
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021
Teachimagén.....	4140	Towada.....	3028
Tec.....	2861	Towika.....	4224
Tech Line.....	2863	Toyoda.....	3030
Techica.....	2865	Trakton.....	3036
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.....	3039
Technics.....	2869	Transfec.....	4143
Technika.....	2870	Transonic.....	3041
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056
Techwood.....	2884 (DB1)	Tristar.....	3057
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph.....	3058
Tedex.....	2889	TruVision.....	3061
Teleavia.....	2901	TSM.....	3065
Telecor.....	2910	TVA.....	4225
Telefunken.....	2914	TVE.....	3897 (DB1)
Telefusion.....	2915		
Telegazi.....	2917	U	
Telemeister.....	2924	Uher.....	3089
Telesonic.....	2930	Ultravox.....	3095
Telestar.....	2931	Umax.....	3098
Telesystem.....	2933 (DB1)	UMC.....	3099 (DB1)
Teletech.....	2934	Unic Line.....	3100
Teleton.....	2935	Union.....	3781
Televideon.....	2938	United.....	3106
Television.....	2939	United Quick Star.....	4226
Televiso.....	2941	Universal.....	3113
Temco.....	2946	Universum.....	3115
Tennessee.....	2952	Univox.....	3116
Tenosal.....	2953		
Tensai.....	2954	V	
Tenson.....	2955	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Tesla.....	3680 (DB1)	Vestel.....	3148
Tesmet.....	3550	Vexa.....	3149
Tevion.....	2962	Vibrant.....	3154
Texet.....	2963	Victor.....	3155
Thes.....	3769 (DB1)	Videologic.....	3165
Thomson.....	2972	Videologique.....	3166
Thorn.....	2974	Videon.....	4227
Tiankeban.....	4142	Videosat.....	3170
Tobo.....	2999	VideoSystem.....	3172
Tokai.....	3001	Videotechnic.....	3173

Videoton.....	3174	X	
Viewmaster.....	3182	Xbox.....	3295
Viewsonic.....	3186	Xiahua.....	3299
Viore.....	3192 (DB1)	Xiangyu.....	3302
Visiola.....	3197	Xingfu.....	3305
Vision.....	3198	Xinghai.....	3306
Vistar.....	3207	Xinrisong.....	3308
Visual Innovations.....	4773 (DB1)	XLogic.....	3310
Vivax.....	3601 (DB1)	XMS.....	3312
Vivid.....	3210 (DB1)	Xoro.....	3315
Vortec.....	3217	Xrypton.....	3317
Voxson.....	3220	Xuelian.....	3320

W		Y	
Waitec.....	3227	Yakumo.....	3324
Waltham.....	3230	Yamada.....	3325
Watson.....	3233	Yamaha.....	3326
Watt Radio.....	3234	Yamakawa.....	3327
Wega.....	3238	Yamishi.....	3328
Wegavox.....	3239	Yokan.....	3335
Welkin.....	3242 (DB1)	Yoko.....	3336
Wellington.....	3243 (DB1)	Yorx.....	3340
Welltech.....	3244	Yuhang.....	3345
Weltblick.....	3245	Yukai.....	3346
Weltstar.....	3247 (DB1)	Yüsmart.....	4777 (DB1)
Weston.....	3251		
WestStar.....	3519 (DB1)	Z	
Wharfedale.....	3255	Zanussi.....	3349
White Westinghouse.....	3258	Zenith.....	3356
Wilson.....	3260 (DB1)	ZhuHai.....	3364
Windsor.....	3265 (DB1)		
Windstar.....	3266		
Wintel.....	3271 (DB1)		
World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
Woxter.....	3286		

(DB1) Επωνυμίες διαθέσιμες από την έκδοση DB1 και μετά.
Μπορείτε να δείτε την έκδοση DB στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στη θήκη της μπαταρίας.

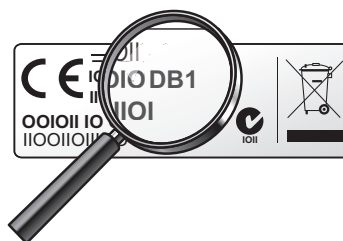

GR Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Βασικό μέλημα της Philips αποτελεί η ανάπτυξη, η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Η Philips παρέχει τη διαβεβαίωση ότι εάν τα προϊόντα της λάβουν τη σωστή μεταχείριση για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, είναι ασφαλή στη χρήση τους, πάντα με βάση τωρινά επιστημονικά δεδομένα.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καθιέρωση διεθνών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και προτύπων ασφαλείας, και ως εκ τούτου, αναμένει περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την τυποποίηση προκειμένου να τις ενσωματώσει εγκαίρως στα προϊόντα της.

Ανακύκλωση και απόρριψη

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες μπαταριών

Το προϊόν σας λειτουργεί με μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή των μπαταριών επειδή η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5355 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911