


Reģistrējiet Jūsu preci un
iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP3300
BDP3305
BDP3310

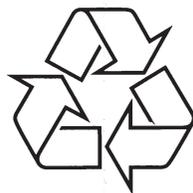

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija




Pirms šī Blu-ray disku atskaņotāja
lietošanas, izlasiet un izprotiet visas
iekļautās lietošanas pamācības.


Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.

PIEZĪMĒM

1. PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA

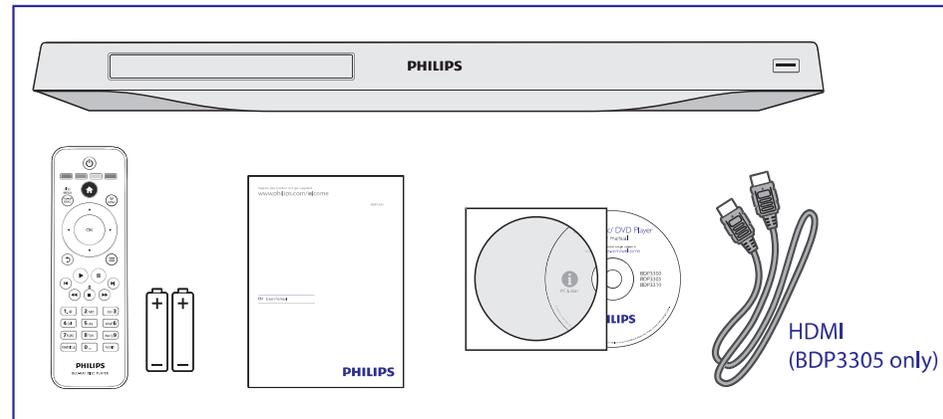

1

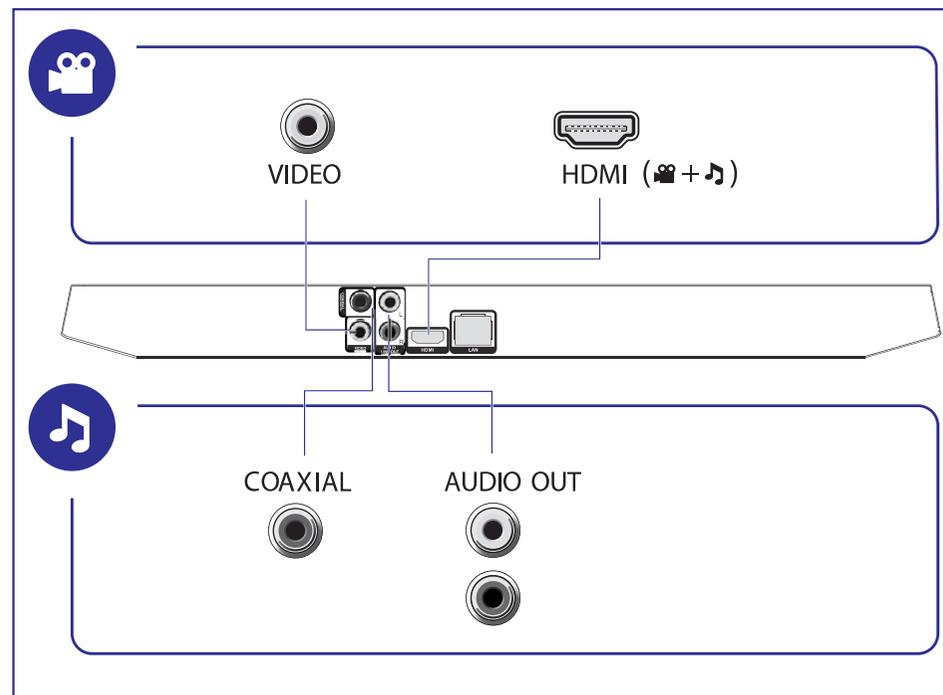


2



1 HDMI




HDMI VIDEO CO AXIAL AUDIO LINE OUT

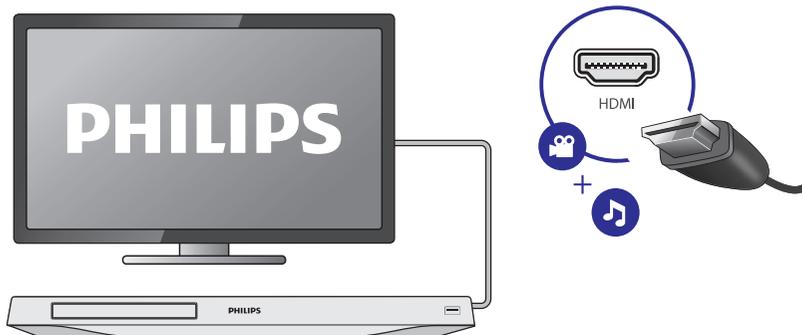

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



HDMI VIDEO CO AXIAL AUDIO LINE OUT

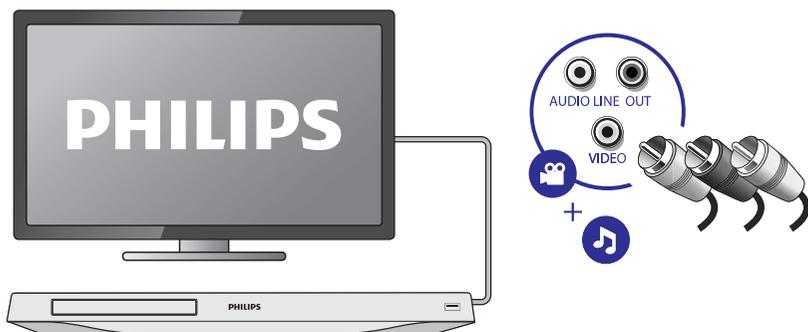

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Ku r dish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavīc; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrin ya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	To nga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Na vaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Ur du	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleɡan	7176	Norsk	7879	Vo lapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	W alloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	Nor th Ndebele	7868	W elsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	W olof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Portugués	8084		

ZĪMOLI



'Blu-ray' diski un 'Blu-ray' diska logo ir 'Blu-ray Disc Association' preču zīmes.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



DLNA®, DLNA Logo un DLNA CERTIFIED® ir 'Digital Living Network Alliance' preču vai servisa zīmes.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" zīmoli.

Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un



DTS 2.0+Digital Out ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo, simbols ir DTS, Inc. Zīmoli Prece iekļauj programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRAŠĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodi sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD un asociētie logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci.

DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus™HD (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD ar augstākās klases saturu.



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'DVD Video' ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" zīmols.




Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

... PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA


3 COAXIAL

HDMI VIDEO CO AXIAL AUDIO LINE OUT

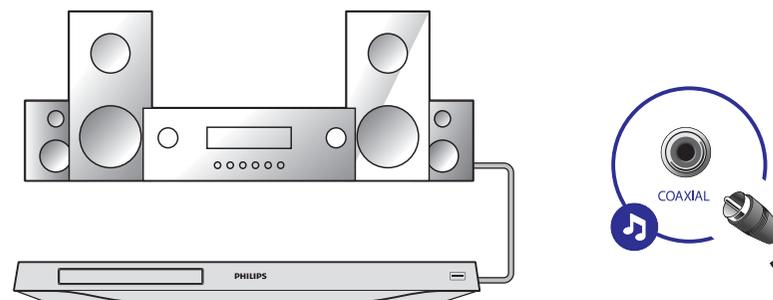


4 AUDIO LINE OUT

HDMI VIDEO CO AXIAL AUDIO LINE OUT

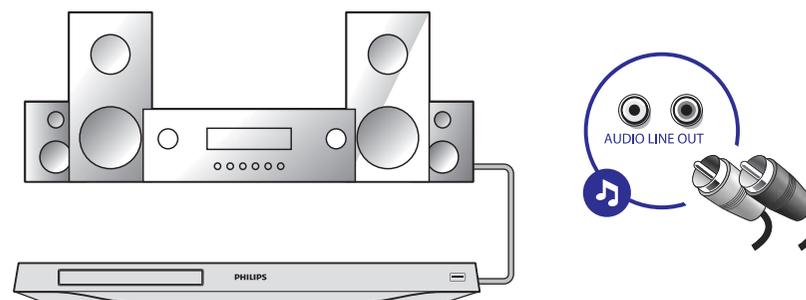


... PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA


3

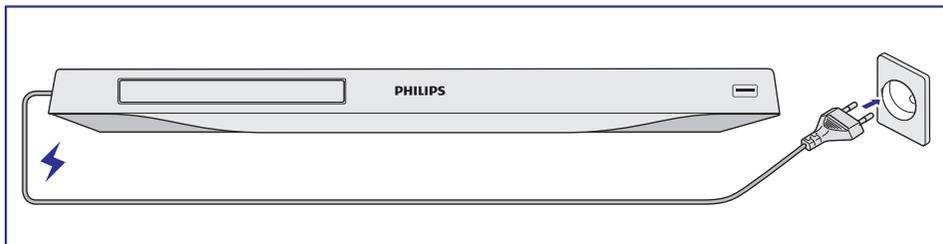

4

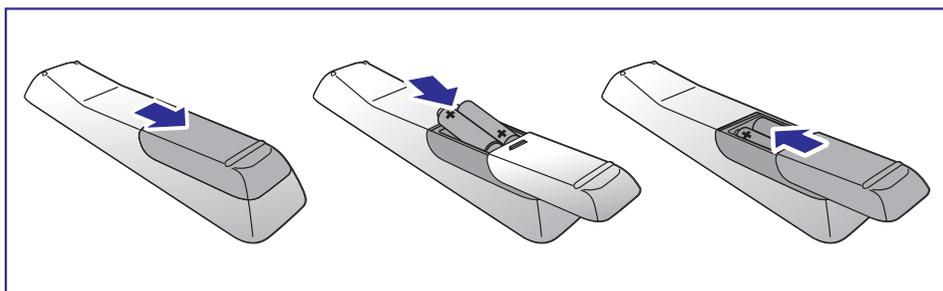

5

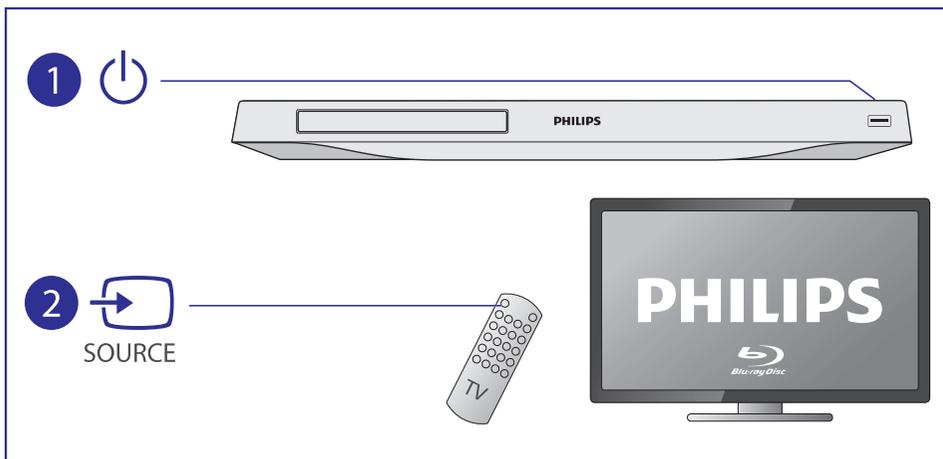

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

YouTube un Picasa darbojas lēni.

- Informāciju par bezvadu maršrutētāja darbības attālumu, datu pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitāti ietekmējošiem faktoriem meklējiet tīkla maršrutētāja lietošanas pamācībā.
- Tīkla maršrutētājam jābūt pievienotam pie augsta ātruma interneta.

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, ka disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt "Preces specifikācijas".
- Pārliecinieties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārliecinieties, ka disks ir aizvērts.

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.

DivX subtitri netiek rādīti pareizi

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums.
- Pārliecinieties, ka subtitru faila paplašinājums ir saderīgs ar šo atskaņotāju (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt.

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Pārliecinieties, ka USB ierīces failu sistēma ir saderīga ar šo ierīci
- Portatīvajiem cietajiem diskkiem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošana.

TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades)

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārliecinieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt) (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai.

- Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir pieslēdzies tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, ka ir veikta tīkla iestatīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.
- Izīrieties atmiņu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > "Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)").

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai nedarbojas

- Pārliecinieties, ka ir pareizi veikts tīkla savienojums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, ka ir izveidots tīkla savienojums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Mikrovilņu krānsnis, bezvadu telefoni un citas bezvadu ierīces tuvākajā apkārtnē var traucēt bezvadu tīkla darbību.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla savienojumu ar vadu (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana")..

Datora pārlūkošana darbojas lēni

- Informāciju par bezvadu maršrutētāja darbības attālumu, datu pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitāti ietekmējošiem faktoriem meklējiet tīkla maršrutētāja lietošanas pamācībā.
- Tīkla maršrutētājam jābūt pievienotam pie augsta ātruma interneta.

YouTube un Picasa nedarbojas

- Pārliecinieties, ka ir pareizi veikts tīkla savienojums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, ka ir izveidots tīkla savienojums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārbaudiet tīkla maršrutētāja savienojumu (skatīt tīkla maršrutētāja lietošanas pamācību).

6



2




1



3

4

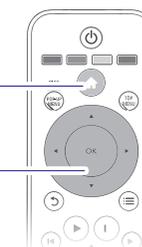


1



2

3

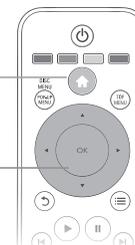

1	Pievienošana un atskaņošana	2-7
2	Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana	9
	Atskaņošanas pamatvadības	9
	Video, audio un attēla iespējas	10
	DivX video	11
	Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	11
	BonusView Blu-ray diskā.....	11
	BD-Live Blu-ray diskā.....	12
	Tīkla iestatīšana	12
	Datora pārlūkošana, izmantojot DLNA.....	13
	YouTube	13
	Picasa.....	14
	Viedtālruņa vadība	14
	Philips EasyLink lietošana	15
	Mediju straumēšana no Android ierīces	15
3	Iestatījumu regulēšana	16
	Attēls	16
	Skaņa	16
	Tīkls (uzstādīšana, statuss...)	17
	Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)	17
	Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)	17
4	Programmatūras atjaunināšana	19
	Programmatūras atjaunināšana no interneta	19
	Programmatūras atjaunināšana no USB.....	19
5	Specifikācijas.....	20
6	Traucējumu novēršana	21

**Brīdinājums**

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo precī, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, Jums tiks jautāts šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce**Atskaņotāja taustiņi nestrādā**

- Atvienojiet atskaņotāju no strāvas uz dažām minūtēm. Tad atkal pievienojiet.

Attēls**Nav attēla.**

- Pārliedzieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo ieejas avotu šim atskaņotājam.
- Ja izveidots kompozītu savienojums (izmantojot konatku **VIDEO**), lai ieslēgtu video izeju šajā atskaņotājā izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p (spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup] > [Video] > [HDMI Video]**).

Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņus **▲** un **'731'** (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai gaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliedzieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedzieties, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa**Nav audio izejas no TV**

- Pārliedzieties, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Pārliedzieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo ieeju šim atskaņotājam.

Nav audio izejas no audio ierīces (stereo sistēmas/pastiprinātāja/resivera) skaļruņiem

- Pārliedzieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav skaņas HDMI savienojumam.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audio izejas Attēls-Attēla funkcijai.

- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls-Attēla skaņa tiek izslēgta. Izvēlieties citu iestatījumu kā **[Bitstream]**.

5. SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskaņojamie mediji

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, WMA faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB saglabšanas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- 2-kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K & L: 2 Vrms (>1 k)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 Ω)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Atjaunošanas frekvence

- MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB Mass Storage Class (UMS)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5V \equiv , 500mA
- HDD (portatīva cietā diska) atbalsts: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: AC 220-230V~, 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 12 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0.25 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 38 x 212.7 (mm)
- Kopējais svars: 1.47 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un 2 AAA baterijas
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas pamācību vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Papildus piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (nosaukums WUB1110, iegādājams atsevišķi)
 - Multimediju savienojumi: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Savienojamība: USB
- Darba vides temperatūra: 5°C līdz 40°C
- Izmērs (p x a x d): 28.4 x 82 x 13.4 mm


Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Izejas jauda: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)

2. JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras pajaunināšanu), reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatvadības

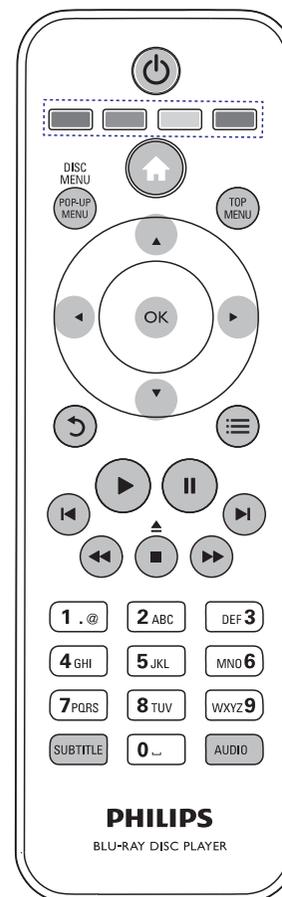

Atskaņošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus.


Taustiņš	Darbība
	Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
	Atver sākuma izvēlni.
	Aptur atskaņošanu. Nospiediet un turiet (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.
	Iepauzē atskaņošanu. Spiediet atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadram.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu. Spiediet taustiņu  vienreiz, tad spiediet taustiņu  , lai lēni atskaņotu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
DISC MENU / POP-UP MENU	Atver vai aizver diska galveno izvēlni.
TOP MENU	Atver vai aizver video diska galveno izvēlni.
Krāsainie taustiņi	Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.
	Navigācijai pa izvēlnēm. Spiediet taustiņus   , lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju vai pretējā virzienā slīdrādes laikā.
OK	Apstiprina izvēli vai ievadi.
	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
	Pieklūst papildus iespējām atskaņošanas laikā.

... JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Video, audio un attēlu iespējas

Papildus iespējas ir pieejamas video vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

Video iespējas

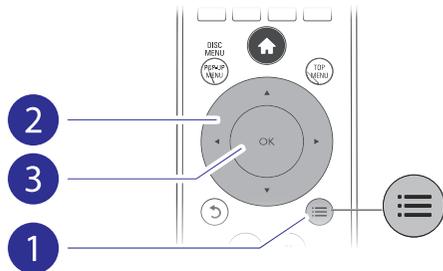

Pieļūstiet papildus iespējām video atskaņošanas laikā:


- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Maina subtitru pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]**: Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda): Izvēlas otro audio valodu (tikai Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (PIP izvēle): Parāda 'attēls-attēla' logu (tikai Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView).

- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina video attēlu. Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskaņošanai atzīmē divus punktus nodaļas robežās vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video avota.

Attēla iespējas

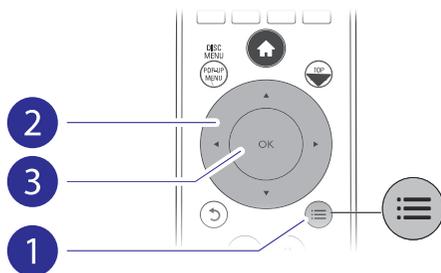

Pieļūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagrieziet +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagrieziet -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus ◀▶, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]**: Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestata rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlas nomaiņas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto direktoriju.

4. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas, pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu ⬆ un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version Information]** (Versijas informācija), un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Spiediet taustiņu ⬆ un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (Programmatūras atjaunināšana > Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru uz USB saglabāšanas ierīci.
 - (1) **Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka faili tiek saglabāti direktorijā "UPG_ALL"**.
 - (2) **Ievietojiet direktoriju "UPG_ALL" USB ierīces saknes direktorijā.**
3. Pievienojiet USB ierīci šī atskaņotāja (USB) kontaktam.
4. Spiediet taustiņu ⬆ un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).

5. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]** (Programmatūras atjaunināšana > USB).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB saglabāšanas ierīci, kad notiek atjaunināšanas process, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādēto BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces. BD-Live lejupielādes glabāšanai tiek automātiski izveidota direktorija "BUDA".
- **[DivX@VOD Code]** (DivX@VOD kods): Parāda šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.
- **[Version Info.]** (Versijas informācija): Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Pārstata atskaņotāju uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.



Piezīme

- Jūs nevarat aizliegt komerciālu Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, reģistrējiet šo atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

... JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Audio iespējas



Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo celiņu.
- Atkārtot visus celiņus no diska vai direktorijas.
- Atskaņot audio celiņus atkārtoti sajauktā secībā.
- Izslēgt atskaņošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

VOD kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, reģistrējiet šo atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādīšana: spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[DivX@VOD Code]**.

DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu un izvēlieties **[Character Set]** (Simbolu kopa).

Simbolu kopa	Valodas
[Standard]	Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Franču, Ķeltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku.
[Central Europe]	Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu.
[Cyrillic]	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Maķedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu.

[Greek]	Grieķu.
[Baltic]	Ziemeļeiropa



Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir "filma.avi", tad saglabājiet subtitru failu kā "filma.srt" vai "filma.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet mūziku un attēlus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB ierīces.
2. Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu direktoriju.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Skatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskām, kas saderīgi ar BonusView (zināms arī kā "attēls attēlā").

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.

... JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

- Izvēlieties **[PIP Selection]** > **[PIP]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ PIP iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no video saturā.
 - ↳ Tiek parādīts sekundārais video logs.
- Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem, kā filmu iepazīšanās rullīšiem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildus saturam. Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskkiem, kas ir BD-Live saderīgi.

- Sagatavojiet Interneta savienojumu un iestatiet tīklu (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojiet USB saglabāšanas ierīci šī atskaņotāja kontaktam  (**USB**).
 - USB saglabāšanas ierīce tiek lietota, lai glabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Ja atskaņotājs tiek pievienots internetam, izmantojot Wi-Fi USB adapteri (iegādājams atsevišķi), pievienojiet atskaņotājam USB sadalītāju (nav iekļauts komplektā), lai būtu pieejami vairāki USB porti.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces ar nolūku atbrīvot atmiņu, spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
- Atskaņojiet disku, kas ir BD-Live saderīgs.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma ātruma.
- BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.

Piezīme

- BD-Live pakalpojums ir atkarīgs no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst saturā sniedzējs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.
- Ja atskaņotājam pievienots USB sadalītājs, nepārslogojiet USB sadalītāju ar daudzām USB ierīcēm, lai novērstu USB jaudas nepietiekamību.

Tīkla iestatīšana

Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- BD-Live:** piekļuve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskkiem, kas ir BD-Live saderīgi).
- Programmatūras atjaunināšana:** atjaunina atskaņotāja programmatūru no interneta.
- Datora pārlūkošana (DLNA):** atskaņo fotogrāfijas, mūziku un video failus tieši no datora.
- YouTube:** piekļūst YouTube interneta vietnei.
- Picasa:** piekļūst Picasa interneta vietnei.

Piezīme

- Bezvadu savienojumam nepieciešams papildus Philips Wi-Fi USB adapteris (nosaukums WUB1110).
- Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektā. Lai to iegādātos, apmeklējiet shop.philips.com. Ja Philips tiešsaistes veikals nav pieejams Jūsu valstī, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru. Kontaktinformāciju meklējiet www.philips.com/support.

- Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, izmantojot tīklu ar vadu (Ethernet) vai bezvadu savienojumu.
 - Lai izveidotu vada savienojumu, pievienojiet tīkla vadu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta **LAN** atskaņotāja mugurpusē.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - [Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Sāk vada vai bezvadu tīkla uzstādīšanu, lai sāktu tīkla darbību.
 - [View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.
 - [View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējo Wi-Fi statusu.
 - [Name your Product]** (Nosaukt preci): Mainiet šī atskaņotāja nosaukumu, lai to būtu vieglāk identificēt mājas datortīklā.

Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Preference]** (Priekšrocības), lai piekļūtu priekšrocību iestatīšanas iespējām.
 - [Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēlnu valodu.
 - [Audio]:** Izvēlas video audio valodu.
 - [Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas video subtitru valodu.
 - [Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas video diska izvēlnes valodu.
 - [Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskkiem, kuros ir iekodēts novērtējums. Ievadiet paroli "0000", lai piekļūtu aizlieguma iespējām. Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
 - [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrāna saudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).

- [Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pārcelšana): Ieslēdz vai izslēdz subtitru pārcelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek mainīta automātiski, lai atbilstu TV ekrānam (šī funkcija strādā tikai ar dažiem Philips TV).
- [Change Password]** (Paroles maiņa): Ieslēdz vai maina paroli, lai atskaņotu aizliegtu disku. Ievadiet paroli "0000", ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta.
- [Display Panel]** (Displeja panelis): Maina atskaņotāja displeja spilgtumu.
- [Auto Standby]** (Automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
- [VCD PBC]:** Parāda vai izlaiž VCD un SVCD saturā izvēlni.

Piezīme


- Ja vēlamā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, Jūs varat izvēlēties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

Papildus iespējas (dzēst atmiņu...)

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
 - [BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai ne-komerčiāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskkiem).
 - [Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB saglabāšanas ierīces.

3. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt atskaņotāja iestatījumus.

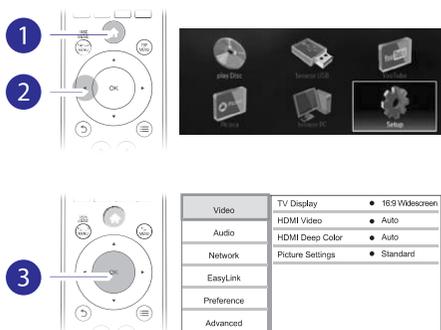

Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir pelēka.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **↗**.

Attēls

- Spiediet taustiņu **↗**.
- Izvēlieties **[Setup] > [Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, atbilstošu TV ekrānam.
 - [HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - [HDMI Deep Color]**: Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja video saturs ir ierakstīts 'Deep Color' režīmā un TV ir saderīgs ar šo funkciju.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.

Piezīme

- Ja Jūs maināt iestatījumu, pārlicinieties, ka TV ir saderīgs ar jauno iestatījumu.
- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai ieslēgtu video izeju kompozītu savienojumam (izmantojot **VIDEO** kontaktu), izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p sadaļā **[HDMI Video]**.


Skaņa

- Spiediet taustiņu **↗**.
- Izvēlieties **[Setup] > [Audio]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas iespējām.
 - [Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas kļušu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļākās skaņas, bet palielina kļūsās skaņas (piemēram, runu).
 - [Neo 6]**: Ieslēdz vai izslēdz telpiskās skaņas efektu, kas tiek izveidots no 2.0 kanālu audio.
 - [HDMI Audio]**: Iestata HDMI audio formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
 - [Digital Audio]**: Izvēlas skaņas izejas audio formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - [PCM Downsampling]**: Iestata PCM audio izejas kvalitāti, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).


Piezīme

- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskkiem.

... JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

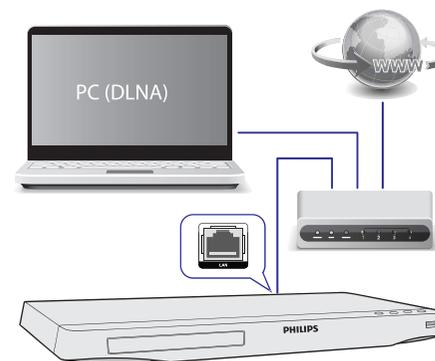

- Bezvadu savienojumam pievienojiet Philips Wi-Fi USB adapteri (nosaukums WUB1110) kontaktam **↔** (USB) atskaņotāja priekšpusē.

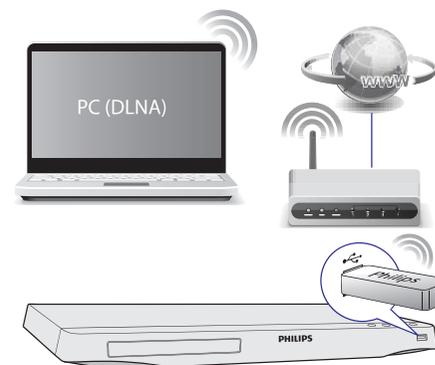

- Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - Spiediet taustiņu **↗**.
 - Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Izvēlieties **[Network] > [Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Sekojiēt norādījumiem TV ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu. Ja nepieciešams, lietojiet burtu – ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ievadītu paroli.

! Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, apziniet tīkla rūtera un tīkla pamatprincipus. Ja nepieciešams, lasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips nav atbildīti par zaudētiem, bojātiem vai nopludinātiem datiem.

Datora pārlūkošana, izmantojot DLNA

Izmantojot šo atskaņotāju, ir iespējams straumēt un uz TV atskaņot video, mūziku un foto no datora.

Pirms darbības

- Uz datora uzstādi DLNA saderīgu mediju servera programmatūru (piemēram, Windows Media Player 11 vai jaunāku)
 - Uz datora atļaujiet mediju un failu kopīgošanu (skatīt palīdzības sadaļu (Help) mediju servera programmatūrā)
- Pievienojiet atskaņotāju un datoru vienam mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
 - Labākai video kvalitātei, kad iespējams, lietojiet vada savienojumu.
 - Spiediet taustiņu **↗**.
↳ TV ekrānā tiek parādīta sākuma izvēlne.
 - Izvēlieties punktu **[Browse PC]** (Pārlūkot datoru) un spiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts satura pārlūks.
 - Izvēlieties failu un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lietojiet tālvadības pulti atskaņošanas vadībai.

YouTube

Ja šis atskaņotājs pievienots internetam, ar to var pārlūkot, meklēt un skatīties YouTube video.

- Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Spiediet taustiņu **↗**.
- Izvēlieties punktu **[YouTube]** un spiediet **OK**.
↳ TV ekrānā tiek parādīta noklusētā YouTube interneta vietne.

... JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

- Lietojiet tālvadības pulti navigācijai un iespēju izvēlei.
 - Lai aizvērtu YouTube, spiediet taustiņu

Taustiņš	Darbība
	Spiediet , lai atvērtu ekrāna tastatūru video meklēšanai. Spiediet , lai parādītu ekrānā atskaņošanas taustiņus. Spiediet , lai izvēlētos atskaņošanas taustiņus vai video atskaņošanas sarakstu.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
II	Iepauzē atskaņošanu.
	Aptur atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo video.
	Pārlec atpakaļ vai uz priekšu video atskaņošanas laikā.

Piezīme

- Ja dažas sekundes netiek spiests neviens taustiņš, ekrānā redzami taustiņi un izvēlne pazūd.

Picasa

Ja šis atskaņotājs pievienots internetam, ar to var piekļūt, meklēt un apskatīt foto, kas saglabāti Picasa tiešsaistes albumos.

Kas būs nepieciešams

- Izmantojot datoru, apmeklējiet www.picasa.com, lai izveidotu Picasa tiešsaistes albumu kontu.
- Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tikla iestatīšana").
 - Spiediet taustiņu .
 - Izvēlieties **[Picasa]** un spiediet **OK**.
 - TV ekrānā tiek atvērta noklusētā Picasa interneta vietne.
 - Autorizējieties Picasa tiešsaistes albumiem, izmantojot savu kontu.

- Pirmo reizi autorizējoties, izvēlieties [New User] (Jauns lietotājs).
 - Lai ievadītu lietotāja vārdu un paroli, spiediet burtu – ciparu taustiņus uz tālvadības pults.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai izvēlētos ekrānā redzamās iespējas un apskatītu albumus vai fotogrāfijas.
 - Lai aizvērtu Picasa, spiediet taustiņu .

Slīdrādes atskaņošana

- Lietojiet tālvadības pulti, lai Picasa izvēlnē izvēlētos **[My Photos]** (Manas fotogrāfijas), un spiediet **OK**.
 - Tiek parādīti Picasa tiešsaistes albumā esošo fotogrāfiju sīktēli.
- Izvēlieties fotogrāfiju un spiediet **OK**, lai apskatītu to pa visu ekrānu.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu foto slīdrādi.
- Slīdrādes laikā spiediet taustiņu , lai piekļūtu papildus atskaņošanas iespējām.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .

Viedtālruna vadība

Lietojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu mediju failus no atskaņotāja.

Kas būs nepieciešams

- iPhone (iOS 3.1.3 vai jaunāka) vai Android tipa ierīce (Android 2.1 vai jaunāka).
- Uz viedtālruna jāielādē **Philips MyRemote** programma.
 - Priekš iPhone meklējiet šo programmu **App Store**.
 - Android ierīcei meklējiet šo programmu **Android Market**.

Pirms darbības

- Pievienojiet atskaņotāju mājas datortīklam (skatīt "Tikla iestatīšana").
- Pievienojiet viedtālruni tam pašam datortīklam (papildus informāciju meklējiet viedtālruna lietošanas pamācībā).
- Ieslēdziet atskaņotāju.

... JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Atskaņotāja vadība

Lietojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu mediju failus no atskaņotāja.

- Ievietojiet atskaņotājā datu disku vai USB saglabāšanas ierīci.
- Uz viedtālruna galvenajā izvēlnē izvēlieties ikonu **MyRemote**.
 - Viedtālruna ekrānā tiek parādīts atskaņotāja nosaukums.
- Izvēlieties atskaņotāju viedtālruna ekrānā.
 - Tiek ieslēgta viedtālruna lietošana virtuālas tālvadības pults veidā.
- Uz viedtālruna izvēlieties sadaļu **Media** (Mediji) un izvēlieties diska vai USB avotu.
 - Tiek parādītas datu diskā vai USB ierīcē esošās direktorijas.
- Atveriet direktoriju un izvēlieties failu, ko atskaņot.
 - Lai piekļūtu tālvadības pultij, atgriezieties viedtālruna iepriekšējā ekrānā un spiediet uz izvēles **Remote** (Tālvadība). Pieejami ir tikai funkcionālie taustiņi.
- Spiediet uz vadības taustiņiem viedtālrunī, lai vadītu atskaņošanu.
 - Lai piekļūtu papildus taustiņiem, pārvietojiet ekrānu pa kreisi vai pa labi.
 - Lai aizvērtu programmu, spiediet viedtālruna sākuma izvēlnes taustiņu.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patērētāja Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

- Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pievienotajām ierīcēm (papildus informāciju meklējiet TV un citu ierīču lietošanas pamācībā).
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** > **[EasyLink]**.
- Izvēlieties **[On]** (ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu).
 - EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Atskaņojot disku uz šī atskaņotāja, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo video ieejas avotu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, TV) tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Mediju straumēšana no Android ierīces

Izmantojot Philips SimplyShare, var straumēt mediju failus no Android tipa ierīces uz šo atskaņotāju. Papildus informāciju meklējiet www.philips.com/support.