



1 Alimentazione

- Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC MAINS** e quindi alla presa muro.
- Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14, UM-2** o a **celle C**

2 Ricezione radio


- Impostare il **selettore di sorgente** a **MW** o **FW**
- Premere e tenere premuto **PROG** fino a visualizzare **AutO**.
- Stazioni disponibili vengono programmate.
- Premere una o più volte i tasti **ALBUM/ PRESET -, +** (o **▲, ▼** sul telecomando) fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

3 Riproduzione di un CD/CD-MP3


Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW), e CD-MP3.

IMPORTANTE: Per un disco con tracce CD Audio e file MP3, solo le tracce CD Audio verranno riprodotte.

- Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/MP3**.
- Premere **OPEN-CLOSE** per aprire lo sportello.
- Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- Premere **▶||** per iniziare la riproduzione.
- Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

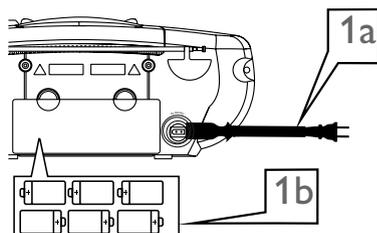

R-14, UM-2 o a celle C (non include)

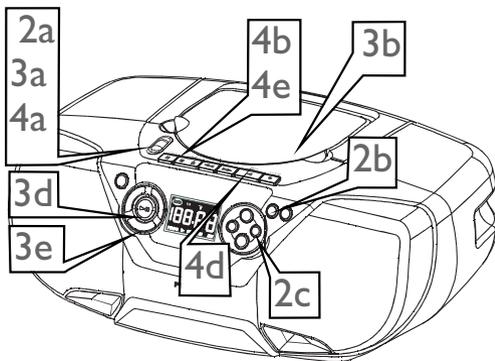

4 Riproduzione di cassette

- Impostare il **selettore di sorgente** a **TAPE/OFF**.
- Premere **■▲** per aprire il contenitore della cassetta e inserire una cassetta.
- Chiudere il coperchio.
- Premere **◀** per avviare la riproduzione.
- Per arrestare il nastro, premere **■▲**.

Antenna telescopica

Migliora la ricezione in FM.

Selettore di sorgente

Far scorrere per selezionare le funzioni: CD/MP3-CD, sintonizzatore (MW, FM) o cassette.



sposta all'inizio di un brano precedente/successivo; si sintonizza su di una stazione radio (su, giù).

DBB

Attiva e disattiva il potenziamento dei bassi.



Avvia o interrompe la lettura di un CD.



inizia la riproduzione del CD/CD-MP3; cancella un programma del CD/MP3.

Display

Visualizza le funzioni del CD/CD-MP3

Tasti del registratore a cassette


Premere per riprodurre una cassetta.

OPEN-CLOSE

premere per aprire/ chiudere lo sportello

MODE

seleziona modalità diverse: es. **REPEAT** o **SHUFFLE** (in ordine casuale)

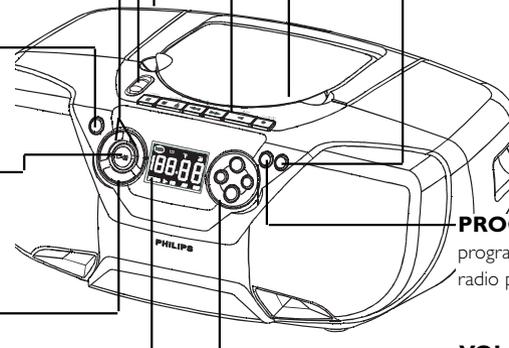

PROG

programma brani o stazioni radio preimpostate

VOL ▲, ▼

premere per regolare il livello volume. **ALBUM/ PRESET -, +** seleziona l'album precedente /successivo (**MP3 soltanto**); seleziona una stazione preimpostata

TELECOMANDO



Inserire 2 batterie, del tipo **AAA, R03** o **UM4** (non include)

