

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

DCM129



User manual	1	Käyttöopas	61
Brugervejledning	15	Mode d'emploi	75
Benutzerhandbuch	29	Manuale utente	91
Εγχειρίδιο χρήσης	45	Gebruiksaanwijzing	107

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	108
	Veiligheid	108
2	Uw muziekbasisstation	110
	Inleiding	110
	Wat zit er in de doos?	110
	Overzicht van het apparaat	111
	Overzicht van de afstandsbediening	112
3	Aansluiten	113
	De luidsprekers aansluiten	113
	Stroom aansluiten	113
4	Aan de slag	114
	De afstandsbediening voorbereiden	114
	Inschakelen	114
5	Afspelen	115
	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	115
	Afspelen vanaf disc	115
	Bediening	116
6	Naar de radio luisteren	117
	Afstemmen op een radiozender	117
	Radiozenders automatisch programmeren	117
	Radiozenders handmatig programmeren	117
	Een voorkeuzezender selecteren	117
7	Andere functies	118
	Naar een extern apparaat luisteren	118
8	Productinformatie	118
	Specificaties	118
9	Problemen oplossen	119
10	Kennisgeving	120

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact.)

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Volg alle instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.

- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Uitsluitend te gebruiken met door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagens, standaarden, statieven, beugels of onderstellen. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de afstandsbediening:

- Plaats de batterij correct met + en - zoals staat aangegeven op de afstandsbediening.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterij wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Risico op inslikken van knoopcelbatterij

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

2 Uw muziekba- sisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- muziek op audiodiscs, iPods, iPhones en andere externe apparaten beluisteren
- naar radiozenders luisteren

U kunt het geluid met het volgende geluidseffect verbeteren:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?


Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 2 luidsprekers
- Afstandsbediening (met batterij)
- MP3 LINK-kabel
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

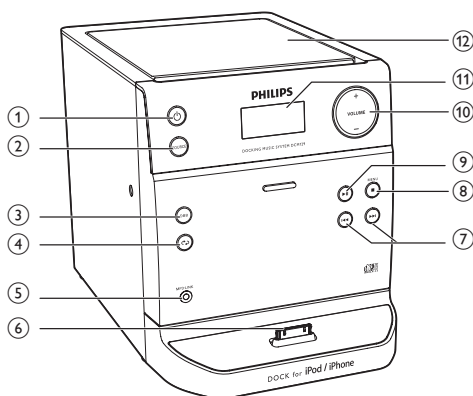


- ① **POWER**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
 - Naar de stand-bymodus.
- ② **SOURCE**
 - Hiermee selecteert u een bron: disc, iPod/iPhone, FM of AUX.
- ③ **DBB**
 - Hiermee schakelt u Dynamic Bass Boost (DBB) in of uit.
- ④ **MP3 LINK**
 - Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
- ⑤ **MP3 LINK**
 - Ingang voor een extern audioapparaat.
- ⑥ **iPod/iPhone-station**
- ⑦ **Track navigation**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑧ **■ /MENU**
 - Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.

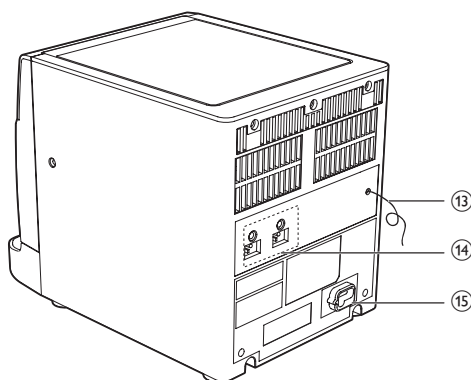

- Hiermee opent u het menu in de iPod/iPhone-modus.
- ⑨ **Play/Pause**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
 - ⑩ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
 - ⑪ **Weergavedisplay**
 - Hiermee geeft u de huidige status weer.
 - ⑫ **Discstation**
 - ⑬ **FM-antenne**
 - De FM-ontvangst verbeteren.
 - ⑭ **Luidsprekeraansluitingen**
 - Hier sluit u de luidsprekers aan.
 - ⑮ **Netsnoer**
 - Hiermee sluit u aan op netspanning.

Overzicht van de afstandsbediening

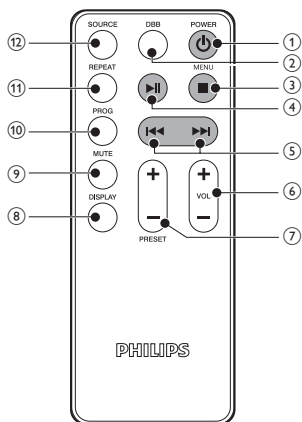

① POWER

- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- Naar de stand-bymodus.

② DBB

- Hiermee schakelt u Dynamic Bass Boost in of uit.

③ ■ /MENU

- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- Hiermee opent u het menu in de iPod/iPhone-modus.

④ ►||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑤ ◀◀ / ▶▶

- Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
- Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

⑥ VOL +/-

- Hiermee past u het volume aan.

⑦ PRESET +/-

- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

⑧ DISPLAY

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

⑨ MUTE

- Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑩ PROG

- Hiermee programmeert u tracks.
- Hiermee programmeert u radiozenders.

⑪ REPEAT

- Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.

⑫ SOURCE

- Hiermee selecteert u een bron: disc, iPod/iPhone, FM of AUX.

3 Aansluiten


De luidsprekers aansluiten



Opmerking

- Duw het gedeelte van de luidsprekerdraad zonder isolatie helemaal in de aansluiting.
- Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.
- Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding.

Steek de luidsprekerdraden volledig in de luidsprekeringangen aan de achterzijde van de apparaat.

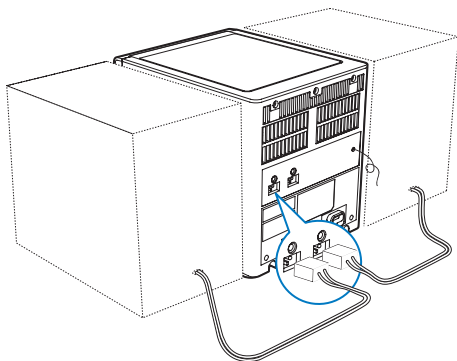


Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met de spanning die op achterkant of onderkant van het Micro HiFi-systeem is aangegeven.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

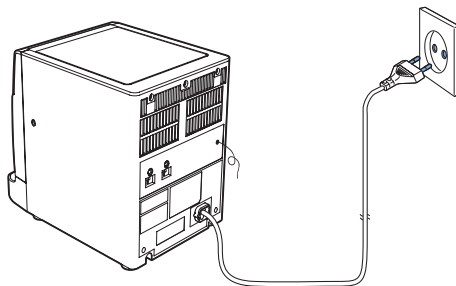

4 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De afstandsbediening voorbereiden



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

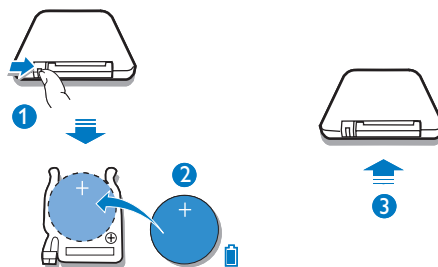

Inschakelen

Druk op **POWER**.

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by overschakelen

Druk nogmaals op **POWER** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.

- ↳ Het rode stand-by lampje gaat branden.

5 Afspelen

Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen


Het apparaat ondersteunt de volgende iPod/iPhone-modellen.

Bestemd voor

- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPhone (4e generatie)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

De iPod/iPhone op het station plaatsen

Plaats uw iPod/iPhone op het station.

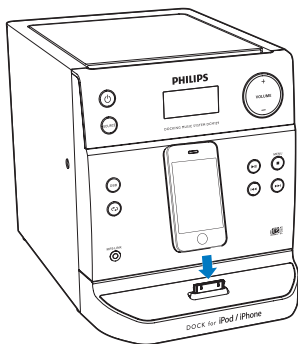

De iPod/iPhone opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone automatisch opgeladen.

Naar de iPod/iPhone luisteren



Opmerking

- Controleer of uw iPod/iPhone goed op het station is geplaatst.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om iPod/iPhone als bron te selecteren.
- 2 Speel audio op uw iPod/iPhone af.
↳ De audio op de aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch via dit apparaat gestreamd. Druk als dat niet het geval is op **▶||**.

De iPod/iPhone verwijderen

Trek de iPod/iPhone uit het station.

Afspelen vanaf disc

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de discbron te selecteren.
- 2 Hiermee opent u het discstation.
- 3 Plaats een disc in het station met het etiket naar boven.
- 4 Sluit het discstation.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Druk op **▶||** om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **◀◀ / ▶▶** om een track over te slaan.
 - Om binnen een track te zoeken, houdt u **◀◀ / ▶▶** drie seconden ingedrukt.

Bediening

Afspelinformatie weergeven

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY** om de afspelinformatie weer te geven.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de discmodus als het afspelen is gestopt op **PROG** om de programmeermodus te openen.
↳ [01-] wordt getoond.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om meer tracks te selecteren en op te slaan.
- 4 Druk op **▶▶** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - Druk als het afspelen is gestopt op **■** om het programma te wissen.

Herhaald afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **REPEAT** om het volgende te selecteren:
 - [r1]: hiermee wordt de huidige track herhaald.
 - [rA]: hiermee worden alle tracks herhaald.
- 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** totdat de herhaalmodus niet meer wordt weergegeven.

Basversterking inschakelen

Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basverbetering in of uit te schakelen.

- [DBB-0]: DBB uit
- [DBB-1]: DBB aan

Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Geluid uitschakelen

Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid uit of weer in te schakelen.

6 Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** drie seconden ingedrukt.
↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak signaal:

Druk herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzenzenders programmeren.

Houd in de FM-modus **PROG** drie seconden ingedrukt.

- ↳ Het apparaat slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

Radiozenders handmatig programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzenzenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te openen.
↳ Het voorkeuzendernummer wordt weergegeven.
- 3 Druk op **PRESET +/-** om een nummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
↳ Het voorkeuzennummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.



Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren


Druk in de FM-modus op **PRESET +/-** om een voorkeuzennummer te selecteren.

7 Andere functies

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt naar een extern apparaat luisteren via dit apparaat.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **AUX** als bron te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) op het apparaat
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat
- 3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

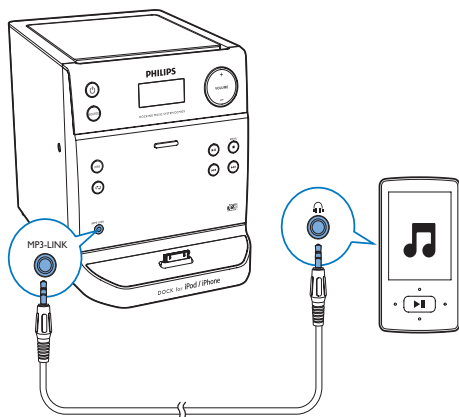

8 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 × 2 W RMS
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signaal-ruisverhouding	>50 dBA
AUX-invoer	0,5 V RMS 20.000 ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruis	>50 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal- ruisverhouding 46 dB	< 43 dBf
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	3,5 inch, volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	14 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
iPod/iPhone- spanning	5 V, 1 A
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	152 x 174 x 236 mm
- Luidsprekerbox (b x h x d)	132 x 175 x 158 mm
Gewicht	
- Apparaat	1,1 kg
- Luidsprekerbox	2 x 0,9 kg

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Schakel het systeem vervolgens opnieuw in.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de luidsprekers op de juiste wijze zijn aangesloten.
- Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.

- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de antenne volledig uit.

10 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Made for



iPod



iPhone

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening

van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Symbol klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM129_12_UM_V1.0

