

短版使用手冊

PHILIPS

Faro

設計無線電話 (M770)

附答錄機的設計無線電話 (M775)



請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- Gibson Innovations 特此聲明本產品符合 2014/53/EU 法規之必要規範及其他相關條款。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

1 閱覽

通話中

- 進入選項選單。
- 變更聲音設定檔。
- 調整音量。
- 重新撥打 (因網路而異)。
- 結束通話。
- # a/A 輸入 p (撥號停頓) (按住)。
- 開啟 / 關閉揚聲器。
- 麥克風靜音 / 解除靜音。

選單中


- 確認 / 選擇 / 進入選項選單。
- 取消 / 返回
- 上 / 下
- 退出選單。

待機

- 存取主選單 (當有新事件時按住)。
- 存取重撥清單。
- 電話簿
- 通話記錄
- 撥出和接聽電話。
- 1 存取網路語音信箱 (依網路與國家 / 地區而異) (按住)。
- 開啟或關閉話機 (按住)。
- *INT 進行對講通話 (按住)。
- 0 鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。
- 撥打和接聽免持通話。
- 僅限 M775: 按下以從答錄機播放新訊息。 / 存取答錄機選單。

在文字輸入中

- 刪除文字。
- 0 輸入空格。
- 左 / 右
- # a/A 切換大小寫 (按住)。

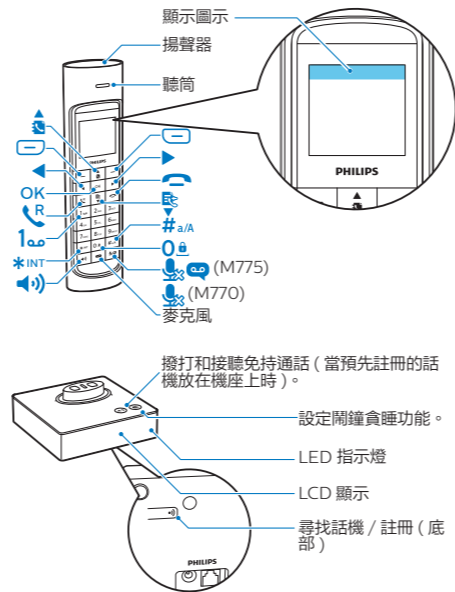


顯示圖示

- 顯示話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多,代表訊號越強。
- 在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。
- 在您瀏覽重撥清單中的撥出電話時會持續亮起。
- 在有新的未接來電,或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
- 在您瀏覽通話記錄中的封鎖電話時會持續亮起。
- 當您收到來電時會閃爍。當您在通話中時會持續亮起。
- 揚聲器已開啟。
- 鈴聲已關閉。已設定靜音模式,且是在作用期間內(電話不會發出鈴聲)。


- 僅限 M775: 答錄機: 有新留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機開啟時顯示。
- 語音留言指示燈: 有新語音留言時會閃爍,若為已檢視之留言則會持續亮起。* 需視您使用的網路而定。
- 已設定靜音模式,但不是在作用期間內。
- 鬧鐘已啟動。預先註冊的話機和機座的螢幕上會顯示此圖示。
- 調整音量時會顯示。
- Eco 模式啟動。
- ECO+ 模式啟動。
- HAC 您可搭配助聽器裝置使用電話,藉此放大音量並降低雜音干擾。

2 連接

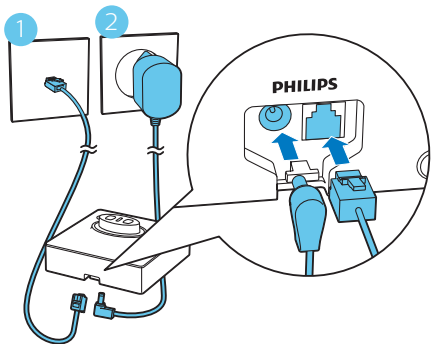


3 開始使用

設定您的電話

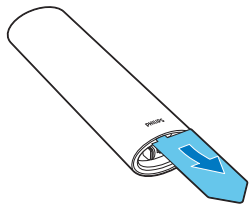

- 1 話機中已預先裝好電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家／地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家／地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按 / 按鍵以選擇 [am] 或 [pm]（因國家／地區而異）。

為您的電話充電

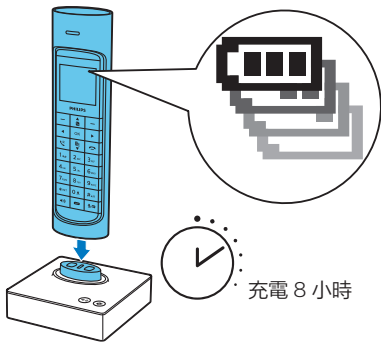

請以其中任一方向將話機插上擴充底座，以進行充電。

> 70%

40% - 70%


10% - 40%

閃爍：電池電量不足

捲動：正在充電中

取下電池護套

（如有需要）

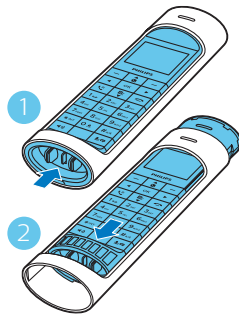



4 享受

電話簿

新增記錄

- 1 按 [選單] > [電話簿] > [新增]。
- 2 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號



- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

從直接存取記憶號碼撥號

在待機模式中，按住按鍵。直接記憶號碼的功能因國家 / 地區而異。

通話記錄


從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。


檢視記錄

按  > [選項] > [檢視]。

儲存記錄


- 1 按  > [選項] > [儲存號碼]。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按  > [選項] > [刪除]。
- 2 依照螢幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按 [重撥]。
- 2 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 1 按 [重撥]。
- 2 選擇記錄，並選擇 [確定] > [選項] > [儲存號碼]。
- 3 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按 [重撥]。
- 2 選擇記錄，並選擇 [確定] > [選項] > [刪除]。
- 3 依照螢幕上的指示。

電話答錄機 (僅限 M775)

開啟或關閉答錄機

- 1 按 [選單] > [答錄機] > [開啟 / 關閉]。
- 2 依照螢幕上的指示。
 - [開啟] > [僅應答] 表示答錄機開啟。僅能接聽來電，不會錄製留言。
 - [開啟] > [答錄] 表示答錄機開啟。接聽來電且錄製留言。

聽取來電留言


按 [選單] > [答錄機] > [播放]。

刪除來電留言

- 1 聽取留言時，按 [選單] 可進入選項選單。
- 2 選擇 [刪除]，再按 [確定] 確認。

註冊話機或其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按下話機上的 [選單]。
- 2 選擇 [服務] > [註冊]，再按 [確定] 確認。
- 3 按住機座上  的 10 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按 [確定] 確認 PIN 碼 / 密碼。
 - ↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

備註

話機和機座均符合 GAP 標準，表示它們可提供最低功能：註冊話機、佔線、打電話和接電話。若您搭配其他機型使用，可能無法使用進階功能。若要將話機註冊到其他符合 GAP 的機座，請依照機座的註冊程序操作。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定，並召回原始 PIN 碼 / 密碼。

- 1 按 [選單]。
- 2 選擇 [服務] > [重設]，再按 [確定] 確認。
- 3 依照螢幕上的指示。

5

進一步瞭解

靜音模式

設定時段內電話將不會響起。

[隱私模式] > [靜音模式]

MySound

自訂喜歡的語音聲音。

[聲音] > [MySound]

Eco/ECO+ 模式

降低傳輸功率和輻射。(鈴聲延遲 2 秒，待機時間縮短 50%)。

[電話設定] > [Eco 模式]/[ECO+ 模式]

撥話限制

避免撥出至所選號碼的不悅電話。

[隱私模式] > [封鎖撥出電話]

封鎖撥出電話 / 封鎖來電

封鎖特定不想接聽之號碼的來電。

[隱私模式] > [封鎖來電]



技術規格

電池

Philips: 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池
請僅使用隨附的電池。

轉接器 (基座和充電器) :

Tenpao: S003GB0600050

輸入： 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

輸出： 6 Vdc 500 mA

可容納 100 個項目的電話簿

可容納 50 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：250 小時

RF 輸出功率：<24dBm

頻率波段：1880 MHz ~ 1900 MHz



備註


您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。

? 常見問題集

我的話機顯示 [正在搜尋...] 或 [無法提供] 或 [註冊您的話機]，該怎麼辦？

- 請確認機座有電。
- 話機不在有效範圍內。將話機移近機座。
- 話機未與機座配對。將話機將註冊至機座。



如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機 該怎麼辦？


- 您的機座記憶體已滿。存取  > [服務] > [取消註冊] 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。
- 如果註冊失敗，請先拔掉機座的電源變壓器，然後再重新插上。請稍待 15 秒 接著重複註冊程序。

我在歡迎畫面選錯了國家 / 地區，該怎麼辦？

您可以將電話設定重設回原廠設定 (請參閱「恢復預設設定」一節)。

誤選了自己不懂的語言，該怎麼辦？

- 按  返回待機畫面。
- 按  進入主選單畫面。
- 螢幕會顯示下列選項：



- 選擇該項目以存取語言選項。
- 選擇您所使用的語言。

話機與機座失去連線或通話期間聲音失真。

- 話機即將超出有效範圍。將話機移近機座。
- 請檢查 ECO 模式是否啟動。關閉以增加話機範圍並享有最佳通話條件。
- 重新將話機將註冊至機座。

充電器上的話機無法充電或電池放電的速度太快。


- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。如果將擴充底座音開啟，當您將話機放到充電架上時會聽到擴充底座音。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池未充飽電。請將話機放在充電架上至少 8 小時，或直到話機上的電池圖示停止捲動並顯示電量指標列滿格。
- 電池老舊或損壞。請購買並更換成相同規格的新充電式電池。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話受到 DSL (數位用戶線路) 連線干擾。安裝 DSL 濾波器可避免干擾所帶來的雜音。DSL 濾波器的相關問題請洽詢服務提供者。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

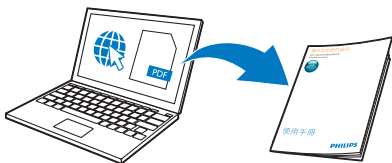

www.philips.com/support

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取線上使用說明。



當產品標有此符號，即表示此產品符合歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。



UMS_M770/775
90_ZH_V1.0
WK16334