

Snelstartgids



- 1 Voorbereiden
- 2 Aansluiten
- 3 Genieten


PHILIPS

Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van de Streamium en lees de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. U vindt beide onderdelen in de gebruikershandleiding op de CD-ROM.

De inhoud van de doos



Streamium Network Music Player NP1100



Afstandsbediening
2 AAA-batterijen



1 RCA-kabel




1 netsnoer



CD-ROM
(Gebruiksaanwijzing +
software)


Voordat u de afstandsbediening gebruikt:

Plaats de batterijen zoals afgebeeld.

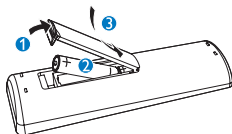

I Voorbereiden

Vooraanzicht

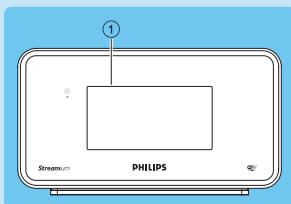


- ① Display

Bovenaanzicht




- ① **STANDBY - ON**

Achteraanzicht

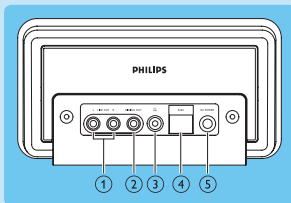


- ① **LINE OUT** -aansluitingen (rood/wit)
② **DIGITAL OUT** -aansluiting
③ -aansluiting
④ **ETHERNET** -aansluiting
⑤ **POWER SUPPLY** -aansluiting

Afstandsbediening

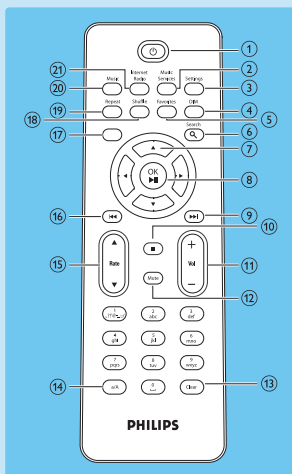

- 1
- 2 **MUSIC SERVICES** optionele functie; beschikbaar in sommige regio's
- 3 **SETTINGS**
- 4 **DIM** het display aanpassen
- 5 **FAVORITE**
- 6 **SEARCH**
- 7 navigeren
- 8 **OK / ►||** bevestigen / afspelen/onderbreken
- 9 vooruit
- 10 stoppen
- 11 **+ VOL -**
- 12 **MUTE**
- 13 **CLEAR**
- 14 **a/A** hoofdletter/kleine letter instellen
- 15 **RATE**
- 16 terug
- 17 **HOME**
- 18 **SHUFFLE** in willekeurige volgorde afspelen
- 19 **REPEAT**
- 20 **MUSIC**
- 21 **INTERNET RADIO**

2 Aansluiten

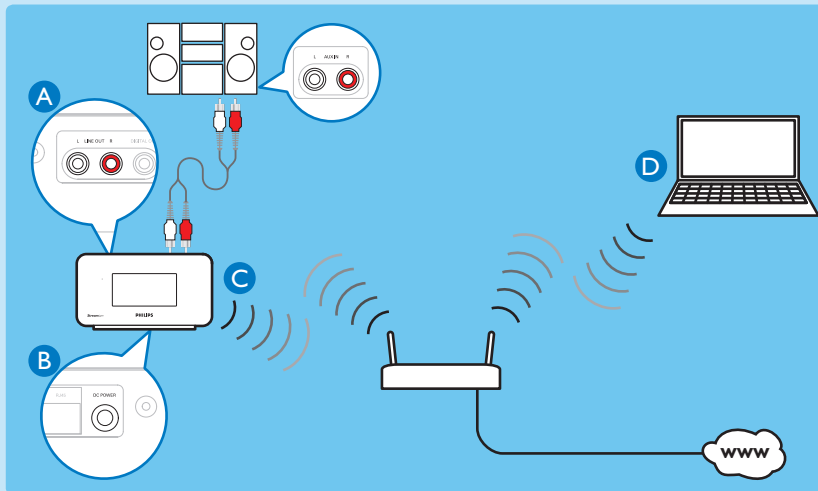

- A Een geluidssysteem aansluiten**
- B De speler aansluiten op netspanning**
- C De speler aansluiten op een thuisnetwerk**
- D Draadloos muziek van een PC streamen**

In dit gedeelte wordt het instellen van het meest gebruikte draadloze thuisnetwerk beschreven.

(Wilt u een 'vaste' verbinding maken, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing.)

Wanneer u de speler aansluit op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang, kunt u:
Luisteren naar internetradio

Verbinding maken met internet voor firmware-updates

START HIER...

Belangrijk! Zorg ervoor dat u de netwerknaam en het netwerkwachtwoord of de encryptiesleutel bij de hand hebt wanneer u het netwerk voor de eerste keer instelt.

A Een geluidssysteem aansluiten

- 1 Sluit de meegeleverde rode en witte audiokabels aan op de AUX IN-aansluitingen van het geluidssysteem en op de rode en witte **LINE OUT** -aansluitingen van de NP1100.
- 2 Stel de bron van het geluidssysteem in op 'AUX' en bedien het geluidssysteem zoals u gewend bent.

B De speler aansluiten op netspanning

Na een korte introductiedemo geeft de speler het scherm **[Taal]** weer.

- 1 Druk op ▲▼ om de taal te selecteren en druk vervolgens op ►.
> Op het display wordt het scherm **[Datumind. inst.]** weergegeven.
- 2 Druk op ▲▼ om de indeling aan te passen en druk vervolgens op ► om de instelling te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
- 3 Volg stap 2 om de datumindeling, de tijdsindeling, de datum en de tijd in te stellen.
> Op het display wordt het scherm **[Netwerkinst.]** weergegeven.

C Een draadloze verbinding maken naar uw thuisnetwerk met breedbandinternettoegang

- 1 Druk op ▲▼ om [**Draadloos**] te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ► om naar uw thuisnetwerk te zoeken.
- 3 Druk op ▲▼ om uw thuisnetwerk met draadloze breedbandinternettoegang te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 4 Selecteer [**Autom.**] > (Proxy insch.?) [**Nee (standaard)**].
> *Op de NP1100 wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen worden opgeslagen.*

Voor alle keren na de eerste installatie maakt u als volgt een draadloze verbinding:

- 1 Controleer of uw draadloze toegangspunt of draadloze router is ingeschakeld en verbonden met breedbandinternet.
- 2 Controleer of de NP1100 is ingeschakeld en verbonden met het draadloze toegangspunt of de draadloze router.
- 3 Configureer de netwerkinstellingen op de NP1100:
- 4 Druk op **HOME**.
- 5 Druk op ▲▼ en selecteer [**Instellingen**] > [**Netwerkst.**] > [**Draadloos**] > [**Zoeken naar netwerken**].
- 6 Druk op ▲▼ en selecteer het netwerk.
 - Voer de encryptiesleutel in (indien gevraagd).

Opmerking Voor meer informatie over het maken van een vaste verbinding, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing.

D Draadloos muziek van een PC streamen

U kunt draadloos muziek streamen naar de NP1100 van een aangesloten PC als u Windows Media Player 11 op de PC installeert en de PC configureert om uw muziek te delen. (Als Windows Media Player 11 al op uw PC is geïnstalleerd, kunt u het installatiegedeelte overslaan en doorgaan met de configuratie.)

Windows Media Player 11 installeren

- 1 Plaats de meegeleverde software-CD in de PC.
 - De installatie begint.
 - Als de installatie begint, klikt u op het Windows Media Player 11-pictogram  in Verkenner.
- 2 Volg de instructies op de PC om Windows Media Player 11 te installeren.

Een PC configureren om muziek te delen

In dit hoofdstuk vindt u instructies voor het configureren van de PC om muziek te delen met de NP1100.

- 1 Volg de instructies om Windows Media Player 11 te installeren.
- 2 Klik op de PC op **Start > Programma's > Windows Media Player**.
- 3 Klik in de Windows Media Player-interface op de vervolgkeuzelijst Mediabibliotheek en selecteer **Media delen...**



- 4 Schakel in het pop-upvenster **Media delen...** het selectievakje Mijn mediabestanden delen in en klik op OK om te bevestigen.
 - Als de NP1100 op uw thuisnetwerk is aangesloten, wordt op het scherm de NP1100 weergegeven met een waarschuwingspictogram: ⚠
- 5 Klik op de NP1100.
- 6 Selecteer **Toestaan** en klik op **OK** om te bevestigen.
- 7 Druk op de NP1100 op **HOME**.
- 8 Druk op ▲▼ om **[Muziek]** te selecteren en druk vervolgens op ►.
 - > Op het display wordt **[Bezig met zoeken naar UPnP-servers...]**, weergegeven, gevolgd door een lijst met mediaservers.
- 9 Druk op ▲▼ om de PC te selecteren en druk vervolgens op ►.

3 Genieten

Internetradio

Opmerking De internetradiofuncties vereisen dat de NP1100 is aangesloten op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang.

- A Naar internetradio luisteren**
- 1 Controleer of de NP1100 is ingeschakeld.
 - 2 Controleer of de NP1100 is aangesloten op het thuisnetwerk met breedbandinternettoegang.
 - 3 Druk op **INTERNET RADIO**.
 - De opties worden weergegeven.
 - Om naar een bepaalde internetradiozender te luisteren, selecteert u de optie **[Zoeken]** en vervolgens gebruikt u de alfanumerieke knoppen om de naam van de radiozender in te voeren.
 - 4 Druk op ▲▼ om de zender te selecteren en druk vervolgens op ►.
 - Druk op **HOME** om terug te keren naar het menu Home.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.

Online

Ga naar www.philips.com/welcome

Bescherm uw gehoor

Luister met een redelijk volume.

- Het gebruik van een hoofdtelefoon met hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit toestel kan geluid met een uiterst hoog volume opwekken dat schade aan het gehoor kan veroorzaken, zelfs bij gebruik van minder dan een minuut. Het hogere geluidsniveau dat beschikbaar is op dit toestel is voor degenen die slechthorend zijn. 
- Het geluidsniveau kan misleidend zijn. Na verloop van tijd kan uw gehoor zich “aanpassen” aan een hoger volumeniveau. Het volume dat na verloop van tijd “normaal” lijkt te zijn, kan feitelijk te hoog en schadelijk zijn voor het gehoor. Zet om dit te voorkomen het volume op een veilig niveau voordat uw gehoor zich aanpast, en houd deze instelling aan.

Het bepalen van een veilig geluidsniveau:

- Stel het volume op een laag niveau in.
- Het volume geleidelijk verhogen totdat u het geluid duidelijk en zonder vervorming goed kunt horen.

Beperk het luisteren tot redelijke periodes:

- Langdurig gebruik, ook bij een “veilig” geluidsniveau, kan het gehoor beschadigen.
- Beperk het gebruik van uw toestel, en onderbreek het luisteren regelmatig.


Neem de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister bij redelijke volumes en beperk het gebruik tot redelijke periodes.
- Zorg ervoor het volume niet te verhogen als uw gehoor zich aanpast.
- Het volume niet dusdanig verhogen dat uw omgevingsgeluiden niet te horen zijn.
- Neem voorzichtigheid in acht of onderbreek het gebruik tijdelijk in situaties die mogelijk gevaar opleveren.
- De hoofdtelefoon niet gebruiken bij het besturen van een voertuig, fiets, skateboard, en dergelijk; dit kan verkeersgevaarlijk zijn en is in sommige gevallen illegaal.

Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

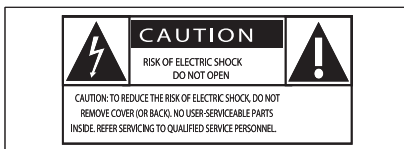

Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.


Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. **WAARSCHUWING:** om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

10

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
- ⑦ Geen ventilatieopeningen afdekken. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Neem in landen met gepolariseerde stroom het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

Let op: om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.



- ⑩ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑪ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑫ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑬ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- ⑭ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑮ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑯ Zorg ervoor dat het apparaat niet vochtig of nat wordt.
- ⑰ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑱ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van de NP1100 nooit.
- Geen enkel onderdeel van de NP1100 hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats de NP1100 op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats de NP1100 nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik de NP1100 uitsluitend binnenshuis. Houd de NP1100 uit de buurt van water; vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
- Houd de NP1100 uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.

Een stekker aansluiten

De draden in het netsnoer hebben de volgende kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L). Als deze kleuren niet overeenkomen met de kleurmarkeringen voor de polen in de stekker gaat u als volgt te werk:

- Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool.
- Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool.
- Sluit deze draden niet aan op het groene (of groen-gele) of met een E (of e) gemarkeerde aardcontact in de stekker; Bevestig de trekontlasting over de mantel van het netsnoer - niet slechts over de twee draden - en sluit de stekker.

Stekker

Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd voor 13 ampère. In dit type stekker vervangt u de zekering als volgt:

- ① Verwijder het deksel van de zekering en de zekering zelf.
- ② Plaats een nieuwe zekering van het goedgekeurde type BS13625 Amp, A.S.T.A. of BSI.
- ③ Plaats het deksel terug.

Als de stekker niet geschikt is voor uw stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats daarvan een passende stekker monteren. Als de stekker een zekering bevat, dient de waarde daarvan 5 ampère te zijn. Bij gebruik van een stekker zonder zekering mag de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 5 ampère. Gooi de afgeknijpte stekker weg om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen wanneer die elders in een stopcontact van 13 ampère zou worden gestoken.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontaktene.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Verklaring

Verklaring van de fabrikant

Voor de VS:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de

limieten voor een digitaal apparaat uit klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en verzendt radiofrequentie-energie. Het apparaat kan schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er bestaat echter geen garantie dat er in bepaalde opstellingen geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst (dit kunt u vaststellen door het apparaat uit en weer aan te zetten), raden wij u aan de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- Draai de antenne in een andere richting of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat hoort bij een andere stroomkring dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Voor Canada:

Dit digitale apparaat voldoet aan de limieten voor de radiofrequente ruisuitstralingen van een digitaal apparaat uit klasse B zoals bepaald in de Radio Interference Regulations van het Canadese Ministerie van Communicatie. Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een dubbel isolatiesysteem heeft.

Verwijdering van het product en de verpakking

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw product niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt

u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ons best gedaan om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om het materiaal te scheiden.


Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de verwijdering van verpakkingsmateriaal.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Informatie over de verwijdering van batterijen

Batterijen (inclusief ingebouwde, oplaadbare batterijen) bevatten stoffen die slecht kunnen zijn voor het milieu. Lever het apparaat altijd in op een officieel verzamelpunt om de ingebouwde batterijen te laten verwijderen voordat u het apparaat afdankt. U dient alle batterijen in te leveren op een officieel verzamelpunt.

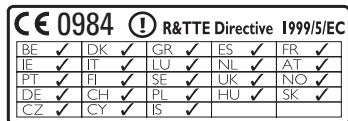



Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V.
of de respectieve eigenaren
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com



Gedrukt in China

wk8181