

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM3050



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	21
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	39
FI	Käyttöopas	57

HU	Felhasználói kézikönyv	73
PL	Instrukcja obsługi	91
RU	Руководство пользователя	109
SK	Príručka užívateľa	129

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	130
	Bezpečnosť	130
	Upozornenie	132
2	Váš produkt	133
	Úvod	133
	Čo je v škatuli	133
	Hlavná jednotka - prehľad	134
	Dialkové ovládanie - prehľad	135
3	Úvodné pokyny	136
	Umiestnenie	136
	Príprava diaľkového ovládania	136
	Pripojenie napájania	137
	Automatická inštalácia rozhlasových staníc	137
	Nastavenie hodín	137
	Zapnutie	138
4	Prehrávanie	138
	Prehrávanie disku	138
	Prehrávanie z USB	138
	Pozastaviť/obnoviť prehrávanie	139
	Preskočenie na skladbu	139
	Vyhľadávanie v rámci skladby	139
	Zobrazenie informácií o prehrávaní	139
	Opakované a náhodné prehrávanie	139
	Programovanie skladieb	140
5	Nastavenie zvuku	140
	Nastavenie hlasitosti	140
	Výber prednastaveného zvukového efektu	140
	Zvýraznenie basov	140
	Stlmenie zvuku	140
6	Počúvanie rádia	141
	Naladenie rozhlasovej stanice	141
	Automatické programovanie rozhlasových staníc	141
	Ručné programovanie rozhlasových staníc	141
	Výber predvolby rozhlasovej stanice	142
	Stanice v pásme FM so službou RDS	142
7	Ďalšie funkcie	142
	Nastavenie časovača budíka	142
	Nastavenie časovača vypnutia	143
	Prehrávanie z externého zariadenia	143
	Počúvanie cez slúchadlá	143
8	Informácie o výrobku	144
	Technické údaje	144
	Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	144
	Údržba	145
9	Riešenie problémov	145

1 Dôležité

Bezpečnosť

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte široký kolík zástrčky do širokej štrbiny a zasunite ho až nadoraz.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- 1 Prečítajte si tieto pokyny.
- 2 Odložte si tieto pokyny.
- 3 Dbajte na všetky varovania.
- 4 Dodržiavajte všetky pokyny.
- 5 Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.

- 6 Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- 7 Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- 8 Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9 Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.

- 10 Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

- 11 Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.



- 12 Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- 13 Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- 14 **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

- ⑮ **Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.**
- ⑯ **Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).**
- ⑰ **Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.**



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt

môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2 Váš produkt

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje prehrávať zvukový obsah z diskov, zariadení USB, iných externých zariadení alebo počúvať vysielanie rozhlasových staníc.

Zariadenie poskytuje vďaka funkcii Digital Sound Control (DSC) a Dynamic Bass Boost (DBB) bohatý a kvalitný zvuk.

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:




Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:


- Hlavná jednotka
- Diaľkové ovládanie a 2 batérie
- Anténa na príjem vysielania v pásme FM
- 1 x prepájací kábel MP3 Link
- Montážna súprava (2 hmoždinky a 2 skrutky)
- Stručná úvodná príručka
- Návod na použitie
- Pokyny pre montáž na stenu

Hlavná jednotka - prehľad

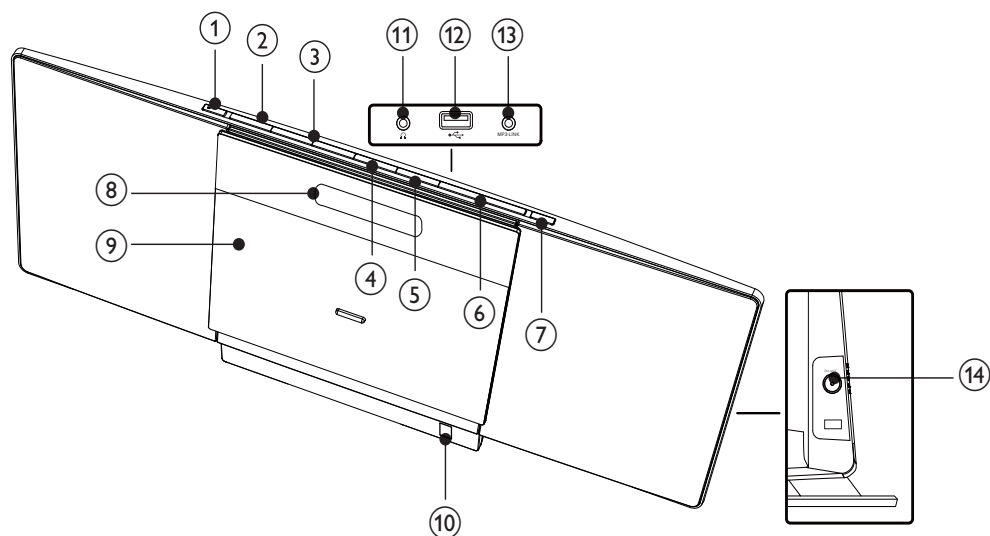

- ①
 - Zapnutie zariadenia, prepnutie do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu Eko.
- ② **SOURCE**
 - Výber zdroja: disk CD, rozhlasový prijímač FM, zariadenie USB alebo pripojenie MP3 Link.
- ③
 - Preskočenie na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby.
 - Naladíte rádiovú stanicu.
- ④
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
 - Výber zvukového výstupu stereo alebo mono pre rádio v pásme FM.
- ⑤
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑥ **VOLUME + / -**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑦
 - Otvorenie/zatvorenie priečinka na disk.
- ⑧ **Panel displeja**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ⑨ **Kryt priečinka na disky**
- ⑩ **Senzor diaľkového ovládania**
- ⑪
 - Konektor pre slúchadlá.
- ⑫
 - Konektor pre vysokokapacitné úložné zariadenie USB.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Konektor (3,5 mm) pre externé zvukové zariadenie.
- ⑭ **FM ANT**
 - Na zlepšenie príjmu zapojte anténu na príjem vysielania v pásme FM.

Diaľkové ovládanie - prehľad

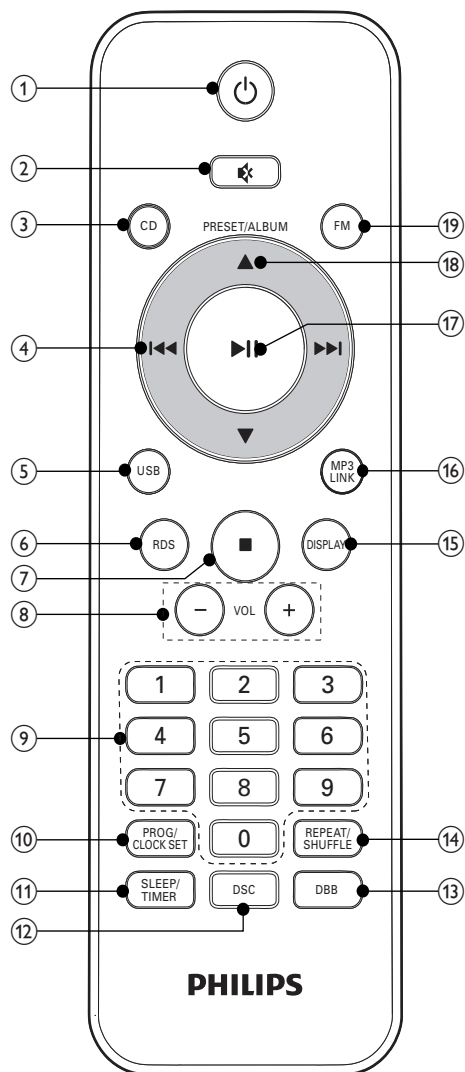

- ① **Power**
 - Zapnutie zariadenia, prepnutie do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu Eko.
- ② **Mute**
 - Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ③ **CD**
 - Výber disku ako zdroja.
- ④ **Transport controls**
 - Preskočenie na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby.
 - Naladíte rozhlasovú stanicu.
- ⑤ **USB**
 - Vyberie ako zdroj zariadenie USB.
- ⑥ **RDS**
 - Výber informácií vysielania RDS.
- ⑦ **Stop**
 - Zastavenie prehrávania.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑨ **Numerická klávesnica**
 - Priamy výber skladby z disku.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
 - Nastavenie hodín.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Nastavenie časovača vypnutia.
 - Nastavenie časovača budíka.
- ⑫ **DSC**
 - Výber predvoleného zvukového nastavenia.
- ⑬ **DBB**
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.

⑭ REPEAT/SHUFFLE

- Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
- Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

⑮ DISPLAY

- Výber zobrazenia informácií počas prehrávania.

⑯ MP3 LINK

- Vyberie ako zdroj externé zvukové zariadenie.

⑰ ►||

- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- Výber zvukového výstupu stereo alebo mono pre rádio v pásme FM.

⑱ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice.

⑲ FM

- Výber rádia FM ako zdroja.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Umiestnenie

Zariadenie môžete umiestniť na rovný povrch alebo ho pripevniť na stenu.

Pripevnenie na stenu

Ak chcete zariadenie pripevniť na stenu, pozrite si pribalený samostatný hárok s pokynmi pre upevnenie na stenu.

Príprava diaľkového ovládania



Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

Vloženie batérie do diaľkového ovládania:

1

Otvorte priečinok na batérie.

- 2 Vložte 2 batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

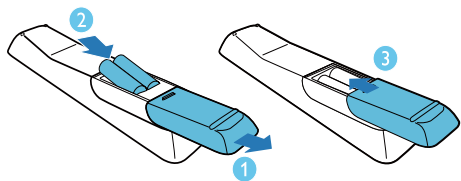

Poznámka

- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Nekombinujte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej strane hlavnej jednotky.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane hlavnej jednotky.

- 1 Do elektrickej zásuvky pripojte napájací sieťový kábel.

Automatická inštalácia rozhlasových staníc

Ak pri pripojení do elektrickej siete v zariadení nie sú uložené žiadne rozhlasové stanice, zariadenie ich počas prevádzky začne ukladať automaticky.

- 1 Zariadenie pripojte k zdroju napájania.
 - ↳ Zobrazí sa **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY KEY]** (automatická inštalácia – stlačte tlačidlo prehrávania).
- 2 Stlačte tlačidlo **▶▶** na hlavnej jednotke, čím spustíte inštaláciu.
 - ↳ Zariadenie automaticky uloží rozhlasové stanice s dostatočnou intenzitou signálu.
 - ↳ Po uložení všetkých dostupných rozhlasových staníc sa automaticky spustí vysielanie stanice uloženej na prvej predvoľbe.

Nastavenie hodín



Poznámka

- Hodiny je možné nastaviť len v pohotovostnom režime.

- 1 Stlačením tlačidla **⏻** prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.
 - Uistite sa, že sa na displeji zobrazuje položka **--:--** (alebo hodiny) (pozrite si časť „Zapnutie“ > „Prepnutie do pohotovostného režimu“).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **PROG/CLOCK SET**, aby ste aktivovali režim nastavenia hodín.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **SET CLOCK** (nastaviť hodiny).
 - ↳ Zobrazí sa formát 12-hodinového alebo 24-hodinového zobrazenia času.

- 3 Opakovaným stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.
- 4 Stlačte tlačidlo **PROG/CLOCK SET**.
↳ Začnú blikať číslice hodín.
- 5 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte hodinu.
- 6 Stlačte tlačidlo **PROG/CLOCK SET**.
↳ Začnú blikať číslice minút.
- 7 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte minúty.
- 8 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET**.

Zapnutie

- 1 Stlačte tlačidlo **⏻**.
↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- 1 Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **⏻** ho prepnete do pohotovostného režimu.
 - V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla **⏻** prepínate z normálneho pohotovostného režimu na úsporný pohotovostný režim Eco a naopak.
 - ↳ V normálnom pohotovostnom režime sa na paneli displeja zobrazia hodiny (ak sú nastavené).
 - ↳ V pohotovostnom režime Eco sa podsvietenie panela displeja vypne.

4 Prehrávanie

Prehrávanie disku

- 1 Stlačením tlačidla **CD** vyberte ako zdroj disk.
- 2 Priechod na disk vysuňte stlačením tlačidla **▲** na zariadení.
- 3 Vložte disk potlačenou stranou smerom von a potom stlačením tlačidla **▲** zatvorte priechod na disk.
- 4 Ak sa nespustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo **▶▶**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.

Prehrávanie z USB



Poznámka

- Uistite sa, že úložné zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Úložné zariadenie USB zapojte do konektora **USB** na zadnom paneli tejto jednotky.
- 2 Stlačením tlačidla **USB** zvolte ako zdroj zariadenie USB.
 - ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.
 - Na výber priečinka stlačte tlačidlo **▲**.
 - Na výber zvukového súboru stlačte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**.
 - Prehrávanie spustíte tlačidlom **▶▶**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.

Pozastaviť/obnoviť prehrávanie

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **▶||**, aby ste pozastavili/obnovili prehrávanie.

Preskočenie na skladbu

Pre CD:

- 1 Stlačením tlačidla **⏮ / ⏭** vyberte inú skladbu.
 - Ak chcete skladbu vybrať priamo, môžete taktiež stlačiť tlačidlo na numerickej klávesnici.

Pre disk MP3 a USB:

- 1 Stlačením tlačidla **▲ ▼** vyberte album alebo priečinok.
- 2 Stlačením tlačidla **⏮ / ⏭** vyberte predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo súbor.

Vyhľadávanie v rámci skladby

- 1 Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlá **⏮ / ⏭**.
- 2 Normálne prehrávanie obnovíte uvoľnením tlačidla.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **DISPLAY**, čím zvolíte odlišné informácie o prehrávaní.

Opakované a náhodné prehrávanie

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT/SHUFFLE** vyberte niektorú možnosť prehrávania.
 - **↺** : opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
 - **↻** : opakované prehrávanie všetkých skladieb.
 - **⚡** : prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí.
- 2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovane stláčajte tlačidlo **REPEAT/SHUFFLE**, až kým sa neprestane zobrazovať možnosť opakovaného/náhodného prehrávania.
 - Opakované/náhodné prehrávanie môžete takisto zrušiť stlačením tlačidla **■**.



Tip

- Pri prehrávaní naprogramovaných skladieb nie je možné použiť funkciu náhodného prehrávania.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET** v režime CD/USB pri zastavenom prehrávaní spustíte režim programovania.
↳ [PROG] (program) a číslo skladby začnú blikať.
- 2 Pri skladbách vo formáte MP3 stláčaním tlačidla ▲ ▼ vyberte album.
- 3 Stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶ vyberte číslo skladby a potom potvrdíte stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET**.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla ▶|| prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [PROG] (program).
 - Ak chcete program vymazať, pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo ■.
↳ Na displeji sa prestane zobrazovať hlásenie [PROG].

5 Nastavenie zvuku

Nastavenie hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte alebo znížte úroveň hlasitosti.

Výber prednastaveného zvukového efektu

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DSC** vyberte predvolené zvukové nastavenia.

Zvýraznenie basov

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **DBB** zapnete alebo vypnete dynamické zvýraznenie basov.
↳ Ak je aktivovaný režim DBB, zobrazí sa DBB.

Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **⌘** stlmíte alebo obnovíte zvuk reproduktorov.

6 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Stlačte tlačidlo **FM**.
- 2 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [SEARCH] (vyhľadávanie).
 - ↳ Rádio automaticky nalaď stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie stanice.
 - Ak chcete nalaďiť stanicu so slabým príjmom, opakovane stláčajte tlačidlá **◀◀ / ▶▶**, až kým nenájdete optimálny príjem.
 - Ak chcete dosiahnuť kvalitu zvuku, opakovaným stláčaním tlačidla **▶■** vyberte zvuk stereo alebo mono.



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

Automatické programovanie rozhlasových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc (pásmo FM).

- 1 V režime vysielania FM stlačením a podržaním tlačidla **PROG/CLOCK SET** po dobu minimálne 2 sekúnd aktivujete režim automatického programovania.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Naprogramujú sa všetky dostupné stanice.
 - ↳ Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

Ručné programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Nalaďte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET** aktivujete režim programovania.
 - ↳ [PROG] (program) začne blikať.
- 3 Stlačením tlačidla **▲ ▼** k tejto rozhlasovej stanici pridaťte číslo (od 1 do 20), a potom stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET** potvrdíte nastavenie.
- 4 Opakovaním predchádzajúcich krokov naprogramujte ostatné stanice.



Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

- 1 V režime vysielania FM vyberte stlačením tlačidla ▲ ▼ číslo predvoľby.

Stanice v pásme FM so službou RDS

Skratka RDS (rozhlasový dátový systém) označuje službu, ktorá vysielanie rozhlasových staníc vo vlnovom pásme FM dopĺňa o informácie.

Ak si naladíte stanicu v pásme FM s podporou signálu RDS, zobrazí sa nápis „RDS“.

Zobrazenie informácií RDS

- 1 Pri stanici vysielanej v pásme FM s podporou služby RDS zobrazíte jednotlivé informácie o vysielaní opakovaným stlačením tlačidla **RDS**.

7 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. V nastavenom čase sa spustí prehrávanie obsahu disku, rozhlasového vysielania alebo obsahu zariadenia USB.

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
- 2 Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.
 - Uistite sa, že sa na displeji zobrazujú hodiny (pozrite si časť „Zapnutie“ > „Prepnutie do pohotovostného režimu“).
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazí sa výzva na výber zdroja.
- 4 Zdroj vyberiete stlačením tlačidla **CD** alebo **FM** alebo **USB**.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazia sa číslice hodín a začnú blikať.
- 6 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte hodinu.
- 7 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
- 8 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte minúty.
↳ Časovač je nastavený a aktivovaný.

Vypnutie alebo opätovné zapnutie časovača budíka

- 1 Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.
- 2 Opakovaným stláčaním **SLEEP/TIMER** aktivujete alebo deaktivujete časovač.
↳ Ak je časovač aktivovaný, displej zobrazí .
↳ Ak je časovač deaktivovaný,  zmizne z displeja.



Poznámka

- Časovač budíka nie je možné nastaviť v režime MP3 link.
- Ak je zvolený ako zdroj disk/zariadenie USB a skladbu nemožno prehrať, automaticky sa aktivuje rádioprijímač.

Počúvanie cez slúchadlá

Slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) pripojte do konektora  na zariadení.

Nastavenie časovača vypnutia

Toto zariadenie sa môže po uplynutí nastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- 1 Opatkovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavte dobu (v minútach). Systém musí byť pri nastavovaní zapnutý.
 - ↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa symbol **zZ**.

Deaktivovanie časovača vypnutia

- 1 Opatkovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, až kým sa nezobrazí hlásenie [OFF] (vypnuté).
 - ↳ Ak je časovač vypnutia deaktivovaný, **zZ** zmizne z displeja.

Prehrávanie z externého zariadenia

Tento systém tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

- 1 Stlačením tlačidla **MP3 LINK** vyberiete zdroj MP3 link.
- 2 Pripojte dodaný prepojovací kábel MP3 link ku:
 - konektoru **MP3 LINK** (3,5 mm) na zariadení.
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie obsahu daného zariadenia (pozrite si návod na používanie zariadenia).

8 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 20 W RMS
Frekvenčná odpoveď	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA
Vstup MP3 Link	500 mv, 20 kohm

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Citlivosť FM – Mono	26 dB
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB
Počet predvolieb	20 (FM)

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora	2 x 2,5" plný rozsah
Citlivosť	> 82 dB/m/W

Všeobecné informácie

Siet'ové napájanie AC	Stried. prúd AC 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	20 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 1 W
USB Direct	Verzia 2.0/1.1
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	500 x 217 x 98 mm
Hmotnosť	
– Hlavná jednotka	2,614 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné úložné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- pamäťové karty (na prevádzku s týmto systémom je potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadla ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.



Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Ak nepoužijete žiadny ovládací prvok 15 minút po ukončení prehrávania, toto zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Táto funkcia šetrí elektrinu.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/-) ako na obrázku.
- Replace the batteries.

- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej strane zariadenia.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či je disk vložený potlačenou stranou smerom von.
- Počkejte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vytiahnite a nastavte polohu antény na príjem vysielania v pásme FM.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.

