MCM149

Guida Rapida

Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

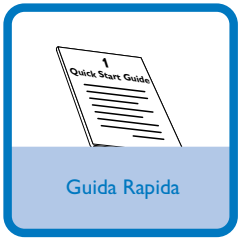

Guida Rapida

Manuale d'uso

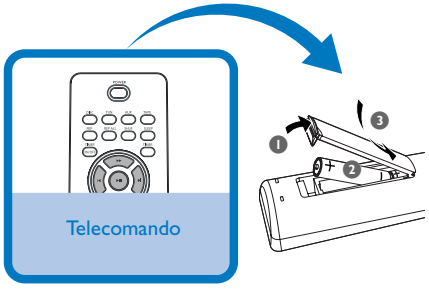

Telecomando

PHILIPS

Punto A *Collega*

Collegamenti

1 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**.

2 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

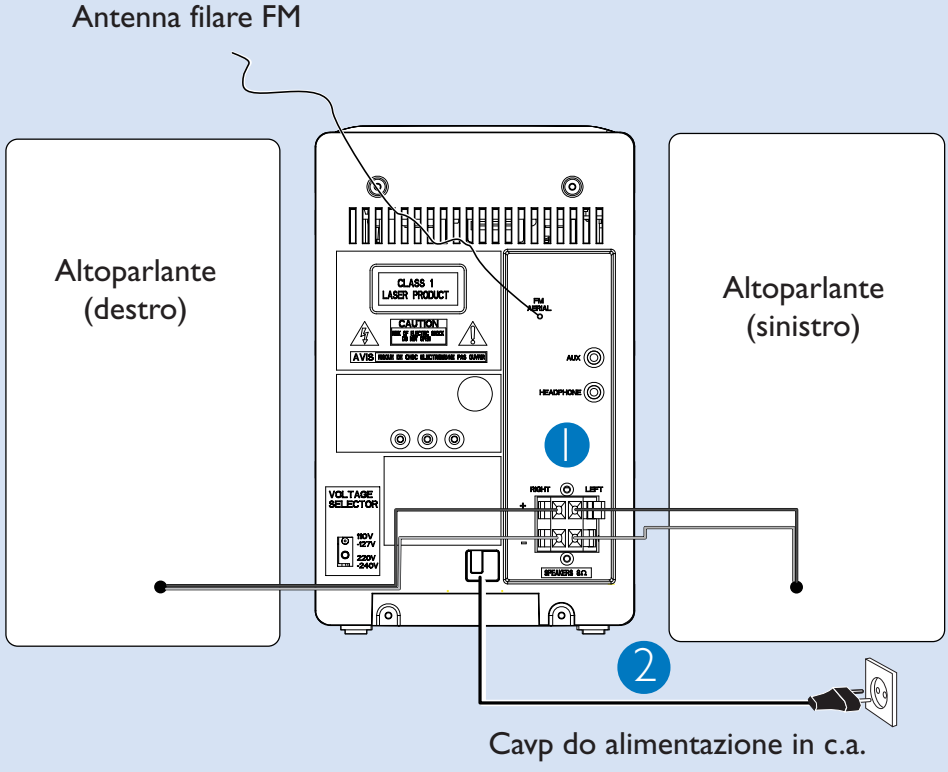

Suggerimento:
Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.

Punto B *Imposta*

Regolazione dell'orologio

1. In modalità di standby, premere e tenere premuto **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando per 2 secondi.
2. Premere **PROG** per selezionare il formato 12 ore o 24 ore.
3. Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.
   ➜ Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
4. Premere **TUNING** ⏮ ⏭ (◀◀ / ▶▶ sul telecomando) per regolare le ore.
5. Premere nuovamente **CLOCK/DISPLAY**.
   ➜ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
6. Premere **TUNING** ⏮ ⏭ (◀◀ / ▶▶ sul telecomando) per regolare i minuti.
7. Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare l'ora.

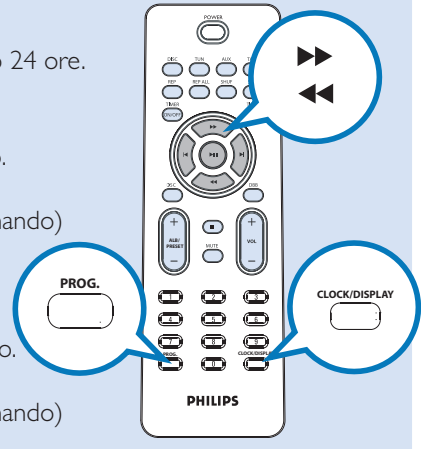

Punto C *Divertiti*

Riproduzione di un CD

1. Selezionare CD.
2. Sollevare lo sportello del CD sulla parte superiore del sistema per aprire il vano CD.
3. Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **PULL TO OPEN** per chiudere il comparto CD.
4. Premere ▶ ❚❚ per avviare la lettura.
5. Per interrompere la lettura del CD, premere ■.

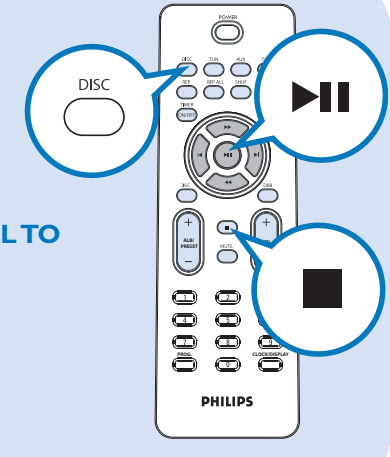

Punto C *Divertiti*

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

1 Selezionare **TUNER**.

2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.

3 Premere **ALBUM/PRESET +/-** fino a quando non viene visualizzata la stazione desiderata.

Suggerimento:
Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:
– Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, CD ,TUNER, ecc.)
– Selezionare quindi la funzione desiderata (▶II, I◀, ▶I ecc.)

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

http://www.philips.com

PDCC-ZC-0748