

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Frågor?
Kontakta
Philips

AE1500



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Skydda hörseln	2
2 Fickradio	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över radion	4
3 Komma igång	6
Sätta i batterier	6
Slå på eller stänga av	6
4 Använda den bärbara radion	7
Lyssna på radio	7
Använda hörlurar	7
5 Produktinformation	8
Specifikationer	8
6 Felsökning	9
7 Obs!	10

1 Viktigt!



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
 - Smörj aldrig någon del av produkten.
 - Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
 - VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på produkten:
 - Sätt i alla batterier på rätt sätt enligt markeringarna + och - på produkten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta bort batterierna när produkten inte ska användas under en längre tid.
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
 - Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer: Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.



Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt

2 Fickradio

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion



Med den här fickradion kan du lyssna på FM- eller MW-radio.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen.

- Huvudenhet
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

Översikt över radion

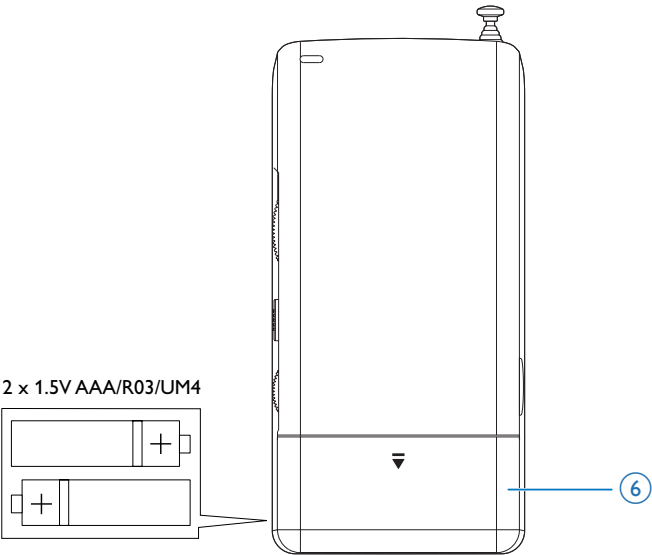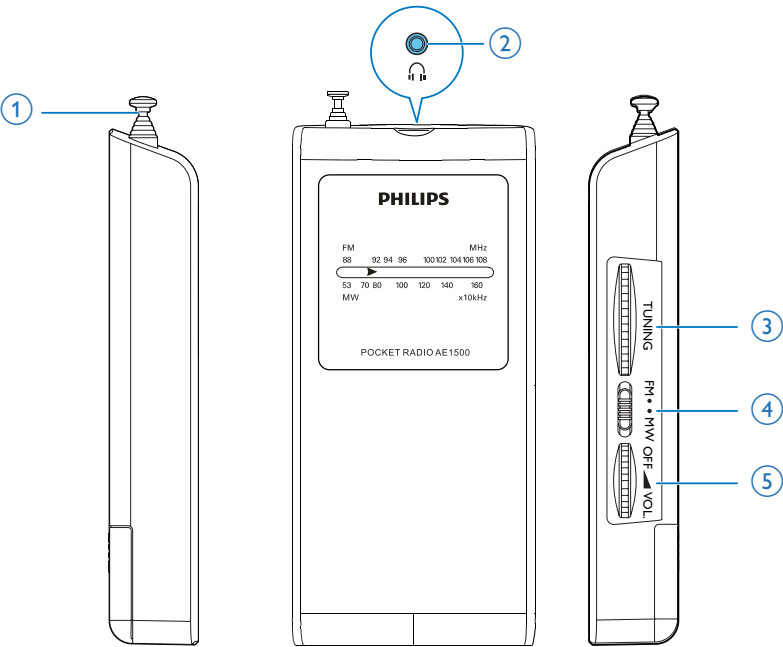

- ① **Teleskopantenn**
 - Förbättra FM-mottagningen.
- ②  **TUNING**
 - Anslut hörlurar.
- ③ **TUNING**
 - Ställa in FM eller MW-radiokanaler.
- ④ **Bandväljare**
 - Välja ett frekvensband: FM eller MW.
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Slå på eller stänga av enheten.
 - Justera volymen.
- ⑥ **Batterifack**

3 Komma igång


Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Slå på eller stänga av


Vrid hjulet **OFF**  **VOL** omdu vill slå på eller stänga av produkten.

Sätta i batterier

- 1 Öppna batterifacket.

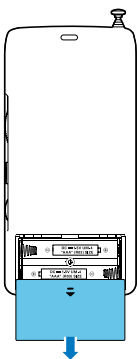

- 2 Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

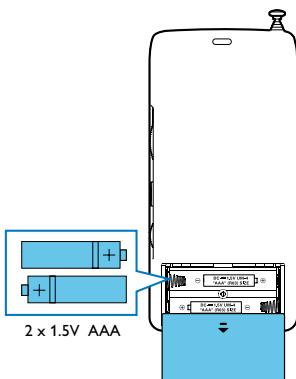

- 3 Stäng batterifacket.

4 Använda den bärbara radion

Lyssna på radio



Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut antennen helt eller justerar positionen för antennen eller själva produkten.

- 1 Välj **FM** eller **MW**-radio med bandväljaren.
 - 2 Vrid på hjulet **TUNING** om du vill ställa in en radiokanal.
- Höj eller sänk volymen med hjälp av hjulet **OFF**  **VOL.**

Använda hörlurar

Anslut en hörlur (medföljer inte) till produktens  -uttag.

5 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Total uteffekt	0,2 W RMS
Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz MW: 540–1 620 KHz
Känslighet	FM: 26 dB, signal/ brusförhållande <22 dBf MW: 26 dB, signal/ brusförhållande <70 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande (FM)	>50 dBA
Strömförsörjning	Typ AAA, R03- eller UM4-batterier x 2 (medföljer inte)
Mått: Huvudenhet (B x H x D)	57 x 133 x 20 mm
Vikt – Huvudenhet	0,07 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Ingen ström

- Batterierna sitter fel. Sätt in batterierna på rätt sätt enligt hänvisningen på batterifacket.
- Batterierna är urladdade. Byt ut med nya.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Koppla bort hörlurarna från produkten.

Dålig radiomottagning

- För FM-radio kan du dra ut teleskopantennen helt och justera dess position för bättre mottagning.
- För MWV-radio fungerar den inbyggda antennen. Justera antennens position för bästa möjliga mottagning.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

