

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AJ3275DZ



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Az elemek lenyelésének veszélye!	2
2	Az Ön órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	Az órás rádió áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Az elem behelyezése	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Óra beállítása	5
4	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	7
	Kompatibilis iPod/iPhone	7
	Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről	7
	Az iPod/iPhone töltése	8
	Hangerő beállítása	8
5	FM-rádió hallgatása	9
	FM-rádióállomások behangolása	9
	FM rádióállomások automatikus tárolása	9
	FM rádióállomások kézi tárolása	9
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	9
6	Egyéb jellemzők	10
	Ébresztési időzítő beállítása	10
	Elalvási időzítő beállítása	10
	A kijelző fényerejének beállítása	11
7	Termékadatok	12
	Termékjellemzők	12
8	Hibakeresés	13
9	Megjegyzés	14

1 Fontos!




Figyelem

- Ne távolítsa el az óras rádió borítását.
 - Tilos az óras rádió bármely részén kenőanyagot alkalmazni.
 - Tilos az óras rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki az óras rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az óras rádiót le tudja választani a hálózati áramról.
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Ügyeljen rá, hogy az óras rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
 - Ne helyezzen az óras rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
- A termék vagy a távirányító gombalemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
 - Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
 - Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
 - Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Az elemek lenyelésének veszélye!

2 Az Ön órás rádiója


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

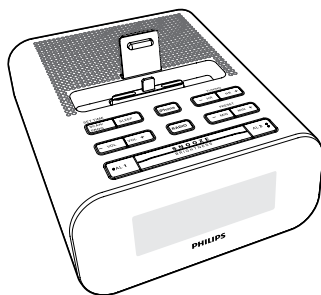

Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciókat használhatja:

- Audiotartalmak hallgatása Apple készülékeiről
- FM-rádióállomások hallgatása
- Ébresztő vagy elalváskapcsoló beállítása


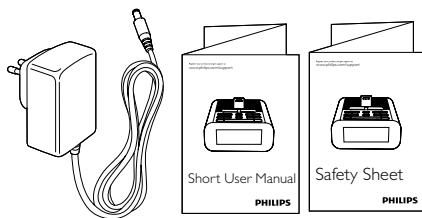


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Órás rádió
- Váltakozó áramú/egyenáramú adapter
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

Az órás rádió áttekintése

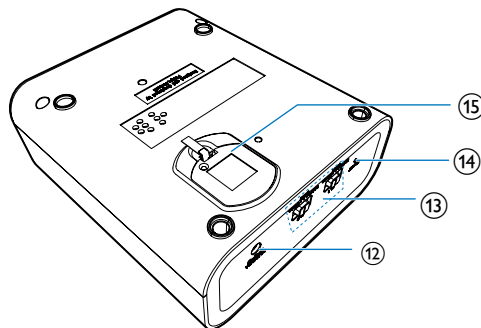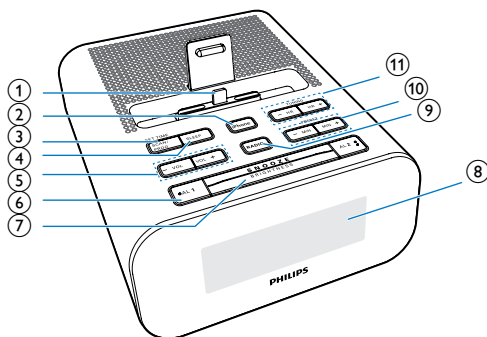

① iPod/iPhone dokkoló

② iPhone

- iPod/iPhone forrás kiválasztása.

③ SCAN/PROG/SET TIME

- FM rádióállomások automatikus keresése.
- Rádióállomások beprogramozása.
- Idő beállítása.

④ SLEEP

- Elalvási időzítő beállítása.

⑤ -VOL/VOL +

- Hangerő beállítása.

⑥ AL1/AL2

- 1. vagy 2. ébresztés be- vagy kikapcsolása

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Aktuálisan szóló ébresztés elhalasztása.
- Az LCD kijelző fényerejének beállítása.

⑧ LCD kijelzőpanel

⑨ RADIO

- FM-rádió forrás kiválasztása.

⑩ - MIN/MIN +/PRESET

- Perc beállítása.
- Tárolt rádióállomások kiválasztása.

⑪ - HR/HR +/TUNING

- Óra beállítása.
- FM-rádióállomások behangolása.

⑫ DC IN 5V

⑬ AL1/AL2

- Az ébresztési hang kiválasztása.

⑭ FM ANT

⑮ Elemtartó rekesz

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése

Figyelem


- Robbanásveszély! Az elemet tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemet tilos tűzbe dobni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejteezést igényel.

Megjegyzés


- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. A CR2032 lítium elem csak az idő és az ébresztő beállítását tárolja.
- Ha a készülék nem csatlakozik áramforráshoz, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol.

Az első használatkor

Távolítsa el a védőfűlet az elem aktiválásához.

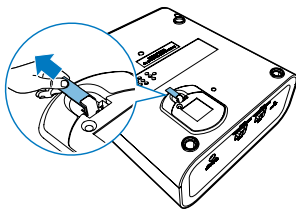


Az akkumulátor cseréje:

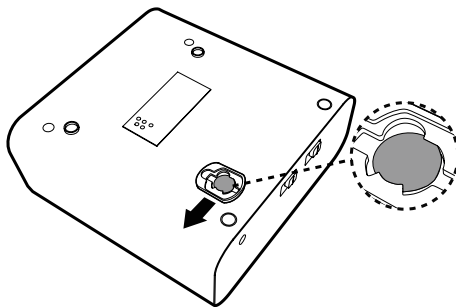

Tápcsatlakozás bekötése

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órák rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

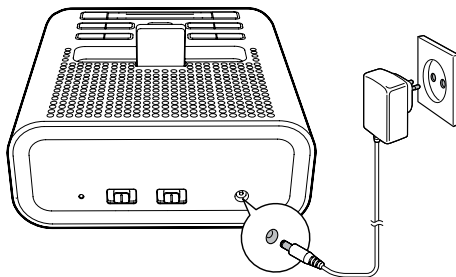

Óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a **SET TIME** gombot.
- 2 A - HR/HR +/- MIN/MIN + gombbal válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum közül.

- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.
 ↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- 4 A **- HR/HR +** és a **- MIN/MIN +** gomb megnyomásával állíthatja be az órát, illetve a percet.
- 5 Megerősítéshez nyomja meg az **SET TIME** gombot még egyszer.



- 1 **SET TIME**
SCAN/PROG 
- 2 **- HR** **HR +** / **- MIN** **MIN +**
- 3 **SET TIME**
SCAN/PROG
- 4 **- HR** **HR +**
- 5 **- MIN** **MIN +**
- 6 **SET TIME**
SCAN/PROG

Megjegyzés

- Ha csatlakoztat egy iPod/iPhone készüléket, az órák rádió automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone eszközzel.

4 Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A készülékkel iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone


Az órás rádió a következő iPod és iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 5c

Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.

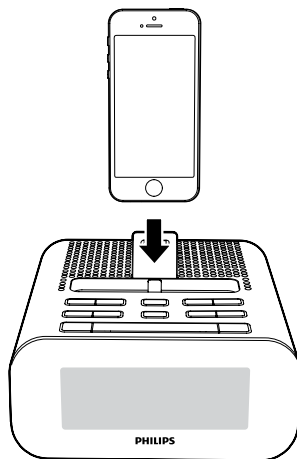

- 2 Az **iPhone** gomb megnyomásával léphet az iPhone/iPod módba.
- 3 Kezdje meg a lejátszást az iPod/iPhone eszközön.
 - Egy műsorszámra ugráshoz nyomja meg a **- HR/HR +** (vagy **- MIN/MIN +**) gombot.
 - Lejátszás közbeni kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **- HR/HR +** (vagy a **- MIN/MIN +**) gombot, majd a normál lejátszás folytatásához engedje fel.



Tanács

- Készenléti üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg ismét az **iPhone** gombot.

Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:


Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Az iPod/iPhone töltése

Amikor az órás rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPhone/iPod készülék elkezd tölteni.

Hangerő beállítása

A hangerőt a **-VOL/VOL +** gombbal állíthatja be.

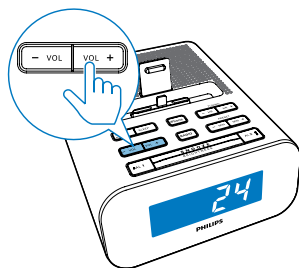


5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

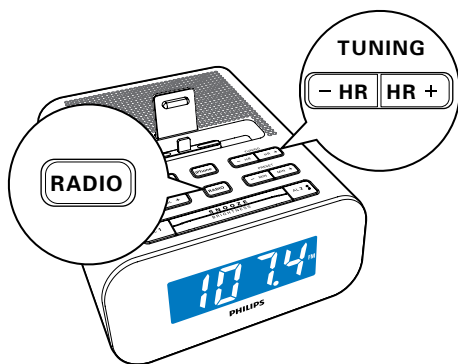

Megjegyzés

- A rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg a **RADIO** gombot.

FM rádióállomások automatikus tárolása

Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **SCAN/PROG** gombot két másodpercig.
 - ↳ Az óras rádió tárolja az összes rendelkezésre álló FM rádióállomást és automatikusan elkezd sugározni az első fogható állomást.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **SCAN/PROG** gombot.
 - ↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **PRESET +/-** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg a **SCAN/PROG** gombot még egyszer.
- 5 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–4. lépést.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás módban a **PRESET +/-** gomb megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Az **AL1/AL2** gombok 2 másodpercen át történő nyomvatartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
↳ **A** vagy **AL** megjelenik.
- 2 A - **HR/HR** + és a - **MIN/MIN** + gomb megnyomásával állíthatja be az órát, illetve a percet.
- 3 Megerősítéshez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot még egyszer.

Az ébresztési hang leállítása

Az ébresztés hangjaként választhat berregőt, az utoljára hallgatott rádióállomást vagy az iPhone/iPod eszközökön utoljára lejátszott számot.

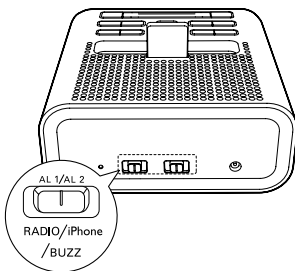

Tanács

- Ha eljön az ébresztés ideje, és Ön rádiót vagy zenét hallgat iPhone/iPod eszközén, ébresztési hangjelzésként csak a csengetés érhető el.
- Ha készülék van kiválasztva ébresztési forrásként, de nincs csatlakoztatva iPod/iPhone készülék, a berregő fog megszólalni, ha eljön az ébresztés ideje.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
- 2 Nyomja meg újra a **AL1/AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ A **A** vagy a **AL** jelzés jelenik meg, ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, és eltűnik, ha kikapcsolják.
 - Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Az ébresztés elhalasztása

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.


Elalvási időzítő beállítása

Az óras rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).
↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zz** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.



A kijelző fényerejének beállítása

A **SNOOZE/BRIGHTNESS** gomb többszöri megnyomásával beállíthatja a kijelző fényerejét.



7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 2 W RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány (FM)	87,5 - 108 MHz
Hangolórács	50 KHz
Érzékenység	<22 dBf
- Monó, 26 dB H/Z arány	> 43 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	
Keresési szelektivitás	>28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: AS100-050-AE200; Bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A;Kimenet: 5 V --- 2 A
Akkumulátor (biztonsági)	CR2032 3 V
Teljesítményfelvétel	<10 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<2 W
Max. Betöltés iPod/ iPhone eszközre	5 V --- 1 A
Méretetek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	130 x 76 x 145 mm
Tömeg - Főegység	0,55 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy más sugárzó források között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

9 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A régi készülékek és akkumulátorok kislejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű
készülék védelmi földelés nélkül.



2015 © WOOX Innovations Limited. Minden jog
fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips
N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited
a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.

AJ3275DZ_12_UM_V1.0

