


Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCM 2050

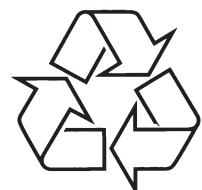

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.

PIEZĪMĒM

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Svarīgi	4
	Iepazīstiet šos drošības simbolus.....	4
	Dzirdes drošība	5
2	Jūsu mazā mūzikas sistēma.....	6
	Ievads.....	6
	Kas atrodas iepakojumā	6
	Galvenās ierīces pārskats	7
	Tālvadības pults pārskats	8
3	Darbību sākot.....	9
	Novietošana.....	9
	FM antenas pieslēgšana	9
	Tālvadības pults sagatavošana	9
	Strāvas pieslēgšana.....	10
	Pulksteņa iestatīšana	10
	Ieslēgšana	10
	FM radio staciju automātiska saglabāšana	11
4	Atskanošana.....	12
	Atskanošana no diska.....	12
	Atskanošana no USB	12
	Atskanošanas iespējas	12
	Skaņas regulēšana	13
	Dažādas informācijas aplūkošana.....	13
5	FM Radio klausīšanās	14
	FM Radio stacijas uzregulēšana	14
	FM radio staciju automātiska programmēšana	14
	FM radio staciju manuāla programmēšana....	14
	Saglabātas radio stacijas izvēle	14
	RDS informācijas apskate	14
	Stereo/mono pārraides izvēle	15
6	Citas funkcijas	16
	Modinātāja taimera iestatīšana	16
	Gulētiešanas taimera iestatīšana	16
	Ārējas ierīces klausīšanās.....	16
	Klausīšanās, izmantojot austīņas.....	16
7	Preces informācija	17
	Specifikācijas.....	17
	USB atskanojamības informācija	18
	RDS programmu tipi	18
	Atbalstītie MP3 disku formāti	19
8	Traucējumu novēršana	20
9	Ievērībai	21

1. SVARĪGI

- Izlasiņet šos norādījumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nenobloķejiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo karstumu.
- Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātās slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
- Lietojet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
- Atvienojet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīce ir iekļuvis šķidrumā vai svešķermenī, ierīce ir tikuši pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātās sveces).
- BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var izraisīt ķermenī savainojumus, īpašuma bojājumus vai tālvadības pults bojājumus:
- Ievietojet baterijas pareizi, ievērojot polaritāti + un -, kā norādīts uz tālvadības pulta.
- Nelietojet vienlaicīgi dažādās baterijas (vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Gadijumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBA;
NEATVĒRT)



'Zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku. Visu mājas iedzīvotāju drošībai, nenozīmet preces korpusu.

'Izsaukumā zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta lietum un mitrumam, kā arī objektus, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes, nedrīkst novietot uz šīs ierīces.



Brīdinājums

- Nekad nenozīmet ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektriskā aprikojuma.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecieties, ka vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.

9. IEVĒRĪBAI

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniņiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālās negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniņiet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālās negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir nonemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisinī, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniņiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

 **Esiet atbildīgi
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbilstību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:

**AUGSTĀKĀS KLASĒS
LĀZERA PRECE**

8. TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA



Uzmanību

- Nekad nenonemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskanošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.

Ierīce nereāģē

- Atvienojiet un atkal pievienojet strāvu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas tustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti, nevis uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts.

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka disks nav ievietots otrādāk.
- Gaidiet, kamēr izžūs kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu līmitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izstiepiet FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

... SVARĪGI

Dzirdes drošība



Bīstami

- Lai izvairītos no dzirdes traumām, ierobežojiet austiņu lietošanas laiku lielā skaļumā un regulējiet skaļumu uz drošu līmeni. Jo lielāks skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Lietojot austiņas, ievērojiet sekojošas vadlīnijas:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi ar skaļuma paaugstināšanu, kad dzirde adaptējas.
- Neregulējiet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Esiet piesardzīgi vai pārtrauciet lietot austiņas potenciāli bistamās situācijās.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.



Uzmanību

- Citu kā šeit norādītu vadību lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

2. JŪSU MAZĀ MŪZIKAS SISTĒMA

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat:

- izbaudīt audio no audio diskiem, USB ierīcēm un citām ārējām audio ierīcēm
- Klausīties FM radio stacijas.

Labākai skaņas kvalitātei, bagātiniet jebkura avota skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Digitālo Skaņas Kontroli (DSC)
- Dinamisku Basu Pastiprinājumu (DBB).

Ierīce ir saderīga ar sekojošiem mediju formātiem:



Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pulsts
- Strāvas adapteris
- 1 x MP3 savienojuma vads
- Stiprināšanas komplekts (2 dībelji un 2 skrūves)
- FM antena
- Lietošanas pamācība
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Instrukcijas stiprināšanai pie sienas

Sazinoties ar Philips, Jums tiks jautāti ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

... PRECES INFORMĀCIJA

Atbalstītie MP3-CD formāti:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.

... PRECES INFORMĀCIJA

USB atskānojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskānotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriju dzīlums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etikete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTFB (maksimālais garums: 16 baiti)

Neatbalstītie formāti:


- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskānoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

RDS programmu tipi

NO TYPE	Nav RDS programmas tipa
NEWS	Ziņas
AFFAIRS	Politika un pašreizējie notikumi
INFO	Īpašas informācijas programmas
SPORT	Sports
EDUCATE	Izglītojošas programmas
DRAMA	Radio lugas un literatūra
CULTURE	Kultūra, reliģija un sabiedrība
SCIENCE	Zinātne
VARIED	Izklaides programmas
POP M	Popmūzika
ROCK M	Roks
MOR M	Viegla mūzika
LIGHT M	Viegla klasiskā mūzika
CLASSICS	Klasiskā mūzika
OTHER M	Īpašas mūzikas programmas
WEATHER	Laikapstāķi
FINANCE	Finances
CHILDREN	Bērnu programmas
SOCIAL	Sociālie notikumi
RELIGION	Religija
PHONE IN	Iezvanišanās
TRAVEL	Celojumi
LEISURE	Vajdas brīdim
JAZZ	Džezs
COUNTRY	Kantrī mūzika
NATION M	Nacionālā mūzika
OLDIES	Sena mūzika
FOLK M	Tautas mūzika
DOCUMENT	Dokumentāls
TES	Modinātāja pārbaude
ALARM	Modinātājs

... JŪSU MAZĀ MŪZIKAS SISTĒMA

Galvenās ierīces pārskats

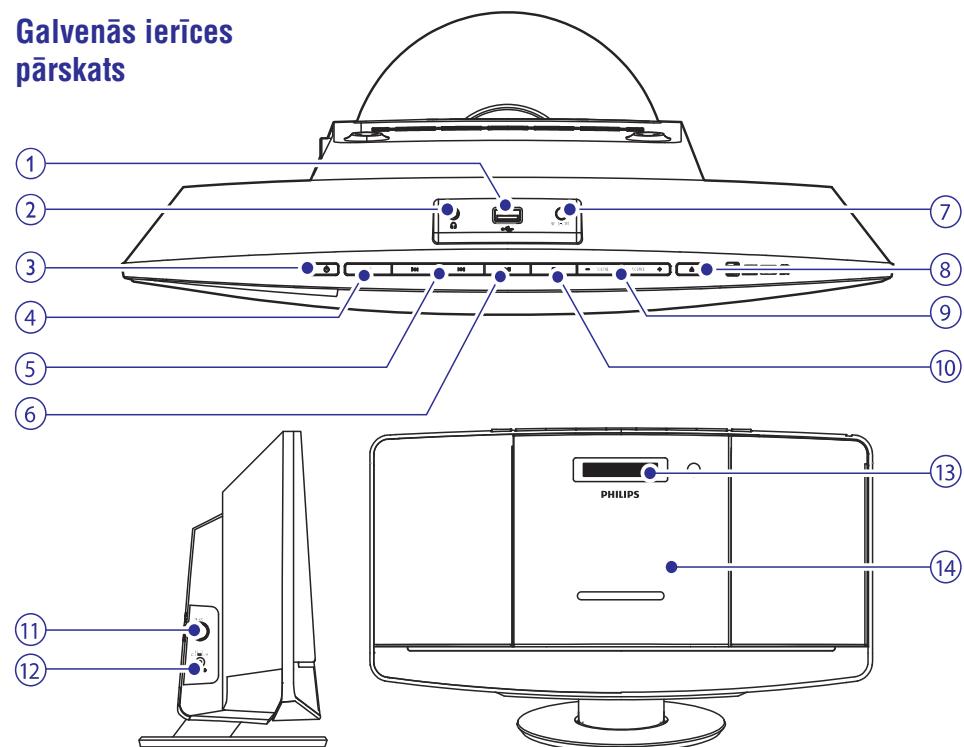

1.

- Kontakts USB saglabāšanas ierīcei.

2.

- Austiņu kontakts.

3.

- Ieslēdz/izslēdz ierīci
- Pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā.

4. SOURCE

- Izvēlas avotu: CD, FM, USB vai MP3 savienojums.

5.

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa/diska robežas.
- Uzregulē radio staciju.
- Regulē laiku.

6.

- Sāk vai iepauzē atskānošanu.

7. MP3 LINK

- Ārējas audio ierīces pievienošanai.

8.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

9. VOLUME +/-

- Regulē skaļumu.

10.

- Beidz atskānošanu vai dzēš programmu.

11. FM ANT

- Uzlabo FM uztveršanu.

12. DC IN

- Strāvas pievienošanai.


13. Displejs

- Parāda atskānošanas informāciju.

14. Diska nodalījums

... JŪSU MAZĀ MŪZIKAS SISTĒMA

Tālvadības pults pārskats

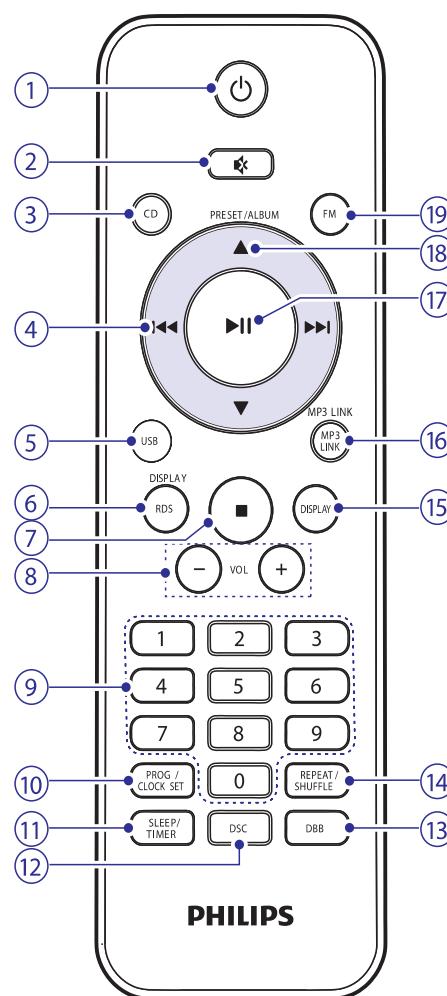

- 1. ⏹**
- Ieslēdz ierīci
 - Pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- 2. ⏸**
- Izslēdz/atlāuno skaņu.
- 3. CD**
- Izvēlas CD avotu.

4. ⏪/⏩

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa/diska robežas.
- Uzregulē radio staciju.
- Regulē laiku.

5. USB

- Izvēlas USB avotu.

6. RDS

- Izvēlētajai FM radio stacijai: parāda RDS informāciju.

7. ■

- Beidz atskajošanu vai dzēš programmu.

8. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

9. Ciparu tastatūra 0-9

- Tieši izvēlas celiņu no diska .
- Izvēlas saglabātu radio staciju.

10. PROG/CLOCK SET

- Programmē celiņus.
- Programmē radio stacijas.
- Iestata pulksteni.

11. SLEEP/TIMER

- Iestata gulētiešanas/modinātāja taimeri.

12. DSC

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas iestatījumu.

13. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

14. REPEAT/SHUFFLE

- Atskāpo celiņu vai visus celiņus atkārtoti.
- Atskāpo celiņus sajuktā secībā.

15. DISPLAY

- Parāda aktuālo informāciju.

16. MP3 LINK

- Izvēlas MP3 savienojuma avotu.

7. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vispārēja informācija

Mainstrāvas barošana Modelis: AS300-120-AE250;
Ieeja: 100-240 V / 50/60 Hz, 1.1 A;
Izeja: 12 V === 2.5 A

Strāvas patēriņš darbības režīmā.....15 W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....≤1 W

Izmēri:

- Galvenā ierīce (P x A x D) 400 x 235 x 98 mm

Svars

- Ar iepakojumu 3.7 kg

- Galvenā ierīce 2.1 kg

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda 2x10W RMS

Frekvenču veikspēja 80Hz – 16kHz, 3dB

Signāla – trokšņa attiecība ≥60dB

MP3-savienojuma ieeja 0.5V RMS 20 kiloomi

Disks

Lāzera tips Pusvadītāju

Diska diametrs 12cm/8cm

Atbalstītie diski CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC 24biti/44.1kHz

Kopējie harmoniskie traucējumi <1.5% (1kHz)

Frekvenču veikspēja 60Hz-16kHz

S/T attiecība >55dBA

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons FM: 87.5 – 108 MHz

Uztveršanas solis 50KHz

Jutība

- Mono, 26dB S/T attiecība <22 dBf

- Stereo, 46dB S/T attiecība >43 dBf

Meklēšanas jutība <28 dBf

Kopējie harmoniskie traucējumi <3%

Signāla – trokšņa attiecība >50 dB

Saglabājamo radio staciju skaits 20

6. CITAS FUNKCIJAS

Modinātāja taimera iestatīšana

Ierīce var tikt lietota kā modinātājs. Noteiktā laikā tiek aktivizēts DISKS, RADIO vai USB.



Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **TIMER** līdz displejā ritinās indikācija **[SET TIMER]** (Taimera iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **TIMER**.
 - ↳ Ekrānā ritinās indikācija **[SELECT SOURCE]** (Izvēlies avotu).
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** vai avota izvēles taustiņus uz tālvadības pults, lai izvēlētos avotu: DISKS, FM UZTVĒRĒJS vai USB.
4. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tieka parādīti un mirkšķinās stundu cipari.
5. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
6. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tieka parādīti un mirkšķinās minūšu cipari.
7. Atkārtojiet soļus 5-6, lai iestatītu minūtes.



Piezīme

- Ja 90 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski aizver modinātāja iestatīšanas režīmu.

Modinātāja ieslēgšana un izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja taimeri ir aktivizēts, displejā parādās



Padoms

- Ja ir izvēlēts DISKA/USB avots, bet ceļu nevar atskanot, automātiski tiek aktivizēts radio.

Gulētiešanas taimera iestatīšana



Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos izslēgšanās laiku (minūtēs).

Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija .



Padoms

- Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās indikācija **[OFF]** (Izslēgts).

Ārējas ierīces klausīšanās

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci, piemēram, MP3 atskanotāju.

1. Pievienojiet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu pie.
 - Kontakta **MP3-LINK**.
 - ārējās ierīces audio izejas kontakta.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **USB/MP3 LINK**, lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.
3. Sāciet atskanotānu uz pieslēgtās ierīces (skatīt ierīces lietošanas pamācību).

Klausīšanās, izmantojot austiņas

Pievienojiet austiņas kontaktam uz ierīces.

... JŪSU MŪZIKAS SISTĒMA

17. ►||

- Sāk vai iepauzē atskanotānu.

18. ▲ / ▼

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlas saglabāto radio staciju.

19. FM

- Izvēlas FM radio avotu.

3. DARBĪBU SĀKOT



Uzmanību

- Citu kā šeit norādītu vadību lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodalā minētos norādījumus.

Novietošana

Ierīci var novietot uz horizontālas virsmas vai piestiprināt pie sienas.

Stiprināšana pie sienas

Informāciju meklējiet instrukcijā par stiprināšanu pie sienas, kas iekļauta iepakojumā.


FM antenas pievienošana



Padoms

- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā izstiepiet antennu un regulējet tās novietojumu.

Pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu kontaktam **FM ANT** uz galvenās ierīces.

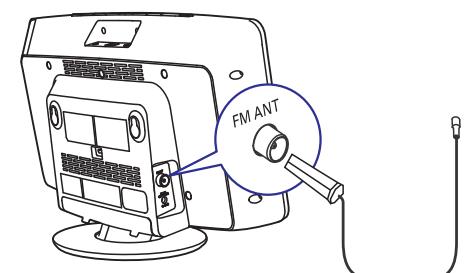

... DARBĪBU SĀKOT

Tālvadības pults sagatavošana




Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugnij. Nekad neizmetiet baterijas ugnī.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

Lai ievietotu tālvadības pults baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

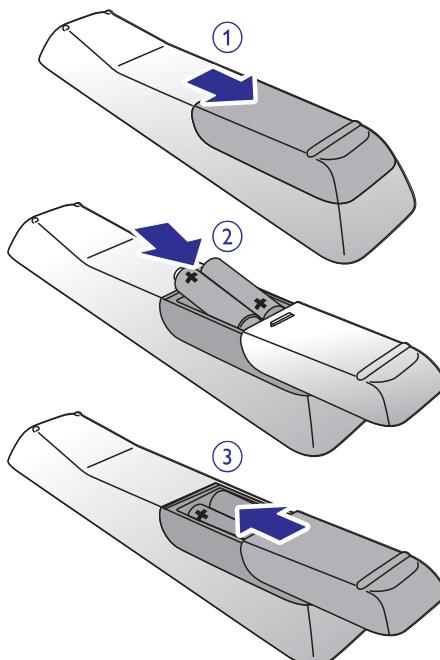

Strāvas pieslēgšana



Uzmanību


- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas galvenās ierīces mugurpusē.

Pievienojet strāvas adapteri pie:

- Kontakta **DC IN** uz galvenās ierīces
- Sienas rozetes

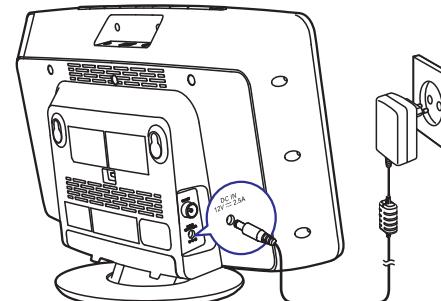

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un divas sekundes turiet taustiņu **CLOCK SET**.
↳ Dispļāj ritinās indikācija **[CLOCK SET]** (pulksteņa iestatīšana).
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK SET**.
↳ Mirkšķinās 12/24 stundu laika formāts.
3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos laika formātu
4. Spiediet taustiņu **CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
↳ Stundu cipari tiek parādīti un sāk mirkšķināties.

... FM RADIO KLAUSIŠANĀS

Stereo/mono pārraides izvēle



Piezīme

- Radio režīma noklusētais iestatījums ir stereo pārraide.
- Stacijām ar vāju signālu, lai uzlabotu uzveršanu, pārslēdziet iestatījumu uz mono.

FM uztvērēja režīmā spiediet taustiņu **▶▶**, lai pārslēgtos starp stereo un mono pārraidi.

5. FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

FM radio stacijas uzregulēšana



Piezīme

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Pārliecinieties, ka komplektā iekļautā FM antena ir pieslēgta un pilnībā izstiepta.

- Spiediet taustiņu **FM**, lai izvēlētos FM uztvērēja avotu.
- Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **◀▶**.
 - Dispējā parādās indikācija **[SEARCH]** (mekle).
 - Radio automātiski uzregulē FM radio staciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanu.
- Atkārtojiet 2.soli, lai uzregulētu citas radio stacijas.

Lai uzregulētu vāju staciju:

Atkārtojiet spiediet taustiņus **◀▶ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanu.

FM radio staciju automātiska programmēšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijas.

Radio režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **PROG**.

- Dispējā parādās indikācija **[AUTO]**.
- Visas pieejamās FM radio stacijas tiek ieprogrammētas un pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskānota.

Radio staciju manuāla programmēšana

- Radio režīmā uzregulējet FM radio staciju.
- Spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
 - Dispējā mirkšķinās indikācija **[PROG]** (programma).
- Atkārtojiet spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai piešķirtu radio stacijai numuru.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet soļus 1-4, lai ieprogrammētu citas FM stacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, ieprogrammējiet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātas radio stacijas izvēle

Radio režīmā spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

RDS informācijas apskate

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja ir uzregulēta RDS stacija, tiek parādīta RDS ikona un stacijas nosaukums.

- Uzregulējet RDS staciju.
- Atkārtojiet spiediet taustiņu **RDS**, lai apskatītu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - Programmas pakalpojums.
 - Programmas tips, kā **[NEWS]** (Ziņas), **[SPORT]** (Sports), **[POP M]** (popmūzika)...
 - Radio teksta ziņojums
 - Laiks

... DARBĪBU SĀKOT

- Atkārtojiet soļus 3-4, lai iestatītu stundas.
- Atkārtojiet soļus 3-4, lai iestatītu minūtes.
- Atkārtojiet soļus 3-4, lai izvēlētos, vai sinhronizēt ierīces laiku ar RDS radio stacijām.
 - **[NO SYNC CLOCK]**: laika sinhronizācija ir izslēgta.
 - **[SYNC RDS CLOCK]**: ierīce automātiski sinhronizē laiku no RDS radio stacijām.



Piezīme

- Pārraidītā laika precīzitāte ir atkarīga no RDS stacijas, kas raida laika signālu.
- Ja 90 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski aizver laika iestatīšanas režīmu.

FM radio staciju automātiska saglabāšana

Kad ierīce pārslēdzas FM radio režīmā un nav neviens saglabātas radio stacijas, displejā parādās indikācija **[AUTO INSTALL – PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu automātisku saglabāšanu, vai spiediet taustiņu **■**, lai atceltu).

Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **▶▶**, lai sāktu pilnu skenēšanu.

- Ierīce automātiski saglabā radio stacijas ar pietiekamu signāla stiprumu, pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskānota.



Padoms

- Lai izslēgtu saglabāšanas režīmu, spiediet taustiņu **○** vai **■**.

Ieslēgšana

Spiediet taustiņu **○**.

- Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.



Piezīme

- Lai izvēlētos avotu, atkārtojiet spiediet taustiņu **SOURCE** vai avotu izvēles taustiņus uz tālvadības pulsts.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Atkal spiediet taustiņu **○**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.

- Dispējā parādās pulkstenis (ja iestatīts).

4. ATSKAŅOŠANA

Diska atskānošana

- Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diskā nodalījumu.
- Ievietojet disku ar apdrukāto pusī uz augšu.
- Spiediet taustiņu ▲, lai aizvērtu diskā nodalījumu.
- Spiediet taustiņu CD uz tālvadības pults, lai izvēlētos diskā avotu.
↳ Šis brīdi displejā mirkšķinās indikācija [Reading] (nolasīt), tad automātiski sākas CD atskānošana. Ja atskānošana nesākas, spiediet taustiņu ►||.


Atskānošana no USB



Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskānojamu audio saturu.

- Pieslēdziet USB ierīci kontaktam ↗.

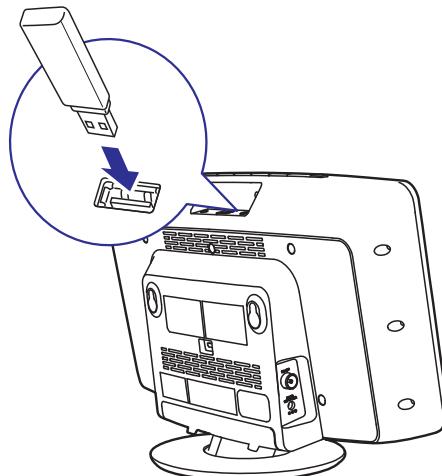

- Spiediet taustiņu USB uz tālvadības pults, lai izvēlētos USB avotu.
↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja atskānošana nesākas, spiediet taustiņu ►||.

Atskānošanas iespējas

Atskānošanas iepauzēšana/turpināšana

Atskānošanas laikā spiediet taustiņu ►||, lai iepauzētu/turpinātu atskānošanu.

Atkārtota/sajauktā atskānošana

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu REPEAT/SHUFFLE, lai izvēlētos:
 - ⌚: atkārtoti atskānot pašreizējo celiņu.
 - ⌚ ALL: atkārtoti atskānot visus celiņus.
 - ⌚ ALB (tikai MP3/WMA): atkārtoti atskānot visus pašreizējā albumā esošos celiņus.
 - ⌚: atskānot visus celiņus sajauktā secībā.
- Lai turpinātu normālu atskānošanu, atkārtoti spiediet taustiņu REPEAT/SHUFFLE, līdz augstāk minētās ikonas pazūd.

Pārlekšana uz celiņu

CD:

Spiediet taustiņus ||/||, lai izvēlētos citu celiņu.

MP3 diskam un USB:

- Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu vai direktoriju.
- Spiediet taustiņus ||/||, lai izvēlētos celiņu/failu.



- Lai tieši izvēlētos celiņu, var spiest taustiņu uz ciparu tastatūras.

... ATSKAŅOŠANA

Celiņu programmēšana

Ir iespējams ieprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.

- CD/USB režīmā spiediet ■, lai apturētu atskānošanu, tad spiediet taustiņu PROG, lai aktivizētu programmas režīmu.
↳ Displejā parādās indikācija [PROG] (programma).
- MP3/WMA celiņiem, spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus ||/||, lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu PROG, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai ieprogrammētu citus celiņus.
- Spiediet taustiņu ►||, lai atskānotu ieprogrammētos celiņus.
↳ Atskānošanas laikā displejā ir redzama indikācija [PROG] (programma).
- Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu ■, kad atskānošana ir apturēta.

Dažadas atskānošanas informācijas apskate

Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu DISPLAY, lai apskatītu laiku un dažādu atskānošanas informāciju.

Skaņas regulēšana

Atskānošanas laikā skaņu var regulēt, izmantojot sekojošas darbības:

Darbība	Funkcija
Spiediet VOL +/-	Lai palielinātu/samazinātu skaļumu.
Spiediet ✖	Lai izslēgtu/atjaunotu skaņu.
Spiediet DBB	Lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.
Atkārtoti spiediet DSC	Lai izvēlētos vajadzīgo skaņas efektu: [POP] (popmūzika) [JAZZ] (džezs) [CLASSIC] (klasiskā mūzika) [ROCK] (roks) [FLAT] (pliekans)