

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

DS3205



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
2	Док-гучномовець	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд головного блоку	3
3	Початок роботи	4
	Під'єднання до джерела живлення	4
	Увімкнення	5
4	Відтворення	6
	Відтворення вмісту з iPod/iPhone	6
	Відтворення із зовнішнього пристрою	6
	Регулювання гучності.	7
5	Інформація про виріб	8
	Технічні характеристики	8
6	Усунення несправностей	9
7	Примітка	10

1 Важливо

Безпека

Важливі заходи безпеки

- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилувачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:

- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Оберегайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.

2 Док-гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ


За допомогою цього док-гучномовця можна слухати аудіо з iPod/iPhone або інших аудіопристроїв.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упаковки:

- Головний блок (без батареї)
- Адаптер змінного струму
- Короткий посібник користувача
- Техніка безпеки та важлива інформація

Огляд головного блока

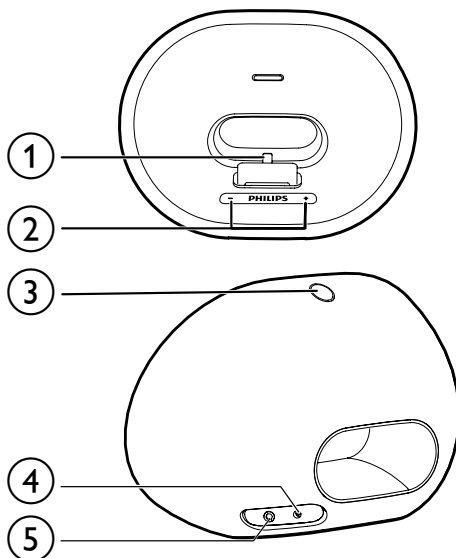

- ① **Док-станція для iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Регулювання гучності.
- ③ **⏻**
 - Увімкнення чи вимкнення пристрою.
 - Перемикання пристрою у режим очікування.
- ④ **AUDIO IN**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ⑤ **DC IN**
 - Під'єднання до живлення змінного струму.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Під'єднання до джерела живлення


Цей док-гучномовець може працювати як із живленням від мережі змінного струму, так і від батареї.

Заряд батареї

! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.


- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 4 батареї 1,5 В AA (продаються окремо) відповідно до зазначеної полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.

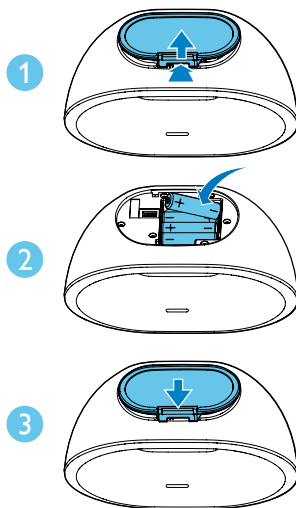

Мережа змінного струму

! Увага!


- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тримайте його за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати адаптер змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

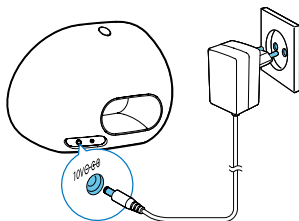

Увімкнення

Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть Φ .

- ↳ Світлодіодні індикатори + / – засвітаються.

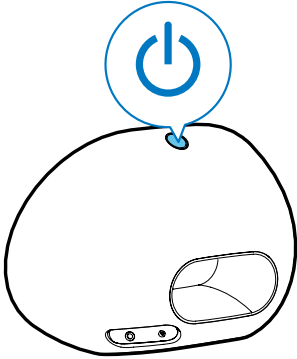

Перехід у режим очікування

Док-гучномовець переходить у режим очікування, якщо:

- знову натиснути Φ ;
- підключений до мережі змінного струму гучномовець перебуває в стані бездіяльності протягом 15 хвилин.
- iPod/iPhone чи зовнішній аудіопристрій від'єднано, коли гучномовець працює від батарей.

- ↳ Світлодіодні індикатори + / – згаснуть.

4 Відтворення

Відтворення вмісту з iPod/iPhone

За допомогою цього док-гучномовця можна відтворювати аудіо з iPod/iPhone.

Сумісні iPod/iPhone

Док-гучномовець підтримує подані нижче моделі iPod та iPhone.


Made for:

- iPhone 5
- iPod nano (7-е покоління)
- iPod touch (5-е покоління)

Встановлення iPod/iPhone

Встановіть iPod/iPhone у док-станцію.

- ↳ Система з док-станцією автоматично переходить у режим док-станції.

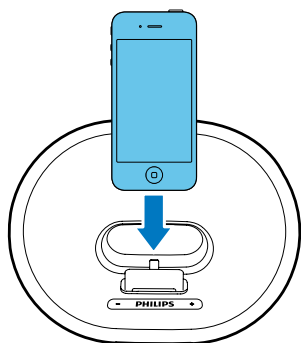

Виймання iPod/iPhone

Вийміть iPod/iPhone із док-станції.

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone



Примітка

- iPod/iPhone має бути встановлено належним чином.

Запустіть відтворення музики на iPod/iPhone.

- ↳ Музика автоматично лунатиме з док-гучномовця.

Заряджання iPod/iPhone

Встановлений у док-станцію iPod/iPhone починає заряджатися автоматично після підключення мережі змінного струму.



Примітка

- iPod/iPhone можна заряджати лише тоді, коли док-гучномовець підключено до мережі змінного струму.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього док-гучномовця можна також слухати аудіозаписи із зовнішнього пристрою, наприклад MP3-програвача.




Примітка

- Слідкуйте, щоб в гучномовець не було вставлено жодного iPod/iPhone.

- 1 Якщо iPod/iPhone не встановлено у док-станцію, під'єднайте кабель MP3 link (3,5 мм, не входить у комплект) до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на задній панелі док-гучномовця;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.


↳ Док-гучномовець перейде в режим MP3 Link автоматично.

- 2 Розпочніть відтворення музики на пристрої (див. посібник користувача пристрою).

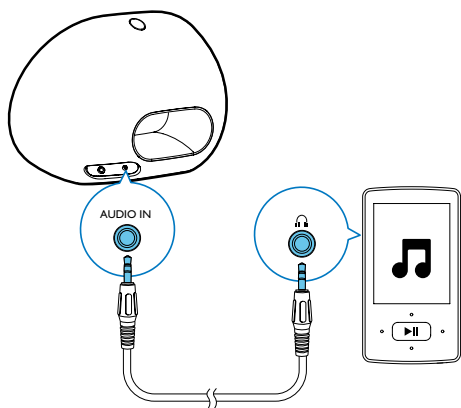

Регулювання гучності.

Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, під час відтворення натискайте +/-.

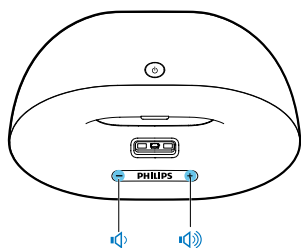

5 Інформація про виріб

 Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач	
Номінальна вихідна потужність	2 x 3 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум"	77 дБ (А)

Загальна інформація	
Адаптер змінного/ постійного струму	Модель: ОН-1018А1002000U-VDE (Philips) Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 650 мА; Вихід: 10 В --- 2 А
Батареї	4 батареї АА
Споживання електроенергії під час експлуатації	18 Вт
Розміри: головний блок (Ш x В x Г)	224 x 162 x 120 мм
Вага: головний блок	1,1 кг

6 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму блока під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність док-гучномовця.
- Налаштуйте гучність на iPod/iPhone чи зовнішньому аудіопристрої.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть док-гучномовець знову.

7 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



001

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей,

оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Be responsible
Respect copyrights

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

Made for



iPod



iPhone

Написи "Made for iPod" та "Made for iPhone" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod або iPhone відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod чи iPhone може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Затовнення обоє'язково

Серійний номер:

Затовнення обоє'язково

Дата продажу:

Затовнення обоє'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Затовнення обоє'язково

Телефон торгової організації:

Затовнення обоє'язково

Адреса та E-mail:

Затовнення бажано

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб отримано та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

ПЕЧАТКА
ПРОДАВЦЯ

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.

Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Додаток до Інструкції користувача

Шановний Споживачі!
Дякуємо Вам за покупку виробу під торговельною маркою Philips

При купівлі виробу переконатися просимо перевірити правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі неправильного або некомп'юного заповнення гарантійного талону, а також якщо ще не придбаний до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - негідно звертатися до продавця.

Виріб являється технічно складним товаром. При дбайливому і уважному ставленні і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускайте механічних пошкоджень виробу, пошкодження електричних мереж, порушення встановлених норм безпеки та інших рекомендацій. Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відхиляються від зазначених в Інструкції користувача, талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкції користувача та інші документи. Якщо в процесі експлуатації виробу відхиляються від зазначених в Інструкції користувача, зверніться, будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: "WOOX Innovations Limited (WOOX Innovations Limited)", і'ятий поверх, будова Філіпс Експертісес, 5 Сайне Парк Іст Авеню, Говнок Сайте Парк, Шатин, Нью Терріторіз, Говнок: Імпортер: ТОВ «ВООКС ІННОВЕШІНЗ УКРАЇНА», Україна, 03038, м. Київ, вулиця М.І.Римченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка залучила Вам установочу, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Додатковий медіацентр	Назва виробу	Гарантійний строк*	Строк служб.*
Стандартний аудіо / відеосистема, програвач, перенесені автоматизовані, автомобільні медіацентри та підсилювачі		1 рік	5 років
Портативні пристрої, переносні програвачі, інструменти, фотоапарати, комп'ютери периферія, автомобільна акустика, індивідуальні прийомопередавачі пристроїв, обслуговувальний персонал ДУ, інструменти безпроводові		1 рік	3 роки
		1 рік	1 рік

* відраховується з дня передачі товару споживачеві або з дня відшкодування, якщо дані передачі відсутні. Дані відшкодування виробу. Ви можете вивести по серійному номеру xxxxxxxxxx, де РР - рік, ПП - номер тижня, х - будь-який символ. Приклад: АВД1328123456 - дата відшкодування 28 тижня 2013р. У випадку ушкодження при встановленні дати відшкодування зверніться, будь ласка, до Інформаційного Центру.

Виріб гарантія поширюється тільки на вироби:

1. які мають повну ідентифікацію інформації, придані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних з здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби звернутися до авторизованого сервісного центру, для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.
 2. офіційно імпортовані на територію України.
 3. при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і нечлени торгуючої організації.
- Гарантія обслуговування не поширюється на вироби, недовільні яких виникли внаслідок:
1. порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 2. відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій Інструкції по експлуатації;
 3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених Інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
 4. дії третьої особи;

- ремонту нецьогоназначеними особами, внесення неспеціалізованих виробником конструктивних або електронічних змін і змін програмного забезпечення;
 - відключення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм міжнародних, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - неправильної установки та/або підключення виробу;
 - підключення виробу до іншого виробу/товару с не належущого типу стани (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі).
5. дії непереборної сили (стихія, пожежа, блискавка тощо).
- Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари, зазначені, але не об'єктовані наступними: провідні навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, вироби зі скла, змінні лампи, батареї та акустичні системи, акустичні системи, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.
- Гарантія не надається у разі виправлення і підробки необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані вироби (гарантія надається організації, яка імпортувала вироби).
- Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживачеві згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявлених недовіль у встановлених сервісних центрах.

Інформація про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (завжди безкоштовний) і стандартним телефоном або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтеся про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

