

Guia de Início Rápido







Etapa A **Conectar**

Etapa B **Configurar**

Etapa C **Curtir**

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

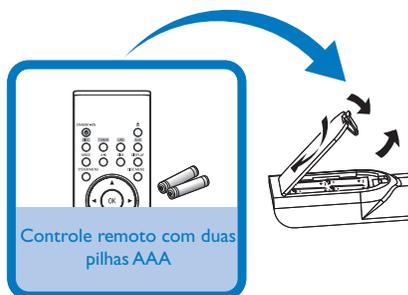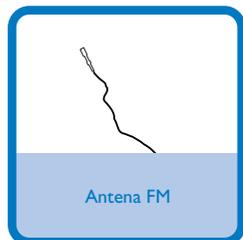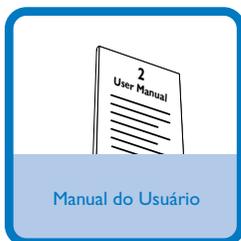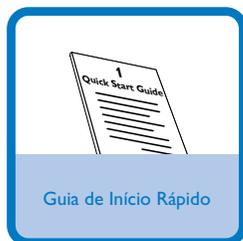

PHILIPS

Etapa A Conectar


Dicas

- Consulte o Manual do Usuário para obter outras opções de conexão de TV.
- Para conectar-se a uma TV Progressive scan, consulte o manual do usuário e obtenha informações sobre conexões corretas e ajuste detalhado.

1 Conecte a antena FM.

2 Conecte o vídeo composto à TV.

3 Conecte os fios elétricos do sistema e da TV.

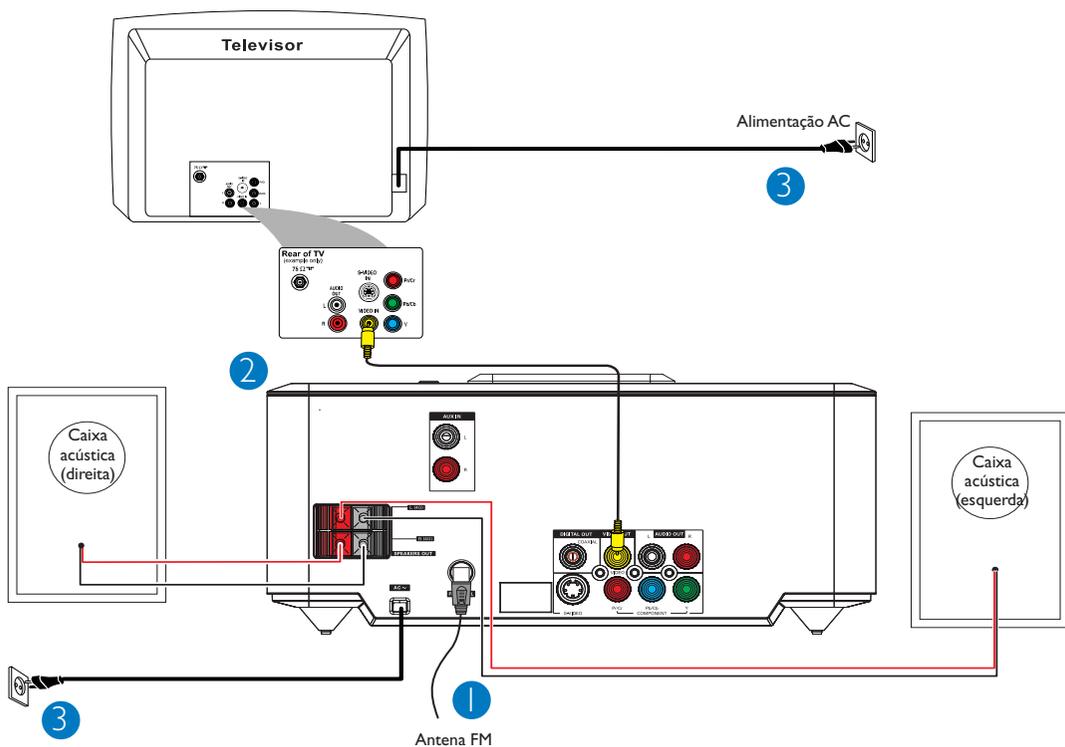


Etapa B Configurar

Configuração da TV

1 Pressione **SOURCE** no aparelho (o **DISC** no controle remoto) para selecionar a origem do disco.

2 Ligue a TV e faça o ajuste para o canal Video In correto.

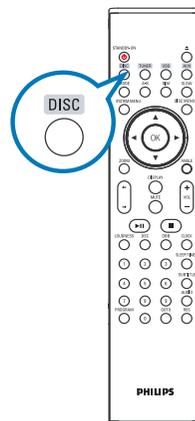

Etapa B Configurar

Acertar o relógio

1

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado **CLOCK** no controle remoto.

2


Quando os dígitos das horas piscarem, gire **VOLUME +/-** no sistema ou pressione **VOL +/-** no controle remoto para ajustar as horas.

3

Pressione **CLOCK** novamente e os dígitos dos minutos começarão a piscar. Gire **VOLUME +/-** no sistema ou pressione **VOL +/-** no controle remoto para ajustar os minutos.

4

Pressione **CLOCK** novamente para confirmar o ajuste.



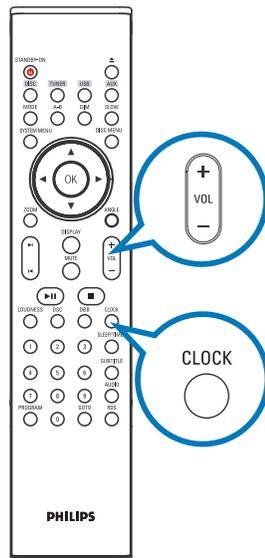


Configuração das opções do menu do DVD

IMPORTANTE!

Se o recurso *Progressive scan* estiver ativado mas a TV conectada não oferecer suporte a sinais progressivos ou os cabos não estiverem conectados apropriadamente, consulte “Introdução - Configuração do recurso *Progressive scan* (somente para TV com *Progressive scan*)” para obter a configuração adequada do *Progressive scan* ou desative o recurso como abaixo:

- 1) Desative o modo *Progressive scan* da TV ou ative o modo *Interlace*.
- 2) Pressione **SYSTEM MENU** no controle remoto para sair do menu do sistema. Em seguida, pressione **DISC** e “1” para sair do *Progressive scan*.

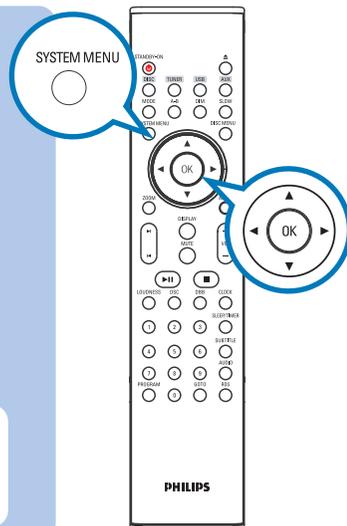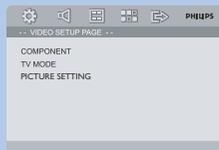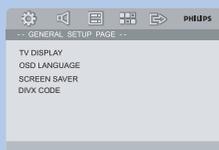

Dica

Consulte os capítulos “Introdução” e “Opções do menu do sistema” no Manual do Usuário para obter descrições detalhadas.

Reprodução de um disco

1 Pressione **▲** para abrir a bandeja de disco e insira um disco. Pressione o mesmo botão para fechar a bandeja.

→ Certifique-se de que o lado do rótulo do disco inserido esteja voltado para cima.

2 A reprodução será iniciada automaticamente. Caso contrário, pressione **▶ II**.

3 Para parar a reprodução, pressione **■**.

Programação e sintonização de estações de rádio

1 Pressione **SOURCE** (ou **TUNER** no controle remoto) para selecionar a origem do sintonizador.

2 Pressione **PROGRAM** no controle remoto por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis seguindo a ordem da faixa de onda.

3 Pressione **PRESET+/-** (ou **◀ / ▶** no controle remoto) até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

Reproduzindo um dispositivo USB de armazenamento em massa

Com o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este sistema Hi-Fi).

1 Insira o plugue USB do dispositivo USB no soquete **↔** do aparelho.

2 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes (ou **USB** no controle remoto) para selecionar **USB**.

3 Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/faixas em um CD

Dica:

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.

Notas sobre o controle remoto:

- Primeiro selecione a origem que deseja controlar pressionando um dos botões de seleção de origem no controle remoto (por exemplo DISC, TUNER).
- Em seguida, selecione a função desejada (por exemplo **▶II**, **◀**, **▶**).

