


**KAUGJUHTIMISPULT**

**SRU4010/10**

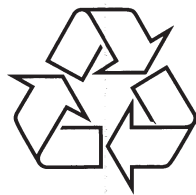

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

**Kiire, puhas ja kerge seadistamine**  
[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)

Eestikeelne kasutusjuhend

## KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

### Vana seadme hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

## MÄRKIGE OMA KOODID ÜLES!

### Televiisor

Seade

Kaubamärk

Mudelinumber

Originaalpildi number

Kood

**Kiire, puhas ja kerge seadistamine**

[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)

## KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS

Tenson.....	0036, 0347	Watson.....	0036, 0064, 0240, 0245,
Tevion.....	0583, 0695, 0741,	.....	0347, 0695, 1064, 1464
.....	0835, 1064, 1164	Watt Radio.....	0129, 0240, 0243, 0579
Texet.....	0036, 0243, 0244, 0245, 0401	Wega.....	0063, 0064, 0114
Thomson.....	0064, 0136, 0223,	Welttech.....	0741
.....	0264, 0314, 0360, 0362,	Weltblick.....	0244, 0347
.....	0370, 0376, 0426, 0498, 0517,	Wharfedale.....	0064, 0583
.....	0528, 0587, 0595, 0652, 1474	White Westinghouse.....	0064, 0243,
Thorn.....	0063, 0064, 0099, 0101, 0131,	.....	0347, 0364
.....	0136, 0220, 0265, 0362, 0370,	Windsor.....	1064
.....	0386, 0388, 0532, 0539, 0562, 0580	Windstar.....	0309, 0364
Thorn-Ferguson.....	0220, 0265, 0370	Windy Sam.....	0583
Tokai.....	0036, 0064, 0190, 0364,	Xenius.....	0661
.....	0401, 0475, 0695, 1064	Xrypton.....	0064
Tokaido.....	1064	Yamaha.....	0057, 0677
Tokyo.....	0475	Yamishi.....	0244, 0309, 0482
Tomashi.....	0245, 0309	Yokan.....	0064
Toshiba.....	0063, 0097, 0129, 0136,	Yoko.....	0036, 0064, 0243, 0244,
.....	0222, 0270, 0517, 0535,	.....	0245, 0274, 0366, 0448, 0458
.....	0580, 0677, 0741, 1535	Zanela.....	0265
Towada.....	0244, 0579	Zanussi.....	0233
Trans Continens.....	0064, 0244, 0695, 1064	Zenor.....	0366
Transonic.....	0036, 0064		
Tristar.....	0220, 0245		
Triumph.....	0204, 0270, 0373, 0583		
Tsoschi.....	0309		
TVTEXT 95.....	0583		
Uher.....	0064, 0103, 0233, 0347,		
.....	0401, 0445, 0507, 0513		
Ultravox.....	0064, 0114, 0129, 0240,		
.....	0243, 0274, 0378, 0579		
Unic Line.....	0064, 0482		
United.....	0064, 0741, 0742, 1064, 1943		
Universal.....	0064		
Universum.....	0036, 0037, 0038,		
.....	0063, 0064, 0097, 0101,		
.....	0103, 0131, 0132, 0197, 0204,		
.....	0240, 0244, 0274, 0317, 0321,		
.....	0333, 0373, 0388, 0389, 0397,		
.....	0445, 0448, 0500, 0507, 0519,		
.....	0528, 0532, 0539, 0562, 0579,		
.....	0581, 0658, 0695, 1064, 1464		
Univox.....	0064, 0114, 0190, 0364		
Vestel.....	0064, 0244, 0579,		
.....	0583, 0695, 1064		
Videocon.....	0535		
Videologic.....	0243, 0245		
Videologique.....	0245		
Videosat.....	0274		
Videotechnic.....	0244, 0347		
Videoton.....	0383		
Vision.....	0064, 0244, 0347		
Vistar.....	0233		
Voxson.....	0114, 0190, 0445		
Waltham.....	0064, 0136, 0190, 0244, 0383,		
.....	0445, 0458, 0517, 0695, 1064		
Wards.....	0057		

## SISUKORD

<b>1. Sissejuhatus .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Kaugjuhtimispuldi paigaldamine.....</b>	<b>4-5</b>
Patareide sisestamine .....	4
Kaugjuhtimispuldi testimine .....	4
Kaugjuhtimispuldi seadistamine .....	4-5
<b>3. Klahvid ja funktsioonid .....</b>	<b>6-7</b>
<b>Kõikide toodete koodide nimistu.....</b>	<b>8-14</b>
<b>Informatsioon tarbijale .....</b>	<b>2</b>

## 1. SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Philipsi SRU 4010 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult paigaldanud, saate selle abil juhtida peaaegu igat marki televiisori enimkasutatavamaid funktsioone.

Kaugjuhtimispuldi seadistamisest on teil võimalik lähemalt lugeda peatükist "Kaugjuhtimispuldi paigaldamine".

## 2. KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE

### Patareide sisestamine

1. Vajutage kaas sissepoole ja lükake seda noolega tähistatud suunas.
2. Sisestage kaks AAA tüüpi patareid patareipessa, nagu näidatud joonisel.
3. Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.



### Kaugjuhtimispuldi testimine

Kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida enamikke Philipsi seadmeid. Erinevate tootjate seadmete juhtimiseks kasutab SRU 4010 erinevaid signaale. Seetõttu soovitage eelnevalt testida, kas teie poolt valitud seade reageerib SRU 4010 kaugjuhtimispuldile.

Allpool kirjeldatud näide aitab Teil kaugjuhtimispulti testida.

1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
  2. Veenduge, et kõik klahvid töötaksid. Klahvide ja nende funktsioonide kohta lugege lähemalt peatükist "3. Klahvid ja funktsioonid".
- Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU 4010 kasutamiseks valmis.
- *Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis "Kaugjuhtimispuldi seadistamine" toodud juhiseid või külastage nõuannete saamiseks meie kodulehekülge [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).*



### Kaugjuhtimispuldi seadistamine

See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta SRU 4010 klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU 4010 ei tuvasta Teie seadme tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate Te kaugjuhtimispuldi vastavalt programmeerima.

Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada nii käsitsi kui ka automaatselt.

#### Kaugjuhtimispuldi seadistamine käsitsi

1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
2. Kontrollige oma televiisori tootjafirma selle kasutusjuhendi lõpus toodud kooditabelist. Ära on toodud üks või mitu neljakohalist koodi. Kasutage esimest koodi.

*Meie koduleheküljel [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc) võite koheselt sisestada oma seadme tootenumbril ja leida õige koodi.*

3. Kasutage pliiatsit või kirjaklambrit, et vajutada Setup (seadistamine) nuppu ning hoida seda vajutatuna **5 sekundit**, kuni Standby (puhkerežiim) nupp vilgub kaks korda ning jääb seejärel põlema.



## KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS

Sansui.....0064	Ssangyong .....0036
Santon.....0036	Standard.....0036, 0064, 0244,
Sanyo.....0038, 0063, 0099, 0131, 0135, 0197,	.....0245, 0347, 0401, 1064
.....0240, 0243, 0244, 0366, 0397, 0582	Starlite.....0036, 0064, 0579
SBR.....0064, 0220, 0583	Stenway .....0245, 0309
Schaub Lorenz.....0374, 0388, 0401,	Stern .....0190, 0233, 0286
.....0513, 0575, 0633, 0741	Strato .....0036, 0064
Schneider.....0064, 0097, 0190, 0244, 0245,	Sunkai .....0321, 0382, 0482, 0514, 0637
.....0274, 0286, 0376, 0379, 0388,	Sunstar .....0036, 0064, 0398
.....0398, 0583, 0695, 0741, 1064, 1164	Sunwood.....0064
Scotland.....0190	SuperTech.....0036, 0064, 0243, 0245
Seaway.....0661	Supra.....0036
Seelver.....1064	Susumu.....0245, 0314, 0362
SEG.....0036, 0063, 0064, 0103, 0129,	SVA.....0614
.....0243, 0244, 0245, 0376, 0389,	Swissline.....0274
.....0514, 0579, 0661, 0695, 1064, 1464	Sysline.....0064
SEI.....0037, 0114, 0129, 0204, 0233,	Sytong.....0243
.....0240, 0321, 0374, 0579	T+A.....0474
Sei-Sinudyne.....0037, 0064, 0114, 0129,	Tandberg .....0394
.....0233, 0240, 0321, 0374, 0579	Tandy .....0099, 0120, 0190, 0244, 0245, 0303
Seleco.....0190, 0233, 0286, 0373,	Targa .....0729
.....0374, 0389, 0398, 0462	Tashiko .....0063, 0190, 0243, 0244, 0386
Sencora .....0036	Tatung.....0038, 0064, 0099, 0244
Serino.....0120, 0482, 0637	TCM.....0741, 0835
Sharp.....0063, 0120, 0220, 0321, 1220	Teac.....0036, 0064, 0197, 0458,
Shintoshi.....0064	.....0482, 0539, 0695, 0725, 1695
Shivaki.....0064	Tec.....0036, 0064, 0244, 0274,
Shorai.....0321	.....0286, 0364, 0498, 0579
Siarem.....0114, 0129, 0240, 0374, 0579	Tech Line .....0064, 0695, 1464
Siemens .....0064, 0218, 0222,	Technema.....0347
.....0240, 0374, 0562, 0581	Technics.....0583, 0677
Siera .....0583	TechniSat.....0583
Siesta.....0397	Technisson .....0741
Silva.....0064, 0243, 0388	Technosonic .....0583
Silva Schneider.....0064	Tecnimagen.....0583
Silver .....0063, 0388, 0742	Tedelex .....0036, 0244, 0458
SilverCrest.....1064	Teleavia.....0223, 0360, 0370,
Singer.....0036, 0114, 0129, 0362, 0462	.....0426, 0517, 0528, 0595
Sinudyne.....0037, 0114, 0129, 0204, 0233,	Telefunken .....0064, 0101, 0136, 0223,
.....0240, 0262, 0321, 0374, 0579	.....0240, 0289, 0314, 0333,
Skantic .....0383, 0384	.....0362, 0370, 0373, 0498,
SKY .....0064	.....0513, 0517, 0525, 0528, 0587,
SLX.....0695	.....0593, 0595, 0652, 0729, 0741
Smaragd.....0514	Telefuzion.....0064
Solavox.....0064, 0099, 0190,	Telegazi.....0064
.....0378, 0388, 0575	Telemeister.....0347
Sonawa .....0245	Telesonic.....0064
Soniko.....0064	Telestar.....0064, 0583
Sonitron .....0244, 0366, 0397	Teletech.....0036, 0064, 0364, 0695, 1064
Sonoko .....0036, 0064, 0309	Teleton.....0063, 0233, 0244, 0286, 0376
Sonolor .....0190, 0309, 0374,	Televideon.....0243, 0347, 0579
.....0388, 0532, 0575	Television.....0064
Sontec .....0036, 0064, 0321, 0397	Temco.....0321
Sony .....0037, 0038, 0063, 0064, 0120,	Tempest.....0036
.....0129, 0197, 0532, 1037, 1532, 1678	Tennessee .....0064
Sound & Vision .....0129, 0401	Tensai.....0036, 0064, 0131, 0132,
Soundwave .....0064, 0347, 0445, 0742	.....0244, 0245, 0274, 0321, 0344,
Spectra .....0036	.....0347, 0398, 0401, 0742, 1064

## KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS

Nordmende .....	0064, 0136, 0222, 0223,	Prandoni-Prince.....	0240, 0388
.....	0240, 0314, 0370, 0426,	Prinston.....	1064
.....	0528, 0587, 0595, 0741	Prinz.....	0388
Normerel .....	0064	Profex.....	0036, 0103, 0190, 0388
Novatronic.....	0064, 0132, 0401	Profi.....	0036
Oceanic.....	0190, 0374, 0388,	Profitronic.....	0064, 0129
.....	0427, 0500, 0575	Proline.....	0064, 0099, 0652, 0661, 1064
Okano.....	0036, 0064, 0397	Prosonic.....	0064, 0244, 0695, 0741
Onimax.....	0741	Protech.....	0036, 0064, 0129, 0244,
Onwa.....	0129, 0245, 0398	.....	0274, 0364, 0445, 0458,
Orion.....	0064, 0204, 0262, 0321, 0344,	.....	0513, 0579, 0695, 1064
.....	0347, 0382, 0583, 0741, 1943	ProVision.....	0064, 0583, 0741
Online.....	0064, 0245	Pye.....	0064, 0114, 0376, 0401, 0581, 0583
Ormond.....	0695, 1064	Quadral.....	0245
Osaki.....	0064, 0099, 0244, 0245,	Quasar.....	0036, 0274
.....	0303, 0382, 0401, 0583	Quelle.....	0037, 0038, 0064, 0097, 0101,
Osio.....	0317	.....	0131, 0240, 0333, 0388, 0532,
Oso.....	0245	.....	0539, 0562, 0579, 0581, 0695, 1064
Osume.....	0063, 0064, 0099, 0245	Questa.....	0063
Otake.....	0344	R-Line.....	0064
Otto Versand.....	0037, 0063, 0064, 0120,	Radialva.....	0245, 0364, 0458
.....	0136, 0218, 0240, 0244,	Radiola.....	0064, 0244, 0583
.....	0253, 0262, 0274, 0321, 0347,	Radiomarelli.....	0064, 0114
.....	0370, 0374, 0376, 0388, 0532,	RadioShack.....	0057, 0064
.....	0539, 0562, 0579, 0581, 0583	Radiotone.....	0036, 0064, 0455, 0695, 1064
Pacific.....	0583, 0741, 1064, 1164	Rank Arena.....	0063
Pael.....	0243	RBM.....	0097
Palladium.....	0064, 0274, 0376,	RCA.....	0120, 0652
.....	0397, 0445, 0741, 1164	Realistic.....	0057
Palsonic.....	0064, 0244, 0445, 0725	Rediffusion.....	0063, 0373, 0378, 0388, 0575
Panama.....	0064, 0244, 0274	Reflex.....	0064, 0695, 1064
Panasonic.....	0064, 0190, 0240, 0253, 0264,	Reoc.....	0741
.....	0267, 0301, 0374, 0378, 0388,	Revox.....	0064
.....	0394, 0575, 0677, 1337, 1677	Rex.....	0190, 0233, 0286
Panavision.....	0064	RFT.....	0064, 0099, 0114, 0455
Pathe Cinema.....	0190, 0240, 0243, 0265,	Roadstar.....	0036, 0064, 0245, 0309,
.....	0347, 0427, 0458, 0579	.....	0445, 0695, 0741, 1064
Pathe Marconi.....	0223, 0264, 0360,	Robotron.....	0114
.....	0426, 0528, 0595	Rowa.....	0725
Pausa.....	0036	Roxy.....	0475
Penney.....	0057	Royal Lux.....	0362
Perdio.....	0064, 0099, 0190, 0243, 0309, 0347	Saba.....	0114, 0136, 0190, 0223,
Philco.....	0064, 0101, 0103, 0114,	.....	0240, 0314, 0362, 0370,
.....	0240, 0274, 0397, 0445, 0579	.....	0374, 0388, 0426, 0525, 0528,
Philix.....	0220, 0378	.....	0575, 0587, 0595, 0652, 0741
Philips.....	0036, 0064, 0114, 0220, 0265, 0359,	Saccs.....	0265
.....	0370, 0388, 0401, 0581, 0583, 0632	Sagem.....	0482, 0637
Phoenix.....	0064, 0114, 0243,	Saisho.....	0036, 0038, 0204, 0244, 0262, 0458
.....	0347, 0513, 0579	Saivod.....	0064, 0695, 1064
Phonola.....	0064, 0114, 0220, 0243	Sakai.....	0190
Pioneer.....	0064, 0136, 0190, 0314,	Salora.....	0190, 0317, 0376, 0383, 0386,
.....	0388, 0455, 0513, 0539	.....	0388, 0507, 0575, 0579, 0658
Pionier.....	0513	Salsa.....	0362
Plantron.....	0036	Sambers.....	0103, 0129, 0240
Playsonic.....	0064, 0244, 0366, 0741, 0742	Samsung.....	0036, 0057, 0064, 0099, 0190,
Policom.....	0528, 0595	.....	0243, 0244, 0317, 0397, 0475,
Portland.....	0401	.....	0583, 0614, 0671, 0729, 0839, 0841
Powerpoint.....	0064, 0514, 0725	Sandra.....	0243, 0244

## ... KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE

- Seejärel sisestage punktist 2 leitud kood numbriklahvide abil.
  - Standby (puhkerežiim) nupp vilgub kaks korda. Kui Standby (puhkerežiim) nupp vilgub pikema aja jooksul ainult ühe korra, ei ole sisestatud kood õige ning vale kood on isestatud. Alustage uuesti punktist 2.
- Suunake kaugjuhtimispuult SRU 4010 televiisori suunas ja proovige, kas see vastab klahvivajutustele õigesti.
  - Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU 4010 kasutamiseks valmis. Ärge unustage koodi üles märkimast.
  - Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuuldi klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, alustage uuesti punktist 2 ning proovige mõnda muud koodi.**




### Kaugjuhtimispuuldi automaatne seadistamine

Kaugjuhtimispuult otsib automaatselt Teie mudeli jaoks vajalikku koodi.

- Veenduge, et televiisor oleks sisse lülitatud ning valige suvaline telekanal originaalse kaugjuhtimispuuldi või televiisori peal asuvate klahvide abil (näiteks kanal 1).
- Kasutage pliitsit või kirjaklambrit, et vajutada Setup (seadistamine) nuppu ning hoida seda vajutatuna **5 sekundit**, kuni Standby (puhkerežiim) nupp vilgub kaks korda ning jääb seejärel põlema.
- Vajutage ja **hoidke all** SRU 4010 Standby (puhkerežiim) klahvi.
  - SRU 4010 edastab väljalülitumise signaali kõikidele televiisoritele, mis mälu on salvestatud. Iga kord, kui edastatakse kood, vilgub Standby (puhkerežiim) tuli.
- Kui Teie televiisor lülitatakse välja (puhkerežiimi), vabastage koheselt kaugjuhtimispuuldi SRU 4010 Standby klahv.
  - SRU 4010 tuvastab koodi, mis Teie televiisorile sobib.
- Proovige, kas saate oma televiisoril kõiki SRU 4010 funktsioone kasutada.
  - Kui see nii ei ole, võite te automaatse seadistamise uuesti sooritada. SRU 4010 otsib siis koodi, mis töötab paremini.**
  - Kui SRU 4010 on jõudnud kontrollida kõiki mälu salvestatud koode, peatub otsing automaatselt ning Standby (puhkerežiim) klahv lõpetab vilkumise.
  - Televiisori automaatne programmeerimine kestab kuni 6 minutit.



### 3. KLAHVID JA FUNKTSIOONID

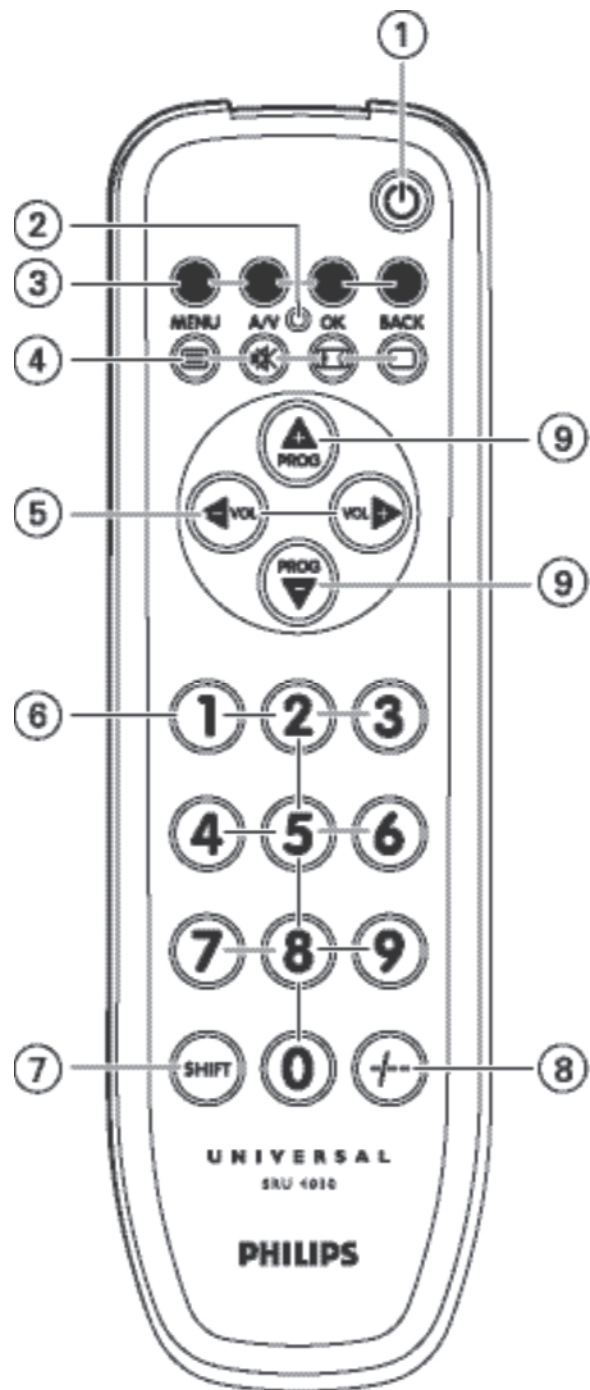

### KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS

Kneissel.....0064, 0265, 0286, 0319,	Melectronic.....0036, 0064, 0131, 0132, 0190,
.....0389, 0401, 0462, 0583, 0637	.....0222, 0243, 0244, 0274, 0373, 0376,
Kolster.....0129, 0274, 0376	.....0401, 0507, 0519, 0539, 0661, 0741
Konka ...0064, 0245, 0398, 0445, 0614, 0741	Melvox.....0427
Kontakt.....0514	Memorex.....0036, 1064
Korpel.....0064	Memphis.....0364
Korting.....0114, 0347, 0448	Mercury.....0036
Koyoda.....0036	Metronic.....0652
Kraking.....0265	Metz.....0064, 0114, 0240, 0394,
KTV.....0057, 0244	.....0474, 0562, 0581, 0614, 0695
Kuba.....0376	Micromaxx.....0064, 0695, 0835, 1064
Kyoshu.....0445	Microstar.....0835
Kyoto.....0190, 0243, 0244	Minato.....0064
L&S Electronic.....0741, 0835	Minerva.....0097, 0135, 0264,
LaSAT.....0513	.....0514, 0562, 0581
Leader.....0036	Minoka.....0386
Lecson.....0064	Mistral Electronics.....0220
Lenco.....0064, 0401	Mitsubishi.....0063, 0064, 0114, 0120, 0135,
Leyco.....0064, 0099, 0321	.....0264, 0539, 0562, 0583, 1064
LG.....0064, 0583, 0725, 0741, 0742	Mivar.....0103, 0243, 0244,
Liesenk & Tter.....0064	.....0317, 0318, 0319, 0636
Liesenkotter.....0064	Monaco.....0036
Lifetec.....0064, 0245, 0401,	Morgan's.....0064
.....0695, 0741, 1064, 1164	Motion.....0103
LME.....0458	MTC.....0057, 0243, 0376, 0397, 0539
Local India TV.....0398	MTlogic.....0741
Lodos.....1064	Multibroadcast.....0220
Loewe.....0064, 0114, 0319, 0539	Multitec.....0064, 0513, 0695, 1064
Logik.....0038, 0220	Multitech.....0036, 0064, 0103, 0129,
Logix.....0695	.....0243, 0244, 0274, 0513
Luma.....0233, 0286, 0389, 1064	Murphy.....0190, 0243
Lumatron.....0244	Musikland.....0245, 0274
Lux May.....0036, 0064	Myryad.....0583
Luxor.....0190, 0244, 0264, 0317,	NAD.....0388
.....0376, 0383, 0384, 0388,	Naiko.....0064, 0633
.....0500, 0507, 0575, 0658, 1064	NAT.....0253
M Electronic...0036, 0064, 0131, 0132, 0136,	National.....0253, 0264, 0267
.....0190, 0244, 0314, 0373, 0401, 0507	NEC.....0036, 0038, 0057, 0063, 0197,
Madison.....0064	.....0244, 0347, 0401, 0482, 0614, 1731
Magnadyne.....0114, 0129, 0274, 0374, 0579	Neckermann.....0064, 0114, 0218, 0240,
Magnafon.....0103, 0129, 0240, 0243	.....0274, 0347, 0376, 0397,
Magnavox.....0063	.....0445, 0532, 0581, 0583
Magnum.....0064, 0741, 0742	NEI.....0064, 0364, 0398, 0458
Manesth.....0064, 0244, 0262, 0321, 0347	Nesco.....0274
Manhattan.....0064, 0695, 1064	Netsat.....0064
Marantz.....0064, 0583, 0882	Network.....0364
Marelli.....0114	Neufunk.....0064, 0245, 0583, 0637, 0741
Mark.....0064, 0244, 0741, 0742	New Tech.....0244, 0370, 0475
Masuda.....0036, 0245	Nicamagic.....0243
Matsui.....0036, 0038, 0063, 0064, 0099,	Niikkai.....0036, 0063, 0064,
.....0204, 0218, 0222, 0244, 0262,	.....0099, 0243, 0244, 0245, 0364
.....0321, 0362, 0382, 0398, 0458,	Nikko.....0344
.....0482, 0514, 0583, 0741, 1064	Noblisko.....0097, 0103, 0129, 0243
Mediator.....0064	Nogamatic.....0223, 0360, 0528, 0595
Medion.....0064, 0539, 0583, 0695, 0725,	Nokia.....0190, 0347, 0366, 0373, 0374,
.....0741, 0835, 1064, 1164, 1464	.....0376, 0378, 0386, 0388, 0401,
Megas.....0637	.....0500, 0507, 0575, 0633, 0637, 0658
MEI.....1064	Nordic.....0244

## KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS

Germanvox.....	0240	HMV.....	0114
Goldfunk.....	0695	Hoher.....	0741
GoldHand.....	0243	Home Electronics.....	0633
GoldStar.....	0057, 0064, 0136, 0190,	Hornophon.....	0064
.....	0243, 0244, 0274, 0317,	Hoshai.....	0309
.....	0388, 0458, 0633, 0741, 0742	Huanyu.....	0243, 0401
Gooding.....	0514	Hyper.....	0036, 0243, 0244, 0274
Goodmans.....	0036, 0063, 0064,	Hypson.....	0064, 0309, 0427, 0482,
.....	0099, 0244, 0245, 0262,	.....	0695, 0741, 0742, 1064
.....	0344, 0362, 0370, 0398, 0401,	Iberia.....	0064
.....	0507, 0514, 0583, 0587, 0661,	ICE.....	0243, 0244, 0245, 0398
.....	0695, 0741, 0835, 1064, 1936	ICeS.....	0243, 0245
Gorenje.....	0397, 0448	Imperial.....	0064, 0101, 0103, 0223,
GPM.....	0245	.....	0274, 0397, 0445, 0458, 0579
Gradiente.....	0197	Indesit.....	0240, 0264
Graetz.....	0190, 0366, 0374,	Indiana.....	0064
.....	0388, 0398, 0514, 0741	Ingelen.....	0190, 0514, 0637, 0741
Granada.....	0064, 0099, 0103, 0135, 0190,	Ingersoll.....	0036
.....	0244, 0253, 0366, 0370, 0378,	Inno Hit.....	0036, 0099, 0129,
.....	0383, 0386, 0427, 0500, 0575, 0587	.....	0244, 0274, 0309, 0317
Grandin.....	0036, 0064, 0190, 0309,	Interbuy.....	0064, 0274
.....	0347, 0401, 0482, 0637,	Interfunk.....	0064, 0114, 0190, 0274,
.....	0695, 0741, 0742, 1064	.....	0376, 0388, 0528, 0539, 0595
Grundig.....	0063, 0064, 0097,	Internal.....	0064, 1936
.....	0218, 0222, 0264, 0514,	Intervision.....	0036, 0064, 0129, 0244,
.....	0562, 0581, 0583, 0614	.....	0245, 0274, 0309, 0458,
H&B.....	0835	.....	0475, 0482, 0513, 0514
Haier.....	0725	Irradio.....	0245, 0274, 0317, 0398
Halifax.....	0244	Isukai.....	0064, 0245, 0309, 0482
Hampton.....	0243, 0244	ITC.....	0244, 0347, 0579
Hanimex.....	0245, 0321	ITS.....	0243, 0398
Hanseatic.....	0036, 0064, 0114, 0244, 0303,	ITT.....	0190, 0220, 0366, 0373,
.....	0309, 0321, 0347, 0388, 0455,	.....	0374, 0376, 0378, 0388,
.....	0458, 0583, 0661, 0741, 0835	.....	0500, 0507, 0575, 0637
Hantarex.....	0036, 0064, 0129, 0240,	ITT Nokia.....	0190, 0366, 0373, 0374,
.....	0265	.....	0376, 0378, 0388, 0458,
Hantor.....	0064	.....	0500, 0507, 0575, 0633, 0637
Harwood.....	0036, 0064, 0344, 0514	ITV.....	0064, 0401
Havermy.....	0120	Jean.....	0063
HCM.....	0036, 0064, 0244,	JMB.....	0583, 0661
.....	0245, 0309, 0445	Jubilee.....	0583
Hema.....	0036, 0244	JVC.....	0063, 0120, 0220, 0245,
Hifivox.....	0223, 0426, 0528, 0595	.....	0398, 0445, 0633, 0677, 0680
Higashi.....	0243	Kaisui.....	0036, 0064, 0243,
Hikona.....	0245	.....	0244, 0245, 0309, 0482
Hinari.....	0036, 0063, 0064,	Kamp.....	0243
.....	0245, 0262, 0321, 0382	Kapsch.....	0131, 0190, 0233, 0388
Hisawa.....	0245, 0309, 0427,	Karcher.....	0309, 0448, 0633, 0637, 0741
.....	0482, 0637, 0741	Kathrein.....	0583
Hisense.....	0535, 0583	Kawa.....	0398
Hit.....	0114	KB Aristocrat.....	0190, 0374
Hitachi.....	0063, 0064, 0099, 0132,	Kendo.....	0064, 0129, 0262, 0274,
.....	0135, 0136, 0190, 0223,	.....	0321, 0389, 0455, 0637, 1464
.....	0240, 0244, 0252, 0333, 0370,	Kennedy.....	0233, 0240, 0462, 0579
.....	0374, 0376, 0383, 0500, 0507, 0519,	Kenex.....	1064
.....	0575, 0579, 0661, 1064, 1164, 1252	Kenwood.....	0057
Hitachi Fujian.....	0135	Kingsley.....	0243
Hitsu.....	0036, 0245, 0482, 0637	Kiton.....	0064, 0695

## ... KLAHVID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 6.

1. **Standby** .....lülitab TV sisse ja välja.
  2. **Setup** .....valib seadistamise režiimi.
  3. **Punane, roheline, kollane ja sinine**: kiire teksti nupud.
  4. **MENU** / ..... - Teleteksti sisse / välja lülitamine.  
- Vajutus koos klahviga Shift 7: avab televiisori menüü.
  - A/V** / ..... - Televiisori heli vaigistamine.  
- Vajutus koos klahviga Shift 7: Scart pessa ühendatud välise audio / video sisendite valimine (A/V funktsioon).
  - OK** / ..... - Laiekraan-televiisori valimine (16:9).  
- Vajutus koos klahviga Shift 7: valiku kinnitamine.
  - BACK** / ..... - Menüü ühe valiku võrra tagasi liikumine või menüü välja lülitamine.  
- Teleteksti välja lülitamine.
  5. **-VOL +** ..... - Televiisori helitugevuse reguleerimine.  
- Vajutus koos klahviga Shift 7: menüüs vasakule ja paremale liikumine.
  6. **Numbriklahvid** .....Kanalite ja funktsioonide otsevalik.
  7. **SHIFT** .....Lisafunktsioonide jaoks. Kui seda vajutada mingi klahviga samaaegselt, saab teine klahv lisafunktsiooni. SHIFT klahvi abil on võimalik kasutada kõiki siniseid klahve. Näiteks:  
**SHIFT +** .....Elektroniilise telekava kuvamine.  
**SHIFT +** .....Televiisori menüüsse sisenemine.
- Proovige ise SHIFT klahvi funktsioone oma televiisori puhul, et õppida tundma vastavaid funktsioone. Ainult funktsioonid, mis töötavad ka televiisori originaalselt puldiil, on saadaval.
8. **-/--** .....Ühe- ja kahekohaliste kanalinumbrate vahetamine.
  9. **-PROG+** ..... - Järgmise programmi/ telekanali valimine.  
- Vajutus koos klahviga Shift 7: menüüs üles ja alla liikumine.

- **Kui seade ei vasta klahvivajutustele üldse, järgige peatükis "Kaugjuhtimispuldi seadistamine" toodud juhiseid. Võib juhtuda, et Te peate oma seadme jaoks sisestama mõne muu koodi.**

## KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS

### Koodid televiisori seadistamiseks

A.R. Systems.....	0401, 0482
Acura.....	0036
Admiral.....	0114, 0120, 0190, 0240
Adyson.....	0243, 0244
Agashi.....	0243, 0244
Agef.....	0114
Aiko.....	0036, 0243, 0244
Aiwa.....	0728, 1943
Akai.....	0036, 0057, 0064, 0099, 0190, 0218, 0243, 0244, 0245, 0378, 0388, 0398, 0475, 0500, 0507, 0575, 0579, 0583, 0633, 0658, 0729, 0741, 0742
Akiba.....	0064, 0245, 0309, 0321, 0482
Akito.....	0064
Akura.....	0036, 0064, 0245, 0303, 0309, 0386, 0695, 0741, 1064
Alaron.....	0243
Alba.....	0036, 0063, 0064, 0190, 0243, 0245, 0262, 0274, 0382, 0398, 0445, 0458, 0514, 0695, 0741, 1064
Allorgan.....	0233, 0244, 0321
Allstar.....	0064
Amplivision.....	0244, 0397, 0427
Amstrad.....	0036, 0064, 0204, 0245, 0389, 0398, 1064
Anam.....	0036
Anex.....	0448
Anglo.....	0036
Anitech.....	0036, 0064, 0103, 0309
Ansonic.....	0036, 0131, 0319, 0397, 0455, 0695, 1464
Arc En Ciel.....	0223, 0360, 0426, 0528, 0595
Arcam.....	0243, 0244
Ardem.....	0064, 0741
Aristona.....	0064, 0583
ART.....	1064
Arthur Martin.....	0264
ASA.....	0097, 0114, 0131
Asberg.....	0103, 0129
Asora.....	0036
Asuka.....	0244, 0245
Atlantic.....	0233, 0347
Audiosonic.....	0036, 0064, 0136, 0244, 0245, 0364, 0397, 0401, 0455, 0513, 0741, 0742
Audioton.....	0244, 0455, 0513
Audioworld.....	0725
Autovox.....	0103, 0114, 0233, 0244, 0264, 0274
Awa.....	0036, 0038, 0063, 0135, 0244, 0633
Axxent.....	0036
Baird.....	0099, 0220, 0244, 0370
Bang & Olufsen.....	0114, 0592
Barco.....	0579
Basic Line.....	0036, 0064, 0244, 0245, 0309, 0366, 0401, 0482, 0583, 0695, 1064
Baur.....	0037, 0064, 0376, 0388, 0532, 0539, 0562, 0581
Bazin.....	0244
Beko.....	0064, 0397, 0445, 0513, 0633, 0741, 0742, 0835, 1064
Belson.....	0725
Beon.....	0064, 0445
Berthen.....	0695
Best.....	0364, 0448
Bestar.....	0064, 0397, 0401
Bestar-Daewoo.....	0401
Binatone.....	0244
Black Diamond.....	1064, 1936
Black Panther.....	0129
Blaupunkt.....	0063, 0197, 0218, 0222, 0240, 0482, 0562, 0581
Blue Sky.....	0064, 0245, 0309, 0482, 0514, 0583, 0695, 0741, 0742, 0835, 1064
Blue Star.....	0309
Bondstec.....	0274
Boots.....	0036, 0244
Bosch.....	0347
BPL.....	0064, 0309
Brandt.....	0136, 0223, 0264, 0314, 0360, 0362, 0426, 0528, 0587, 0595, 0652, 0741
Brandt Electronique.....	0528, 0595
Brinkmann.....	0064, 0445, 0513, 0695
Brionvega.....	0114, 0389
Britannia.....	0243, 0244
Bruns.....	0114
BSR.....	0321, 0579
BTC.....	0245
Bush.....	0036, 0063, 0064, 0244, 0245, 0262, 0309, 0321, 0376, 0382, 0388, 0398, 0401, 0514, 0579, 0583, 0695, 0725, 0741, 1064
Candle.....	0057
Canton.....	0245
Carad.....	0637, 0695, 1064
Carena.....	0064, 0482
Carrefour.....	0063, 0097
Carver.....	0197
Cascade.....	0036, 0064
Casio.....	0064
Cathay.....	0064
CCE.....	0064
Centrum.....	1064
Centurion.....	0064
Century.....	0114, 0240, 0265, 0274
CGE.....	0101, 0103, 0274, 0333, 0397, 0445, 0579
Cimline.....	0036, 0245
Citizen.....	0057
City.....	0036
Clarivox.....	0064, 0097, 0364

## KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS

Clatronic.....	0036, 0064, 0103, 0129, 0244, 0245, 0274, 0347, 0397, 0398, 0633, 0741	Elman.....	0129
Clayton.....	1064	Elta.....	0036, 0458
CMS.....	0243	Emco.....	0274
CMS Hightec.....	0244	Emerson.....	0064, 0097, 0114, 0204, 0240, 0274, 0309, 0347, 0388, 0397, 0398, 0513, 0741, 1936
Condor.....	0036, 0064, 0274, 0309, 0347, 0397, 0445	Emperor.....	0309
Conrac.....	0835	Envision.....	0057
Contec.....	0036, 0063, 0064, 0243	Erres.....	0064
Continental Edison.....	0136, 0223, 0264, 0314, 0360, 0426, 0514, 0528, 0595	ESA.....	0839
Cosmel.....	0064, 0364	ESC.....	0064, 0244
Crezar.....	0240	Etron.....	0036
Crosley.....	0101, 0103, 0114, 0240, 0274, 0374, 0579	Eurofeel.....	0244
Crown.....	0036, 0064, 0103, 0366, 0386, 0397, 0445, 0448, 0513, 0514, 0633, 0741, 0742, 1064	Euroman.....	0064, 0243, 0244, 0448
Crystal.....	0458	Europa.....	0064
CS Electronics.....	0243, 0245, 0274	Europhon.....	0129, 0240, 0244, 0458, 0579
CTC.....	0274	Expert.....	0233
Curtis Mathes.....	0057	Exquisit.....	0064, 0274
Cybertron.....	0245	Fenner.....	0036, 0401
D-Vision.....	0583	Ferguson.....	0064, 0136, 0220, 0222, 0265, 0314, 0362, 0370, 0575, 0587, 0652, 1064
Daewoo.....	0036, 0064, 0244, 0245, 0401, 0583, 0661, 1936	Fidelity.....	0064, 0190, 0220, 0243, 0388, 0398, 0539
Dainichi.....	0243, 0245	Filsai.....	0244
Dansai.....	0036, 0063, 0064, 0243	Finlandia.....	0099, 0190, 0373, 0386, 0575
Dantax.....	0741, 0742	Finlux.....	0064, 0097, 0099, 0114, 0129, 0131, 0132, 0244, 0373, 0374, 0500, 0507, 0519, 0579, 0658, 0741, 0742, 0835
Dayton.....	0036	Firstline.....	0036, 0064, 0099, 0243, 0244, 0262, 0265, 0274, 0321, 0376, 0388, 0401, 0579, 0583, 0695, 0741, 0835, 1064
Daytron.....	0401	Fisher.....	0063, 0099, 0114, 0131, 0244, 0397, 0579, 0582
De Graaf.....	0575	Flint.....	0064, 0099, 0245, 0482, 0637
Decca.....	0064, 0099, 0244	DER.....	0220
Denver.....	0064, 0614	Desmet.....	0036, 0064, 0114, 0347
DER.....	0220	Diamant.....	0064
Desmet.....	0036, 0064, 0114, 0347	Digatron.....	0064
Diamant.....	0064	Digiline.....	0132, 0695
Digatron.....	0064	Dixi.....	0036, 0064, 0114
Digiline.....	0132, 0695	Domeos.....	0695
Dixi.....	0036, 0064, 0114	Dream Vision.....	1731
Domeos.....	0695	Dual.....	0064, 0244, 0286, 0379, 0579, 1164
Dream Vision.....	1731	Dual Tec.....	0244
Dual.....	0064, 0244, 0286, 0379, 0579, 1164	Dumont.....	0097, 0114, 0129, 0240, 0374
Dual Tec.....	0244	Durabrand.....	1464
Dumont.....	0097, 0114, 0129, 0240, 0374	Dynatron.....	0064
Durabrand.....	1464	E-Elite.....	0245
Dynatron.....	0064	Edison-Minerva.....	0514
E-Elite.....	0245	Elbe.....	0244, 0265, 0286, 0319, 0389, 0462, 0637
Edison-Minerva.....	0514	Elekta.....	0309
Elbe.....	0244, 0265, 0286, 0319, 0389, 0462, 0637	Elin.....	0036, 0064, 0131, 0376, 0388, 0475, 0575
Elekta.....	0309	Elite.....	0245, 0347
Elin.....	0036, 0064, 0131, 0376, 0388, 0475, 0575		
Elite.....	0245, 0347		