

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D120



# Кратко ръководство за потребителя

**PHILIPS**



# Важни инструкции за безопасност

## Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.
- Преди да използвате продукта, прочетете информацията за безопасност.
- Този продукт е в съответствие с Европейската директива 1999/5/EC (R&TTE).
- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Когато слушалката позвъни или когато е задействана функцията „свободни ръце“, дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.

# 1 Общ преглед

## По време на разговор

-  Влизане в менюто с опции.
-  Достъп до списъка за повторно набиране.
-  Регулирайте силата на звука.
-  Приключване на повиквания.
-  Задаване на пауза (натиснете и задръжте).
-  Повторно повикване (зависи от оператора).
-  Вкл./изкл. на микрофона.

## В менюто


-  Потвърждение / Избор / Влизане в менюто с опции.
-  Отказ
-  Нагоре / надолу
-  Изход от менюто.

## Готовност

-  Достъп до главното меню.
-  Достъп до списъка за повторно набиране.
-  Телефонна книжка
-  Регистър на повикванията
-  Извършване и приемане на повиквания.
-  Включване или изключване на слушалката (натиснете и задръжте).
-  Извършване на повикване чрез интеркома (натиснете и задръжте).
-  Заклучване/отключване на клавиатурата (натиснете и задръжте).

## При въвеждане на текст

-  Изтриване на текст.
-  Въвеждане на интервал.


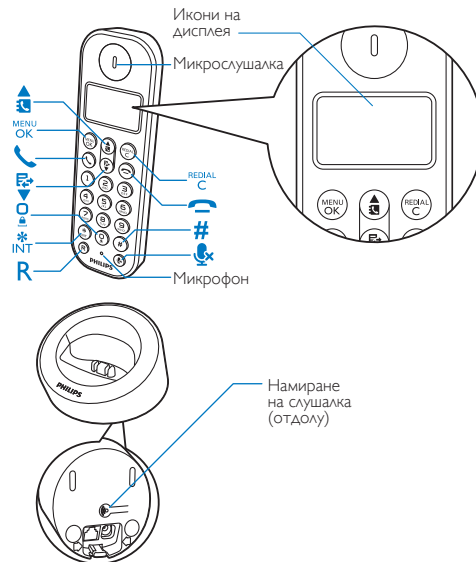


## Икони на дисплея

-  Символът показва връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-добра е връзката.
-  Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.
-  Символът показва изходящо повикване в списъка за повторно набиране.
-  Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.

-  Символът мига, когато се получи входящо повикване. Символът свети постоянно по време на разговор.
-  Звъненето е изключено.
-  Индикатор за гласови съобщения: мига, когато има нови съобщения; свети постоянно, когато съобщенията са прочетени. \* Това зависи от оператора.
-  Символът мига, когато превъртате нагоре/надолу през списък или увеличавате/намалявате силата на звука.
-  Вдясно има още цифри. Натиснете , за да ги прочетете.


## 2 Свързване

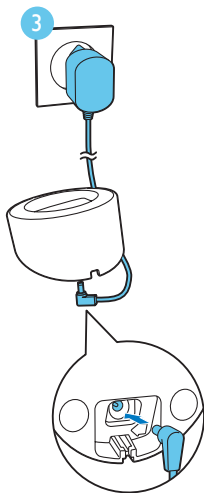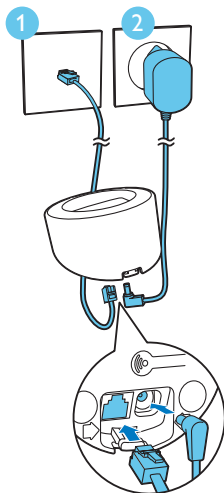

Само за версията с  
няколко слушалки.

## 3 Първи стъпки

### Поставяне на батериите

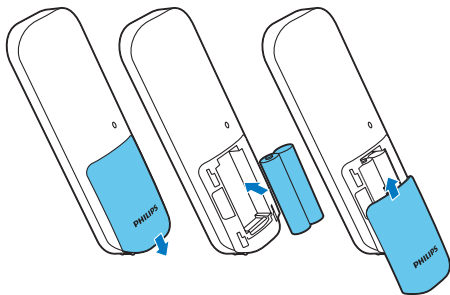

### Конфигуриране на телефона

- 1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).
- 2 Задайте страната и езика, ако бъдете подканени.
- 3 Задайте дата и час.
  - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша  / , за да изберете **[AM]** или **[PM]** (зависи от държавата).

### Зареждане на телефона



 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Мига: изтощена батерия

Превърта: в процес на зареждане

## 4 Ползване

### Телефонна книжка

#### Добавяне на запис

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА]** > **[ДОБАВИ НОВ]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

#### Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

### Регистър на повикванията

#### Повикване от регистъра на повикванията

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

#### Преглед на запис

Изберете  >  > **[ВИЖ]**.

#### Запаметяване на запис

- 1 Изберете  >  > **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

#### Изтриване на запис

- 1 Изберете  >  > **[ИЗТРИВАНЕ]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

### Списък за повторно набиране

#### Повикване от списъка за повторно набиране

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

#### Запаметяване на запис

- 1 Изберете  >  > **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

#### Изтриване на запис

- 1 Изберете  >  > **[ИЗТРИВАНЕ]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

### Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция.

- 1 Натиснете и задръжте  на базовата станция за 5 секунди.
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете **[УСЛУГИ]** > **[РЕГИСТРИРАНЕ]** и след това натиснете  за потвърждение.
- 4 Въведете PIN кода/паролата за системата (0000).
- 5 Натиснете , за да потвърдите PIN кода/паролата.
  - ➔ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути.

### Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[УСЛУГИ]** > **[ФАБР.НАСТР-И]** и след това натиснете  за потвърждение.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.



#### Забележка

- Можете да възстановите оригиналния PIN код/парола, като следвате тази процедура.

# Технически данни



## Батерия

- Philips: 2 бр. акумулаторни батерии тип AAA, никел-металхидридни 1,2 V 300 mAh
- Използвайте само приложените батерии.

## Адаптер

Базова станция и зарядно устройство:

Тип: S003GV0600050

Вход: 100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA

Изход: 6 V, 500 mA

Телефонна книжка с 50 записа

Регистър на повикванията с 20 записа

Време за разговори: 10 часа

Време в режим на готовност: 180 часа



## Забележка

- Можете да поставите DSL филтър, който предотвратява шума и проблемите с идентификатора на повиквания, причинявани от смущенията по цифровата абонатна линия (DSL).
- Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).



# Често задавани въпроси

## На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[ОТРЕГИСТР-АН]**, регистрирайте слушалката. (Вижте раздела за регистриране на слушалката).

## Какво да направя, ако не успея да вдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

Паметта на базовата станция е пълна. Влезте в **MENU OK > [УСЛУГИ] > [ОТРЕГИСТР-АЙ]**, за да отрегистрирате неизползваните слушалки, и опитайте отново.

## По погрешка избрах език, който не разбирам. Какво да направя?

- 1 Натиснете , за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете **MENU OK**, за да отворите екрана на главното меню.

## 3 На екрана се показват следните опции:

|                            |
|----------------------------|
| [CONFIG.TEL.] > [LIMBA]    |
| [KONF.TELEF.] > [JEZYK]    |
| [NAST.TEL.] > [JAZYK]      |
| [TEL.BEALL.] > [NYELV]     |
| [PHONE SETUP] > [LANGUAGE] |
| [NAST.TELEF.] > [JEZIK]    |
| [POST.TEL.] > [JEZYK]      |
| [NASTAV.TEL.] > [JAZYK]    |
| [HACTP.TEL.] > [ЕЗИК]      |
| [POST.TEL.] > [JEZYK]      |

## 4 Изберете, за да влезете в опциите за език.

## 5 Изберете своя език.

## Слушалката е в състояние на търсене, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.
- Преместете слушалката по-близо до базовата станция.

## Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон. Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

## Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са зарядени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

## Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Купете нови батерии със същите технически параметри.

## Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

## Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

## Не се показва идентификатор на повикващия.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повикващия не се показва или няма такава.



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

За достъп до инструкциите за потребителя онлайн използвайте за справка номера на модела, посочен на етикета на продукта, в долната част на основата на уреда.



# CE 0168

Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Всички права запазени.

Philips и емблемата-щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват от WOOX Innovations Limited с лиценз от Koninklijke Philips N.V.



UMS\_D120

53\_BG\_V1.0

WK14085