

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AD620



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	O seu altifalante de base	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Descrição geral da unidade principal	4

3	Introdução	5
	Ligar a corrente	5

4	Reproduzir	5
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	5
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	6
	Reproduzir de um dispositivo de áudio externo	7
	Ajustar o volume	7

5	Informações do produto	7
	Especificações	7

6	Resolução de problemas	8
	Sobre o dispositivo Bluetooth	8

7	Aviso	9
	Eliminação do seu antigo produto	9
	Declaração Bluetooth	9

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome. Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução


Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone, em dispositivos com Bluetooth e noutros dispositivos de áudio externos.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

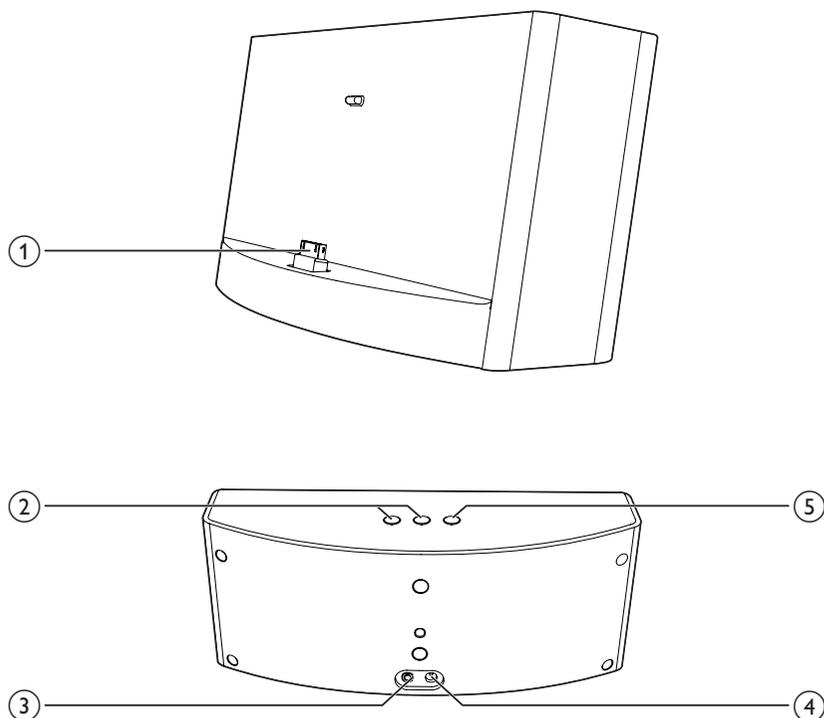

- ① Base para iPod/iPhone
- ② VOL +/-
 - Ajustar o volume.
- ③ MP3-LINK
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ④ DC IN
 - Ligar a alimentação.
- ⑤ *
 - Active ou desactive a função Bluetooth.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

! Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

☰ Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do altifalante de base.

Ligue o transformador:

- à tomada **DC IN** na parte posterior do altifalante.
- à tomada eléctrica.

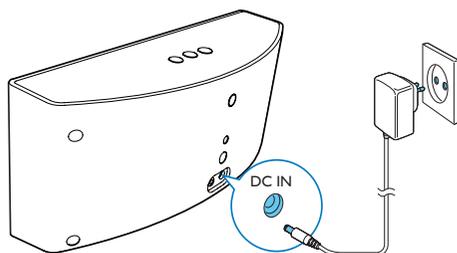

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

iPod/iPhone compatível


O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod e iPhone:

Concebido para:

- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª geração)
- iPod classic
- iPod nano (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

- 1 Coloque um iPod/iPhone na base.
- 2 Reproduza áudio no iPod/iPhone.
↳ O áudio é transmitido do iPod/iPhone para o altifalante.

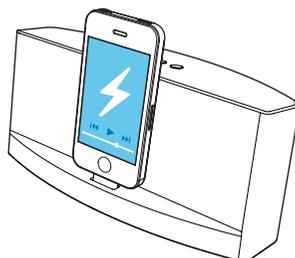

Para retirar o iPod/iPhone:

Puxe o iPod/iPhone para fora da base.

Carregar o iPod/iPhone

Quando o altifalante de base está ligado à alimentação, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar automaticamente.

Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

Emparelhar com dispositivos Bluetooth

Nota

- Antes de ligar um dispositivo Bluetooth a este altifalante de base, familiarize-se com as capacidades de Bluetooth do dispositivo.
- O alcance de funcionamento efectivo entre o sistema de base e o dispositivo emparelhado é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre o altifalante de base e o dispositivo emparelhado pode reduzir o alcance de funcionamento.

- 1 Prima **⌘** para seleccionar a fonte Bluetooth.
↳ O botão do Bluetooth fica intermitente.
- 2 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo.
 - Dispositivos diferentes podem ter procedimentos diferentes para activar o Bluetooth.
- 3 Procurar dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados com o seu dispositivo.
- 4 Quando "AD620" for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar a ligação.
↳ Se a ligação for bem sucedida, ouvirá um sinal sonoro duplo de confirmação e a intermitência do botão do Bluetooth pára.
↳ É apresentado um ícone de Bluetooth diferente no seu dispositivo.



- 5 Reproduza áudio no seu dispositivo.
↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo para o altifalante de base.

Dica

- Se o dispositivo Bluetooth tiver sido emparelhado anteriormente com este altifalante, só precisa de encontrar o "AD620" no menu do seu Bluetooth e, em seguida, confirmar a ligação.

Para desligar o Bluetooth:

- Prima **⌘** novamente no altifalante de base.
- Desactive a função Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.

Reproduzir de um dispositivo de áudio externo

Com este altifalante de base, também pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo, como um leitor MP3.

Nota

- Assegure-se de que não está colocado nenhum iPod/iPhone no altifalante de base.

- 1 Ligue um cabo MP3 link (não fornecido):
 - à tomada **MP3-LINK** na parte posterior do altifalante de base.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.

↳ O altifalante de base muda automaticamente para o modo MP3 Link.
- 2 Reproduza música no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Ajustar o volume

Durante a reprodução, prima **VOL +/-** para ajustar o volume.

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída total	10 W por canal x 2
Relação sinal/ruído	> 62 dBA
MP3 LINK	650 mV RMS

Bluetooth

Padrão	Versão do padrão Bluetooth: 2.1+EDR
Banda de frequência	Banda ISM 2,402~2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços abertos)

Informações Gerais

Energia CA	Modelo: AS190-100-AE180 (Philips); Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Saída: 10 V = 1,8 A
Consumo de energia em funcionamento	15 W
Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
Máx. Carga para iPod/iPhone	5 V = 1 A
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	275 x 117 x 121 mm
Peso (unidade principal)	1,2 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A reprodução de música não está disponível no sistema, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- Não é possível utilizar o dispositivo com o sistema para reproduzir música.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.

Não é possível ligar ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para o sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O sistema não se encontra no modo de emparelhamento.
- O sistema já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo ou todos os dispositivos ligados e volte a tentar.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria do sistema.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.

€ 2150

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Eliminação do seu antigo produto

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos e pilhas.

A eliminação correcta destes produtos ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para informações adicionais sobre um centro de reciclagem na sua área.

Declaração Bluetooth



A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Philips é feita sob licença.



Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD620_12_UM_V1.0

