



Hızlı başlangıç kılavuzu

CD170/CD175

PHILIPS


İçindekiler



El cihazı*



Baz istasyonu (CD175)

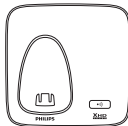


Baz istasyonu (CD170)



Şarj cihazı*



Güç adaptörü*



Hat kablosu**



Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
Garanti

Not

- * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
- ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.


Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

1

Bağlanın


Baz istasyonunun bağlanması

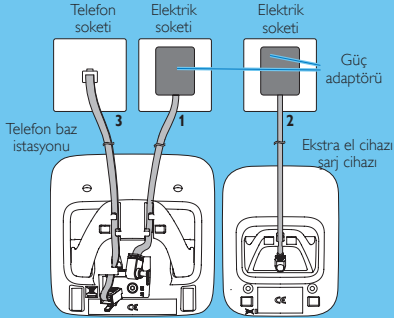

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 2 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın (birden fazla el cihazı bulunan paketlerde):
 - ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 3 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

2 Kuruluş

El cihazının kurulumu

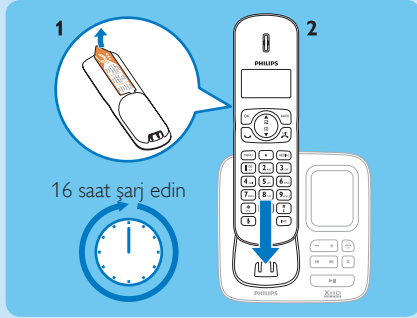


- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
↳ El cihazı şarj olmaya başlar.

Not İlk kullanımdan önce pilleri 16 saat şarj edin.

Telefonunuzu yapılandırın (gerekirse)

- 1 Karşılama mesajı görüntülendiğinde **TAMAM** tuşuna basın.
- 2 Ülke seçimini yapın ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - ↳ Zaman, 12 saatlik formattaysa  tuşuna basarak **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapın.
 - ↳ Telefon kullanıma hazırdır.

Pil seviyesini kontrol edin

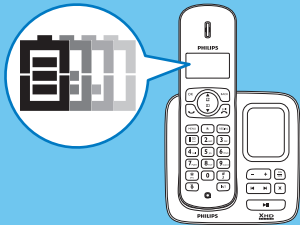

El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu, orta ve düşük). El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

3

Keyfini çıkarın

Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.


Telefon defterine bir kişi ekleme

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELEFON DEFTERİ]** > **[YENİ GİRİŞ]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin (sadece CD175 için)

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla **[TELESEKRETER]** > **[MESAJ]** öğelerini seçin ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
- 3 Ardından, **[YANIT VE KAYIT]** veya **[SADECE YANIT]** öğesini seçin ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Ardından, **[KAYDET]** öğesini seçin ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
- 5 Ekranda **[KAYDEDİLİYOR]** mesajı gösterildiğinde mikrofona yaklaşarak kaydetmeye başlayın.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için **TAMAM** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece CD175 için)

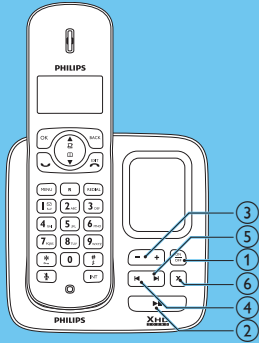

- ① Telesekreteri açma/kapatma: **ON/OFF** tuşuna basın.
- ② Kayıtlı mesajları dinlemeyi başlatma/durdurma: **▶■** tuşuna basın.
- ③ Ses düzeyini ayarlama: **+** / **-** tuşuna basın.
- ④ Geri atlama:
Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için **◀** tuşuna basın.
Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde **◀** tuşuna basın.
- ⑤ İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için **▶** tuşuna basın.
- ⑥ Geçerli mesajı silme: **X** tuşuna basın.

Not Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online yardım

www.philips.com/support



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.

Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi ilgili sahiplerinin malıdır.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.



CE 0168

Çin'de basılmıştır

QSG_CD170-175_38_TR_V1.5
WK9495