3 Divertiti

Controllo EasyLink

Questa funzione è disponibile solo se l'unità Home Theatre DVD in uso è collegata ad un televisore/dispositivo compatibile con il sistema HDMI CEC tramite cavo HDMI. Consente a tutti i dispositivi collegati di rispondere o reagire contemporaneamente a determinati comandi One Touch.

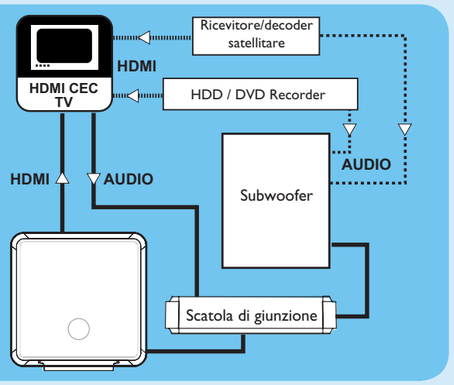

1. Attivare le funzionalità HDMI CEC sul televisore e sugli altri dispositivi collegati Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore/dispositivo.
2. Adesso è possibile utilizzare i controlli EasyLink.

Riproduzione One Touch [Auto accensione TV]

1. Premere PLAY.
   L'unità si accende e viene avviata la riproduzione del disco (se viene rilevato un disco video); il televisore si accende automaticamente e passa al canale di visualizzazione coretto.

Nota Questo è possibile solo se l'unità si trova in modalità standby. Se l'unità si trova in modalità attiva, è necessario premere DISC seguito da PLAY per avviare la riproduzione del disco.

Spegnimento One Touch [Standby sistema]

1. Tenere premuto ⏻.
   Tutti i dispositivi collegati si spengono.

Nota L'unità risponde al comando di standby ricevuto da altri dispositivi/televisori compatibili con il sistema HDMI CEC.

Commutazione dell'ingresso audio One Touch

Questa unità è in grado di riprodurre i segnali audio provenienti da una sorgente attiva e di passare automaticamente all'ingresso audio corrispondente.

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, collegare i cavi audio dall'unità al televisore/dispositivi e seguire le istruzioni riportate di seguito per una mappatura degli ingressi audio direzionati verso i dispositivi collegati.

1. Premere **DISC**.
2. Premere **OPTIONS**.
3. Premere ▶.
4. Selezionare [EasyLink], quindi premere ▶.

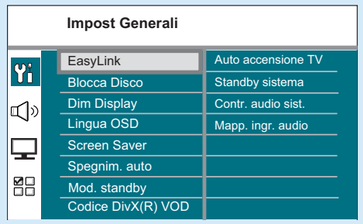

5. Selezionare [Contr. audio sist.] > [On], quindi premere **OK**.
6. Selezionare [Mapp. ingr. audio], quindi premere **OK**.
7. Selezionare [OK] nel menu, quindi premere **OK** per avviare la scansione dei dispositivi.
8. Quando la scansione è completa, selezionare l'ingresso audio di questa unità utilizzato per il collegamento al televisore/dispositivo, ad esempio (Ingresso AUX1), quindi premere ▶.
9. Selezionare il televisore/dispositivo (che compare con il nome del marchio) nel pannello destro, quindi premere **OK**.
10. Ripetere i passaggi 8 e 9 per eseguire la mappatura di altri dispositivi collegati.
11. Per uscire dal menu, premere **OPTIONS**.

Nota Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Bisogno di assistenza?

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il sistema Home Theater DVD di Philips.

Be responsible
Respect copyrights

2008 © Philips Consumer Lifestyle
Tutti i diritti riservati.
12nc: 3139 245 30901
sgpjp_828/12-ita1

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

HTS9810

1 Connetti
2 Installazione
3 Divertiti

Guida di avvio rapido

Contenuto della confezione?

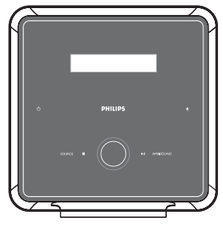
Home Theatre DVD (unità principale)

Scatola di giunzione

Fascia in velcro (per la scatola di giunzione)

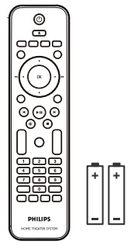
Telecomando con 2 batterie

Manuale dell' utente


Panno per la pulizia in microfibra

Cavi ottici
(non necessari per il collegamento di base)

Cavo audio stereo da 3,5 mm (per MP3 LINK)

Cavo software

Antenna FM

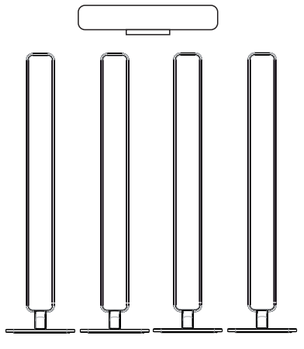
Altoparlanti: 1 centrale, 2 anteriori e 2 posteriori

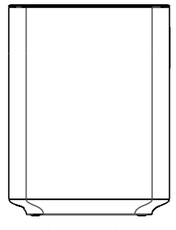
Subwoofer

Cavo di interconnessione (da collegare tra la scatola di giunzione e il subwoofer)

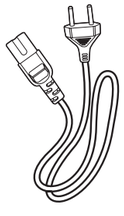
2x Cavo di alimentazione

Cavo HDMI

Cavo Scart

PHILIPS

1 Connetti

Collegamento di base

A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

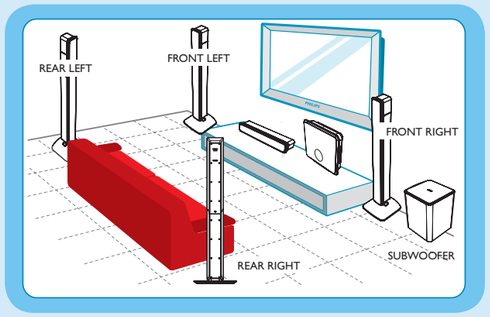

B Collegamento al televisore

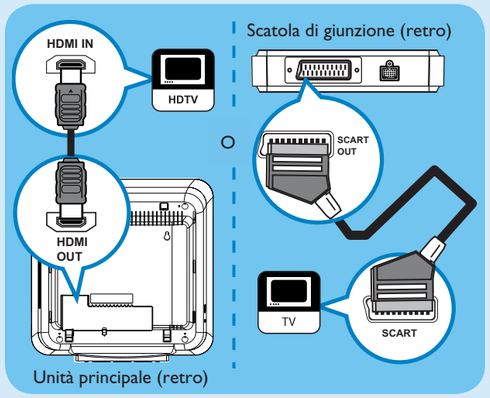

Se il televisore supporta lo standard HDMI

1. Rimuovere il rivestimento dell'unità principale spingendolo verso l'alto e verso l'esterno.
2. Collegare il cavo HDMI tra la presa HDMI OUT e quella HDMI IN sul televisore.

Nota Il collegamento HDMI non supporta l'uscita audio dalla TV a questa unità, è necessario un collegamento audio aggiuntivo.

Se il televisore supporta lo standard Scart

1. Collegare un cavo scart tra la presa SCART OUT sulla scatola di giunzione e la presa SCART IN sul televisore.

Nota Per informazioni sugli altri collegamenti video possibili, consultare il manuale dell'utente in dotazione.

C Collegamento degli altoparlanti

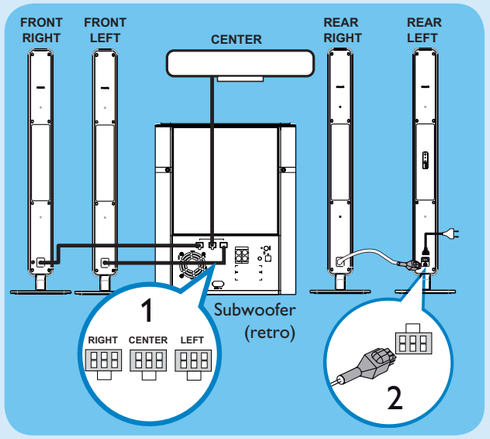

1. Collegare gli altoparlanti FRONT LEFT (Anteriore sinistro), FRONT RIGHT (Anteriore destro) e CENTER (Centrale) alle prese corrispondenti del subwoofer.
2. Collegare il cavo dell'altoparlante REAR RIGHT (Posteriore destro) alla presa dell'altoparlante REAR LEFT (Posteriore sinistro), quindi collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.

D Collegamento dell'unità principale, della scatola di giunzione e del subwoofer

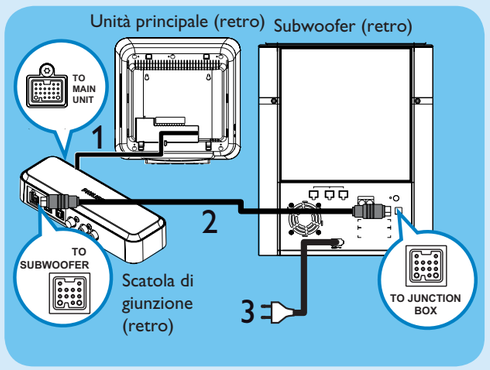

1. Svolgere il cavo DC (cavo CC) dall'unità principale e collegarlo alla presa TO MAIN UNIT sulla scatola di giunzione.
2. Collegare il cavo di interconnessione tra la presa TO SUBWOOFER sulla scatola di giunzione e la presa TO JUNCTION BOX sul subwoofer.
3. Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer a una presa di corrente CA.

Connessione opzionale

A Collegamento dell'uscita audio dal televisore (per il controllo EasyLink)

Per ascoltare l'audio del televisore tramite l'unità Home Theatre DVD, collegare un cavo audio (non in dotazione) dalle prese AUDIO IN-AUX1 a quelle AUDIO OUT del televisore.

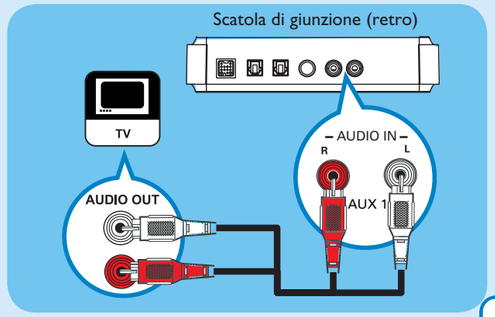

Nota Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere ripetutamente **AUX/DI/MP3 LINK** fino a visualizzare "AUX1 INPUT" (Ingresso AUX1) sul display.

B Collegamento dell'antenna radio

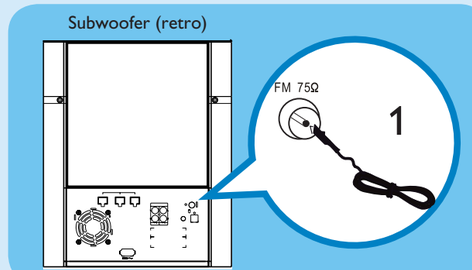

1. Collegare l'antenna FM al pin interno della presa FM 75 Ω (per alcuni modelli questo cavo è già collegato). Allungare l'antenna per una ricezione ottimale.

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

1. Premere ⏻ per accendere l'unità Home Theater DVD.
2. Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, ⇥) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Avvio dell'impostazione Ambisound

Quando si accende per la prima volta questa unità Home Theater DVD, seguire le istruzioni visualizzate sul televisore per completare l'installazione.

1. Selezionare una lingua per il menu del display, quindi premere ▶.
2. La parola [Ciao] compare sul display; premere ▶ per continuare.
3. Sul display compare il messaggio [Acustica della stanza]; selezionare il tipo di pareti della stanza, quindi premere ▶ per effettuare la selezione.
4. Sul display compare il messaggio [Posiz. Cassa Poster]; selezionare la posizione degli altoparlanti posteriori della stanza, quindi premere ▶ per effettuare la selezione.
5. Quando viene visualizzata la schermata [Completo], premere ▶ per uscire.

Nota Per le altre opzioni di impostazione, consultare il manuale dell'utente in dotazione.