

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AJB4300



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Az Ön FM/DAB+ órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	Az órás rádió áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Az FM/DAB+ antenna beállítása	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Óra beállítása	5
	Bekapcsolás	6
4	DAB+ rádió hallgatása	7
	DAB+ rádióállomások behangolása	7
	DAB+ rádióállomások automatikus tárolása	7
	DAB+ rádióállomások kézi tárolása	7
	Előre beállított DAB+ rádióállomás kiválasztása	8
	A DAB+ menü használata	8
	DAB+ információ megjelenítése	8
5	FM-rádió hallgatása	9
	FM-rádióállomások behangolása	9
	FM-rádióállomások automatikus tárolása	9
	FM-rádióállomások kézi tárolása	9
	Tárolt FM rádióállomás kiválasztása	9
	Az FM menü használata	10
	RDS információk megjelenítése	10
6	A rendszermenü használata	11
	Az óra beállítása és az idő szinkronizálása	11
	Minden beállítás alaphelyzetbe állítása	11
	A szoftver verziójának ellenőrzése	12
	A szoftver frissítése	12

7	Egyéb jellemzők	13
	Ébresztési időzítő beállítása	13
	Elalvási időzítő beállítása	13
	Külső eszköz hallgatása	14
	Töltse fel készülékeit	14
	Hangerő beállítása	14
	A kijelző fényerejének beállítása	14
8	Termékadatok	15
	Termékjellemzők	15
9	Hibakeresés	16
10	Megjegyzés	17

1 Fontos!

Biztonság



Figyelem

- Ne távolítsa el az órás rádió borítását.
 - Tilos az órás rádió bármely részén kenőanyagot alkalmazni.
 - Tilos az órás rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki az órás rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az órás rádiót le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat.
 - Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsújni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órás rádióból.
 - A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órás rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órás rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
 - Ügyeljen rá, hogy az órás rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.

- Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességűnek kell lennie.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

2 Az Ön FM/ DAB+ órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciók használhatók:



- FM és DAB+ (Digital Audio Broadcasting) rádióadásokat hallgathat,
- külső eszközökről élvezheti az audielejátszást,
- használhatja az óra funkciót, és
- beállíthat két ébresztés funkciót.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Órás rádió
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

Az órás rádió áttekintése

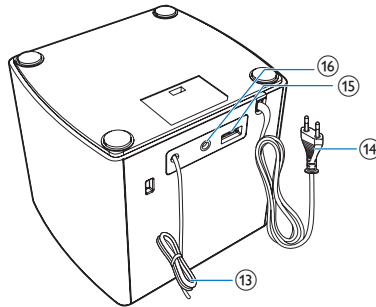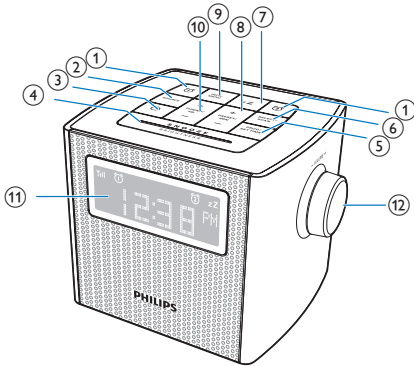

① $\text{⏰} / \text{⏻}$

- 1. vagy 2. ébresztés beállítása.
- Az ébresztési beállítások megtekintése.
- Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása.

② SOURCE

- Forrás kiválasztása: **DAB Mode** (DAB üzemmód), **FM Mode** (FM üzemmód) vagy **AUDIO IN** (audiobemenet).

③ ⏻

- A rádió bekapcsolása.
- Készenléti üzemmódba kapcsolás.

④ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Az ébresztés elhalasztása.
- A kijelző fényerejének beállítása.

⑤ PROG/SET TIME

- A rádióállomások sorrendjének programozása.
- Idő beállítása.

⑥ SELECT/SCAN

- Rádióállomások automatikus keresése és tárolása.
- Kiválasztás jóváhagyása.

⑦ zZ

- Elalvási időzítő beállítása.

⑧ + PRESET/ MIN -

- Perc beállítása.
- Tárolt rádióállomások kiválasztása.

⑨ INFO/MENU

- A DAB+ vagy FM menübe lépéshez DAB+ vagy FM üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- DAB+ módban nyomja meg az DAB+ állomásinformációk megjelenítéséhez.
- FM módban nyomja meg az RDS állomásinformációk megjelenítéséhez.

⑩ + TUNING/ HR -

- Óra beállítása.
- Rádióállomások behangolása.
- Navigálás a DAB+ állomáslistán.
- Navigálás az FM/DAB+ menüben.

⑪ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

⑫ VOL gomb

- Hangerő beállítása.

⑬ Antenna

- Rádióvétel javítása.

⑭ Hálózati kábel

- Váltakozó áram csatlakoztatása.

⑮ USB-aljzat

- Tölts fel a mobil eszközeit.

⑯ AUDIO IN


- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az FM/DAB+ antenna beállítása

A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM/DAB+ antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.

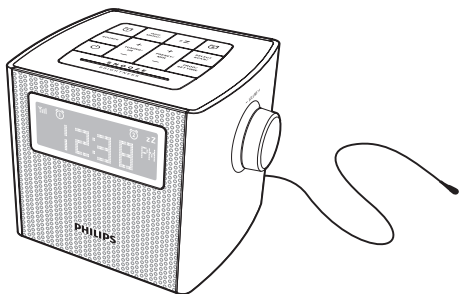

Megjegyzés


- Az interferencia megelőzésére helyezze az antennát más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órák rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati csatlakozót a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

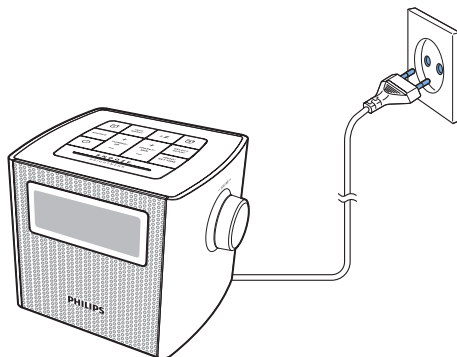

Óra beállítása



Megjegyzés

- Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.

- A(z) **SET TIME** gombok 2 másodpercen át történő nyomva tartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- A(z) **+ TUNING/ HR** - gombbal állítsa be az órát.
- Nyomja meg a(z) **+ PRESET/ MIN** - gombot a perc beállításához.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) **SET TIME** gombot.
- A(z) **+ TUNING/ HR** - gombbal állítsa be a 12 vagy a 24 órás formátumot.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) **SET TIME** gombot.
↳ **[Time Saved]** (Idő mentve) felirat jelenik meg.



Tanács

- Ha a rádió 10 másodpercig inaktív, automatikusan kilép az óra beállító módból.
- FM/DAB+ üzemmódban lépjen a „Rendszer” menübe, és állítsa be a dátumot és az időszinkronizálást (lásd: „A rendszermenü használata” > „Az óra beállítása és az idő szinkronizálása”).

Bekapcsolás

- A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a(z) ϕ gombot.
 - ↳ Az órás rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.
 - ↳ Az első használat előtt a rádió egy üdvözlő üzenetet jelez ki és DAB módba vált, hogy megkezdje a DAB+ állomások automatikus keresését.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

- Nyomja meg ismét a(z) ϕ gombot.
 - ↳ **[Standby]** (Készenlét) felirat jelenik meg.

4 DAB+ rádió hallgatása

DAB+ rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát az elektromos berendezésektől a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

1 A DAB üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a(z) **SOURCE** gombot.

↳ **[Scanning]** (Keresés) üzenet jelenik meg.

↳ A rádió automatikusan tárol minden DAB+ rádióállomást, majd az első elérhető adó műsorat kezd sugározni.

↳ A rádió a memóriájában tárolja az állomáslistát. Amikor a következő alkalommal bekapcsolja a rádiót, már nem kerül sor az állomáskeresésre.

↳ Ha nem található DAB+ rádióállomás, a(z) **[No DAB Station]** (nincs DAB rádióállomás) felirat jelenik meg.

Rádióállomás behangolása az elérhető állomáslistáról:

- DAB+ üzemmódban a(z) **+ TUNING/ HR** - gomb többszöri megnyomásával navigálhat az elérhető DAB+ rádióállomások között.

DAB+ rádióállomások automatikus tárolása



Tanács

- A DAB+ hangsugárzás új állomásokkal és szolgáltatásokkal bővül. Ahhoz, hogy a DAB+ rádióállomásokat és szolgáltatásokat el tudja érni, rendszeresen végezzen átfogó keresést.
- DAB+ módban tartsa 2 másodpercig lenyomva a(z) **SCAN** gombot.
 - ↳ A rádió minden fogható DAB+ rádióállomást automatikusan tárol.
 - ↳ Az átfogó keresést követően az első elérhető állomás műsorat kezd sugározni.

DAB+ rádióállomások kézi tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 DAB+ rádióállomás tárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy DAB+ rádióállomást.
- 2 A(z) **PROG** gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmódba.
- 3 Nyomja meg a(z) **+ TUNING/ HR** - gombot egy szám kiválasztásához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) **PROG** gombot.
- 5 További DAB+ állomások tárolásához ismétlje meg az 1-4. lépéseket.



Megjegyzés

- Egy előre beállított DAB+ rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Előre beállított DAB+ rádióállomás kiválasztása

- DAB+ üzemmódban a(z) **+ PRESET/ MIN** - gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

A DAB+ menü használata

- 1 DAB+ üzemmódban tartsa lenyomva a(z) **MENU** gombot 2 másodpercig a DAB+ menü eléréséhez.
- 2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja meg a(z) **+ TUNING/ HR** - gombot:
 - **[Full scan]** (Átfogó keresés): Az összes fogható DAB+ rádióállomás megkeresése és tárolása.
 - **[Manual tune]** (Kézi hangolás): egy adott csatorna/frekvencia kézi hangolása és hozzáadása az állomáslistához.
 - **[DRC]** (Dinamikatartomány-tömörítés): a rádiófrekvenciás jel dinamikatartományának tömörítése.
 - **[Prune]** (Eltávolítás): Az összes nem fogható állomás eltávolítása az állomáslistáról.
 - **[System]** (Rendszer): A rendszerbeállítások módosítása (lásd „A rendszermenü használata” című fejezetet).
- 3 Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja meg a(z) **SELECT** gombot.
- 4 Ismételje meg a 2-3 lépéseket, ha valamilyen allehetőség elérhetővé válik egy adott lehetőség alatt.

[DRC]

- **[DRC off]** (DRC ki): DRC kikapcsolása.
- **[DRC high]** (DRC magas): DRC magas szintre kapcsolása (ajánlott alapbeállítás zajos környezetben).
- **[DRC low]** (DRC alacsony): DRC alacsony szintre kapcsolása (ajánlott beállítás kevésbé zajos környezetben).

[Prune] (Eltávolítás)

- **[No]** (Nem): Visszatérés az előző menühöz.
- **[Yes]** (Igen): Az összes nem fogható állomás eltávolítása az állomáslistáról.



Megjegyzés

- Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg valamilyen gombot, a készülék kilép a menüből.

DAB+ információ megjelenítése

A DAB+ rádió hallgatása közben nyomja meg ismételt a(z) **INFO** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):

- ↳ Állomásnév
- ↳ Dinamikus címkeszegmens (DLS)
- ↳ Programtípus (PTY)
- ↳ Együttes neve
- ↳ Frekvencia
- ↳ Jelhiba-sebesség
- ↳ Átviteli sebesség és audio állapot
- ↳ Kodek

5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát az elektromos berendezésektől a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A(z) **SOURCE** gomb megnyomásával válthat FM módba.
- 2 Tartsa lenyomva a(z) **+ TUNING/ HR** - gombot két másodpercig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 További rádióállomások beállításához ismételje meg a 2. lépést.

Egy csatorna manuális behangolásához:

- FM-rádió üzemmódban nyomja meg ismételten a(z) **+ TUNING/ HR** - gombot egy adott frekvencia kiválasztásához.

FM-rádióállomások automatikus tárolása

- FM-hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a(z) **SCAN** gombot.
↳ Az rádió tárolja az összes rendelkezésre álló FM-rádióállomást és automatikusan elkezd sugározni az első fogható állomást.

FM-rádióállomások kézi tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 FM-rádió üzemmódban hangoljon egy FM-rádióállomásra.
- 2 Nyomja le a(z) **PROG** gombot a programozási üzemmódba lépéshez.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **+ TUNING/ HR** - gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) **PROG** gombot.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.



Tanács

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt FM rádióállomás kiválasztása

- FM-rádió üzemmódban a(z) **+ PRESET/ MIN** - gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

Az FM menü használata

- 1 FM üzemmódban tartsa lenyomva a(z) **MENU** gombot 2 másodpercig a FM menü eléréséhez.
- 2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja meg a(z) **+ TUNING/ HR -** gombot:
 - **[Scan setting]** (Keresési beállítások)
 - **[System]** (Rendszer) (lásd „**A rendszermenü használata**” című fejezetet)
- 3 Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja meg a(z) **SELECT** gombot.
- 4 Ismétlje meg a 2-3 lépéseket, ha valamilyen lehetőség elérhetővé válik egy adott lehetőség alatt.

[Scan setting] (Keresési beállítások)

- **[All stations]** (Minden állomás): Minden elérhető FM-rádióállomás keresése.
- **[Strong stations only]** (Csak az erős állomások): Csak az erős jelet sugárzó FM rádióállomások keresése.

RDS információk megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer; Radio Data System) szolgáltatással az FM állomások kiegészítő információkat jeleníthetnek meg. Amennyiben egy RDS jellel rendelkező FM állomást hallgat, a rendszer megjeleníti az RDS ikont és a csatorna nevét.

- 1 RDS állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször a(z) **INFO** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
 - ↳ Állomásnév
 - ↳ Rádió szöveges üzenetei
 - ↳ Frekvencia
 - ↳ Idő és dátum

6 A rendszermenü használata

A rendszer menüi által a következő műveleteket végezheti el:

- idő és óra formátumának beállítása,
- időszinkronizálás beállítása,
- a rádió szoftververziójának ellenőrzése,
- szükség esetén a szoftver frissítése, és
- gondoskodhat a rádió gyári alapbeállításokra történő visszaállításáról.

Az óra beállítása és az idő szinkronizálása

- 1 DAB/FM módban tartsa 2 másodpercig lenyomva a(z) **MENU** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **+ TUNING/ HR** - gombot, amíg a **[System]** (rendszer) üzenet meg nem jelenik.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) **SELECT** gombot.
↳ A **[TIME]** (idő) felirat látható.
- 4 Nyomja meg ismét a(z) **SELECT** gombot.
↳ **[Set Time]** (óra beállítása): megjelenik az beállított idő.
- 5 Ismételje meg a 2-3 lépéseket egy lehetőség vagy egy allehetőség kiválasztásához (ha elérhető).

Lehetőségek	Allehetőség	Funkció
[Set Time] (Idő beállítása)		Idő beállítása.
[Set 12/24 hour] (12/24 órás formátum beállítása)	[Set 12 hour] (12 órás formátum beállítása)	Az idő megjelölése 12 órás formátumban.
	[Set 24 hour] (24 órás formátum beállítása)	Az idő megjelölése 24 órás formátumban.

[Auto time sync] (Automatikus időszinkronizálás)	[No time sync] (Nincs időszinkronizálás)	Az időszinkronizálás kikapcsolása.
	[Update from Any] (Frissítés bárhol-nan)	Az idő szinkronizálása az elérhető rádióállomásokkal.
	[Update from FM] (Frissítés FM-ről)	Az idő szinkronizálása az FM (RDS) rádióállomásokkal.
	[Update from DAB] (Frissítés DAB-ról)	Az idő szinkronizálása a DAB+ állomásokkal.

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

- 1 Lépjen be a rendszermenübe.
- 2 Nyomja meg ismételt a(z) **+ TUNING/ HR** - gombot a **[Factory Reset]** (gyári alapérték) kiválasztásához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) **SELECT** gombot.
- 4 A(z) **+ TUNING/ HR** - gomb lenyomásával választhat ki egy opciót.
 - **[Nem]** (Nem):Visszatérés az előző menühöz.
 - **[Igen]** (Igen):A rádió visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a(z) **SELECT** gombot.

A szoftver verziójának ellenőrzése

- 1 Lépjen be a rendszermenübe.
- 2 Nyomja meg a(z) **+ TUNING/ HR -** gombot a **[SW version]** (szoftververzió) kiválasztásához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) **SELECT** gombot.
 - ↳ A rendszer megjeleníti az rádió verziószámát.

A szoftver frissítése

Ha frissíteni szeretné a szoftvert, forduljon a WOOX Innovations vállalatához. Ne próbálja meg frissíteni saját maga!

7 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Az ébresztési beállítások mód aktiválásához készenléti módban tartsa lenyomva 2 másodpercig az **⏸** / **⏸** gombot.
↳ Az órákat és perceket jelző számok, valamint a(z) **⏸** / **⏸** villogni kezdenek.
- 2 Nyomja meg a(z) **+ TUNING/ HR** - gombot az óra beállításához.
- 3 Nyomja meg a(z) **+ PRESET/ MIN** - gombot a perc beállításához.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) **⏸** / **⏸** gombot.
- 5 A(z) **+ TUNING/ HR** - gomb lenyomásával válasszon ébresztőforrást: berregő, DAB vagy FM.
 - Ha a berregőt választja ébresztési forrásként, nyomja le egyszer a(z) **⏸** / **⏸** gombot a beállítás jóváhagyásához.
 - Ha a DAB vagy az FM rádiót választja ébresztési forrásként, nyomja le kétszer a(z) **⏸** / **⏸** gombot a beállítás jóváhagyásához.

Tanács

- Az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a hangerő fokozatosan emelkedik. Az ébresztési hangerő nem állítható be kézzel.

Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása

- Nyomja meg ismételten az **⏸** vagy **⏸** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik az **[Alarm 1:On]** (Ébresztés 1:Be) vagy az **[Alarm 2:On]** (Ébresztés 2:Be) felirat.
↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, megjelenik az **[Alarm 1:Off]** (Ébresztés 1:Ki) vagy az **[Alarm 2:Off]** (Ébresztés 2:Ki) felirat.
- Az ébresztő leállításához nyomja meg a megfelelő **⏸** / **⏸** gombot.
↳ Az óra a következő napon is ébreszt.



Az ébresztés elhalasztása

- Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.
↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

A rádió a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- Nyomja meg többször a(z) **z z** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

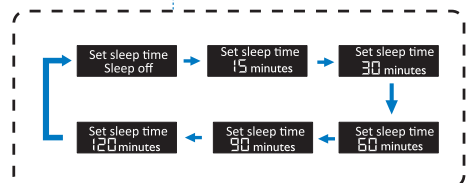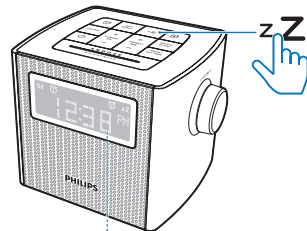

- ↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a(z) **z z** jel látható.


Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Többször nyomja meg a(z) **zZ** gombot, amíg a **[Sleep off]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.

Külső eszköz hallgatása

A készülékkel külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.


- 1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt (külön kapható) egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
 - a rádió **AUDIO IN** aljzatához, és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 A(z) **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az **AUDIO IN** (hangbemenet) üzemmódot.
- 3 Audiotartalmak lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

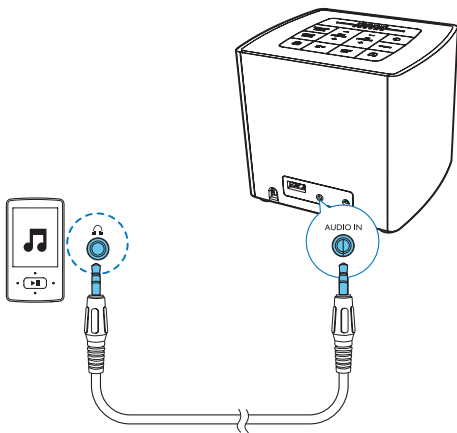

Megjegyzés

- Az USB-töltés maximális feszültsége 1 A.
- Nem garantáljuk az összes készülék töltéséhez.

- Egy USB-kábel (nem tartozék) segítségével csatlakoztassa a készüléket az órák rádióhoz.
 - ➔ Mihelyt a készüléket felismeri a rendszer, a töltés elkezdődik.

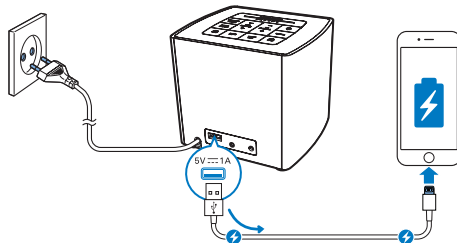

Hangerő beállítása

- A hangerőszint növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a **VOL** gombot.

A kijelző fényerejének beállítása

- A(z) **BRIGHTNESS** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

Töltse fel készülékeit

Ezzel az rádióval olyan külső eszközöket tölthet fel, mint például a mobiltelefon, MP3-lejátszó vagy egyéb mobilkészülék.

8 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	2
	W

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány (FM)	87,5 - 108 MHz
Hangolási tartomány (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Hangolórács	50 KHz
- Monó, 26 dB H/Z arány	<22 dBf
- Sztereo, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési szelektivitás	< 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	>55 dB

USB

Töltés	5 V, 1 A
--------	----------

Általános információk

Tápfeszültség	100-240 V ~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	<10 W
Teljesítményfelvétel készüléti üzemmódban	<1 W
Méreték - Főegység (Sz x Ma x Mé)	129 x 104 x 105 mm
Tömeg - Főegység	0,6 kg

9 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a készülék tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az óras rádió nem válaszol

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- Húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.
- DAB üzemmódban, ha a hibaarány 50 feletti, a hang akadozhat, vagy le lehet némítva. A jobb vételhez állítsa be megfelelően az antenna helyzetét.
- A készülékei töltésekor vagy miközben külső eszközökről élvezi az audiolejátszást, helyezze az USB vagy AUDIO IN kábelt a lehető legmesszebbre az antennától, a zajinterferencia elkerülése érdekében.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

10 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

