

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



D600

D605



## Rozšířená uživatelská příručka

# PHILIPS



# Obsah

---

## 1 Důležité bezpečnostní pokyny 3

---

## 2 Váš telefon 5

- Co balení obsahuje 5
  - Přehled telefonu 6
  - Přehled základní stanice 7
- 

## 3 Ikony hlavní nabídky 8

---

## 4 Ikony na displeji 9

---

## 5 Začínáme 10

- Připojení základní stanice 10
  - Vložení dodaných baterií 11
  - Nastavení telefonu (v závislosti na zemi) 11
  - Změňte kód PIN pro vzdálený přístup 12
  - Nabití sluchátka 12
  - Kontrola stavu baterie 12
  - Co je pohotovostní režim? 13
  - Kontrola síly signálu 13
- 

## 6 Hovory 14

- Volání 14
  - Příjem hovoru 14
  - Ukončení hovoru 15
  - Nastavení hlasitosti sluchátka/  
reproduktoru 15
  - Ztlumení mikrofonu 15
  - Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru 15
  - Uskutečnění druhého hovoru 15
  - Přijetí druhého hovoru 15
  - Přepnutí mezi dvěma hovory 15
  - Uskutečnění konferenčního hovoru  
s externími volajícími 16
- 

## 7 Interní a konferenční hovory 17

- Volání na jiné sluchátko 17
  - Přenos hovoru 17
  - Uskutečnění konferenčního hovoru 17
- 

---

## 8 Text a čísla 19

- Zadávaní textu a čísel 19
  - Přepínání mezi velkými a malými písmeny 19
- 

## 9 Telefonní seznam 20

- Zobrazení telefonního seznamu 20
  - Vyhledávání záznamu 20
  - Volání z telefonního seznamu 20
  - Otevření telefonního seznamu během  
hovoru 20
  - Přidání záznamu 21
  - Úprava záznamu 21
  - Nastavení přizpůsobené melodie 21
  - Nastavení tlačítek rychlé volby 21
  - Odstranění záznamu 22
  - Odstranění všech záznamů 22
  - Přidání kontaktu do seznamu výjimek 22
- 

## 10 Výpis hovorů 23

- Typ seznamu hovorů 23
  - Zobrazení záznamů hovorů 23
  - Uložení záznamu hovoru do  
telefonního seznamu 23
  - Volání zpět 24
  - Odstranění záznamu hovorů 24
  - Odstranění všech záznamů 24
- 

## 11 Seznam pro opakované volání 25

- Zobrazení záznamů hovorů pro  
opakované volání 25
  - Uložení záznamu hovorů pro  
opakované volání do telefonního  
seznamu 25
  - Opakované volání hovoru 25
  - Odstranění záznamu hovoru pro  
opakované volání 25
  - Odstranění všech záznamů hovorů  
pro opakované volání 25
- 

## 12 Nastavení telefonu 26

- Nastavení zvuku 26
  - Nastavení data a času 28
  - režim ECO 28
  - Režim ECO+ 28
-

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Název přístroje                      | 28 |
| Nastavení jazyka zobrazovaných údajů | 29 |
| Nastavení displeje                   | 29 |

---

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>13 Budík</b>  | <b>30</b> |
| Nastavení budíku | 30        |
| Vypnutí budíku   | 30        |

---

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>14 Elektronická chůva</b>        | <b>31</b> |
| Aktivace/deaktivace dětské jednotky | 31        |
| Odeslání upozornění                 | 31        |
| Nastavení úrovně dětského pláče     | 32        |

---

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>15 Telefonní záznamník</b> | <b>33</b> |
| Zapnutí či vypnutí záznamníku | 33        |
| Nastavení jazyka záznamníku   | 33        |
| Nastavení režimu odpovědi     | 33        |
| Oznámení                      | 33        |
| Příchozí zprávy               | 34        |

---

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>16 Služby</b>              | <b>38</b> |
| Automatický konferenční hovor | 38        |
| Blokování čísel               | 38        |
| Typ seznamu hovorů            | 39        |
| Automatická předvolba         | 39        |
| Typ sítě                      | 39        |
| Výběr doby opakování          | 39        |
| Režim vytáčení                | 40        |
| První zazvonění               | 40        |
| Automatické hodiny            | 40        |
| Registrace dalších sluchátek  | 40        |
| Zrušení registrace sluchátek  | 41        |
| Služby volání                 | 41        |
| Obnovení výchozích nastavení  | 42        |

---

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>17 Technické údaje</b> | <b>43</b> |
|---------------------------|-----------|

---

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>18 Oznámení</b>                  | <b>44</b> |
| Prohlášení o shodě                  | 44        |
| Shoda s normou GAP                  | 44        |
| Soulad se standardy EMF             | 44        |
| Likvidace starého výrobku a baterií | 44        |

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>19 Nejčastější dotazy</b> | <b>46</b> |
|------------------------------|-----------|

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>20 Příloha</b>              | <b>48</b> |
| Tabulky zadávání textu a čísel | 48        |

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>21 Rejstřík</b> | <b>50</b> |
|--------------------|-----------|

# 1 Důležité bezpečnostní pokyny

## Požadavky na napájení

- Výrobek vyžaduje elektrické napájení 100-240 V střídavého proudu. V případě výpadku elektrického proudu bude komunikace ztracena.
- Napětí sítě je označeno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice v normě EN 60950.



## Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zjistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

## Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít



## Výstraha

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové baterie, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Nevrhazujte baterie do ohně.
- Vždy používejte kabely dodané s výrobkem.
- Nabíjecí kontakty ani baterie nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Výrobek nesmí přijít do styku s malými kovovými předměty. Mohou zhoršit kvalitu zvuku a výrobek poškodit.
- Kovové předměty lze nechat umístěné u telefonního sluchátka nebo na něm.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Neotvírejte sluchátko, základní stanici ani nabíječku, hrozí nebezpečí vysokého napětí.

- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení, které chcete připojit, a měla by být snadno přístupná.
- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost sluchátka na velmi vysokou úroveň: zkontrolujte, zda sluchátko nemáte příliš blízko ucha.
- Zařízení není určeno pro nouzové hovory při výpadku elektrické energie. Pro uskutečnění nouzových hovorů mějte k dispozici alternativní přístroj.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Telefon nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles ani přímému slunečnímu záření.
- Nedopusťte, aby telefon spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.

## Je-li telefon používán jako elektronická chůva



## Výstraha

- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Dětská jednotka a kabel musí být vždy mimo dosah dítěte (ve vzdálenosti nejméně 1 metr).
- Rodičovskou jednotku umístěte do vzdálenosti minimálně 1,5 metru od dětské jednotky, aby nedocházelo ke zpětné akustické vazbě.
- Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky nebo zahrádky.
- Rodičovskou jednotku a dětskou jednotku nikdy nezakrývejte (například ručníkem nebo prostěradlem). Vždy se ujistěte, že jsou chladicí otvory dětské jednotky volné.
- Proveďte veškerá opatření zajišťující bezpečný spánek vašeho dítěte.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebylo o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Pokud umístíte rodičovskou jednotku do blízkosti vysílače nebo jiného zařízení DECT (například telefonu DECT nebo bezdrátového routeru), může být spojení s dětskou jednotkou ztraceno. Odsuňte elektronickou chůvu dále od ostatních bezdrátových zařízení, dokud není spojení obnoveno.
- Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.


## Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 °C a +40 °C (do 90 % relativní vlhkosti).
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi –20 °C a +45 °C (do 95 % relativní vlhkosti).
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.


## 2 Váš telefon

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Co balení obsahuje

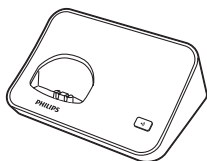

Základní stanice (D600)

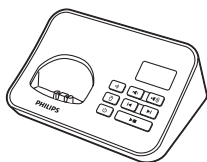


Základní stanice (D605)



Sluchátko\*\*



Nabíječka\*\*

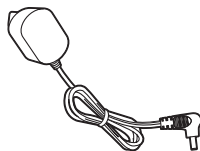

Síťový adaptér\*\*



Telefonní kabel\*



Záruka





Krátká uživatelská příručka

#### Poznámka

- \* V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.
- \*\* Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

## Přehled telefonu

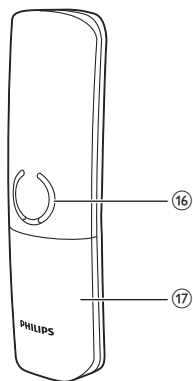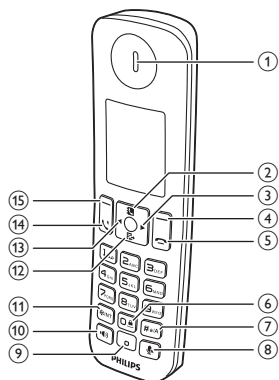

### ① Sluchátko

### ②

- Procházení nabídkou směrem nahoru.
- Zvýšení hlasitosti sluchátka/reproduktoru.
- Přístup ke kontaktům v pohotovostním režimu.

### ③

V režimu úprav pohybujte kurzorem doprava.

### ④

- Stisknutím zadáte individuální text nebo číslice. Stisknutím a podržením odeberete veškerý text.

- Zrušení operace.
- Vstup do seznamu opakovaného volání v pohotovostním režimu.
- Změna profilu zvuku během hovoru.
- Výběr funkce zobrazené na obrazovce sluchátka přímo nad tlačítkem.

### ⑤

- Ukončení hovoru.
- Ukončení nabídky/operace.

### ⑥

- Stisknutím vytvoříte při psaní textu mezeru.
- Stisknutím a podržením zamknete/odemknete klávesnici v pohotovostním režimu.

### ⑦

- Stisknutím a podržením zadáte pomlčku při úpravě jména a čísla kontaktu.
- Přepínání mezi velkými/malými písmeny během úprav.

### ⑧

Ztlumení či zrušení ztlumení mikrofону.

### ⑨ Mikrofon

### ⑩

- Zapnutí/vypnutí reproduktoru telefonu.
- Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.

### ⑪

- Stisknutím a podržením uskutečňte interní hovor (pouze u verze s více sluchátky).
- Nastavení režimu vytáčení (režim pulzního vytáčení nebo režim přechodný režim tónového vytáčení).

### ⑫

- Procházení nabídkou směrem dolů.
- Snížení hlasitosti sluchátka/reproduktoru.
- Přístup k výpisu hovorů v pohotovostním režimu.

13 ◀

V režimu úprav pohybujte kurzorem doleva.

14 ☎<sup>R</sup>

- Uskutečňování a příjem hovorů.
- Tlačítko Opakování

15 ☰


- Přístup k hlavní nabídce v pohotovostním režimu.
- Potvrzení volby.
- Vstup do nabídky možností.
- Výběr funkce zobrazené na obrazovce sluchátka přímo nad tlačítkem.

16 Reproduktor

17 Kryt baterií

## Přehled základní stanice


D600

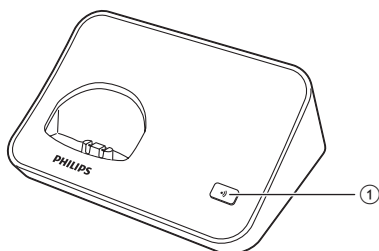

1 •)

- Vyhledání sluchátek.
- Vstup do režimu registrace.

D605

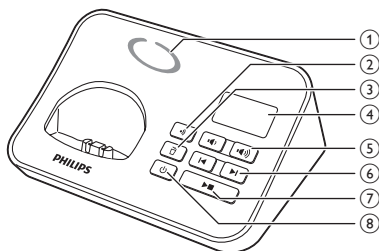

1 Reproduktor (zadní strana základní stanice)

2 •)

- Vyhledání přístrojů
- Vstup do režimu registrace.

3 ☐

- Odstranění aktuálně přehrávané zprávy.
- Stisknutím a přidržením odstraníte všechny staré zprávy.

4 Počítadlo zpráv

5 ◀ / ▶

Snížení/zvýšení hlasitosti reproduktoru.

6 ◀ / ▶

Přechod zpět/vpřed během přehrávání.

7 ▶▶

- Přehrávání zpráv.
- Ukončení přehrávání zpráv.

8 ⏻

Zapnutí či vypnutí záznamníku.

# 3 Ikony hlavní nabídky

Dále je uveden přehled možností nabídky, které jsou k dispozici v zařízení D600/D605. Podrobné vysvětlení možností nabídky najdete v příslušných částech této uživatelské příručky.

| Ikona                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>[Nast. tel.]</b> – Nastavení data a času, zvuků, režimu <b>ECO</b> , režimu <b>ECO+</b> , názvu telefonu, jazyka zobrazení a nastavení zobrazení.                                                     |
|    | <b>[Služby]</b> – Nastavení automatického konferenčního hovoru, automatické předvolby, typu sítě, doby opakování, automatických hodin, služeb volání atd. Služby se liší podle jednotlivých sítí a zemí. |
|    | <b>[Budík]</b> – Nastavení data a času, budíku, tónu budíku atd.                                                                                                                                         |
|    | <b>[Telef.seznam]</b> – Přidávání, úpravy, správa záznamů v telefonním seznamu atd.                                                                                                                      |
|    | <b>[Přích. hovory]</b> – Zobrazení historie všech zmeškaných nebo přijatých hovorů (zobrazuje se jen u modelu D600).                                                                                     |
|  | <b>[Dětská chůva]</b> – Nastavení upozornění pro jiné telefony a úrovně pláče dítěte.                                                                                                                    |
|  | <b>[Záznamník]</b> – Nastavení, poslech, odstranění telefonních zpráv apod. (zobrazuje se jen u modelu D605).                                                                                            |

## 4 Ikony na displeji

V pohotovostním režimu se na hlavní obrazovce zobrazí ikony funkcí, které jsou ve sluchátku dostupné.

| Ikona                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití baterie (od plného až po slabé).</li><li>Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.</li></ul> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>Bliká ikona vybité baterie a ozývá se výstražný tón.</li><li>Baterie je vybitá a je třeba ji dobít.</li></ul>                                                                                                                                    |
|    | Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.                                                                                                                                                           |
|    | Tato ikona označuje zmeškané hovory na pohotovostní obrazovce nebo v seznamu příchozích hovorů. Po zhlédnutí hovorů změní barvu z červené na bílou.                                                                                                                                    |
|    | Tichý režim je nastaven, ale je mimo aktivní interval.                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Je vypnuto vyzvánění.</li><li>Tichý režim je nastaven a je v aktivním intervalu (telefon nezvoní).</li></ul>                                                                                                                                     |
|  | Je aktivován budík.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.                                                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Bliká v případě nové hlasové zprávy.</li><li>Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů.</li><li>Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.</li></ul>                                        |
| ECO                                                                               | Režim ECO je aktivován.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ECO+                                                                              | Režim ECO+ je aktivován.                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 5 Začínáme



## Výstraha

- Před připojením a instalací přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny v části „Důležité bezpečnostní pokyny“.

## Připojení základní stanice



## Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- K nabíjení baterií používejte jen dodaný napájecí adaptér.



## Poznámka


- Pokud si prostřednictvím telefonní linky necháte zřídit vysokorychlostní internetové připojení (DSL), je mezi telefonní kabel a napájecí zásuvku třeba nainstalovat filtr DSL. Tento filtr zabraňuje vzniku šumu a potíží s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služby DSL.
- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části základní stanice.

**1** Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:

- konektor vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně základní stanice,
- napájecí zásuvka ve zdi.


**2** Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:

- telefonní zdířka na zadní straně základní stanice,
- telefonní zdířka ve zdi.

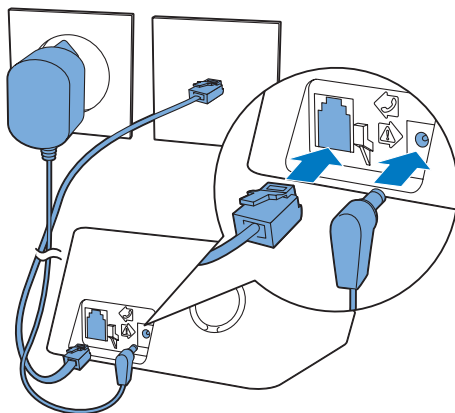


**3** Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (pouze u verzí s více sluchátky):

- konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka,
- napájecí zásuvka ve zdi.

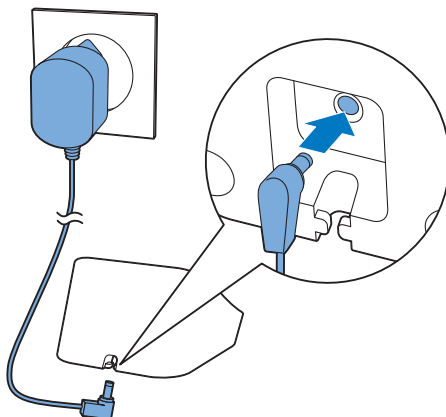

## Vložení dodaných baterií

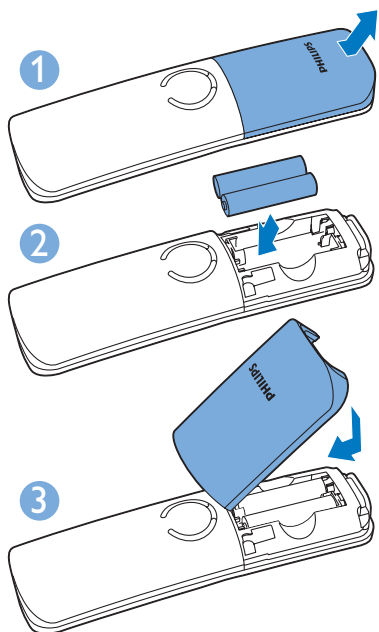

### Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Používejte pouze dodané baterie.
- Nebezpečí snížení životnosti baterií! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií.



### Poznámka

- Před první použitím baterie dobijte po dobu 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení akumulátorů zahřívá, je to normální.



### Varování

- Při vkládání baterie do přihrádky zkontrolujte její polaritu. Nesprávná polarita může výrobek poškodit.

## Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazuje uvítací zpráva.
- 2 Stiskněte tlačítko **[OK]**.

### Nastavení země/jazyka

Vyberte zemi/jazyk a stisknutím tlačítka **[OK]** je potvrďte.

→ Nastavení země/jazyka bude uloženo.



### Poznámka

- Možnosti nastavení země/jazyka závisí na dané zemi. Nedojde-li k zobrazení uvítací zprávy, znamená to, že jsou ve vaší zemi země/jazyk přednastaveny. Poté lze nastavit datum a čas.

Chcete-li nastavit jiný jazyk, postupujte následovně.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.] > [🌐] > [Jazyk]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.  
→ Nastavení bude uloženo.

### Nastavení data a času

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.] > [🌐] > [Datum a čas]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. data]/[Nast. času]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Stisknutím číselných tlačítek zadejte datum a čas.



### Poznámka

- Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítka **\*INT** zvolte možnost **[am]** nebo **[pm]**.

- 4 Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte volbu.

## Nastavení data a formátu času

- 1 Vyberte možnost [Nabíd.] >  > [Datum a čas]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
- 2 Zvolte položku [Formát data] nebo [Formát času].
- 3 Stiskem tlačítek  /  vyberte [DD-MM-RRRR] nebo [MM-DD-RRRR] jako formát zobrazení data, a [12 hod] nebo [24 hod] jako formát zobrazení času. Stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.



### Poznámka

- Nastavení formátu data a času závisí na zemi.

## Změňte kód PIN pro vzdálený přístup



### Poznámka

- Výchozí kód PIN pro vzdálený přístup záznamníku je 0000 a je důležité jej změnit k zabezpečení bezpečnosti.
- Tato funkce je dostupná pouze u modelu D605.

- 1 Vyberte možnost [Nabíd.] >  > [Vzdál. přístup] > [Změnit PIN], volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
- 2 Zadejte starý kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka [OK].
- 3 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
- 4 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka [Uložit].  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Nabití sluchátka

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací tón (viz 'Nastavení dokovacího tónu.' na straně 27).

↳ Sluchátko se začne nabíjet.




### Poznámka

- Před prvním použitím baterie dobijte po dobu 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení baterií zahřívá, je to normální.
- Kapacita baterií se časem snižuje. Toto je normální chování baterie.

Telefon je nyní připraven k použití.

## Kontrola stavu baterie

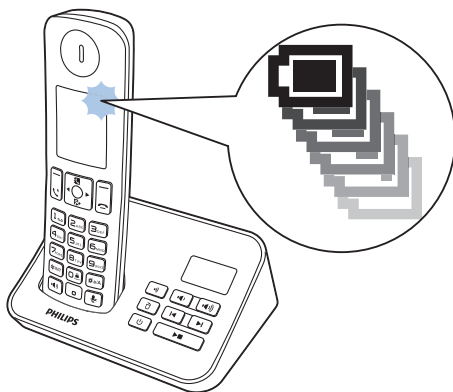

Ikona baterie zobrazuje aktuální stav baterie.



Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití baterie (od plného až po slabé).



Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.



Bliká ikona vybité baterie. Baterie je vybitá a je třeba ji dobít.

Pokud telefonujete a baterie jsou téměř vybité, uslyšíte varovné tóny. Je-li baterie zcela vybitá, sluchátko se vypne.

---

## Co je pohotovostní režim?

Telefon je v pohotovostním režimu, pokud je nečinný. Pokud není sluchátko v nabíjecí kolébce, pohotovostní obrazovka zobrazuje datum a čas. Je-li sluchátko v nabíjecí kolébce, pohotovostní obrazovka zobrazuje čas jako spořič obrazovky.

---

## Kontrola síly signálu

---

|                                                                                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Počet čárek označuje stav           |
|  | připojení mezi sluchátkem           |
|  | a základní stanicí. Čím více pruhů  |
|  | je zobrazeno, tím je spojení lepší. |

---

- Před uskutečněním nebo příjmem hovorů a využíváním funkcí zkontrolujte, zda je sluchátko připojeno k základní stanici.
- Slyšíte-li během telefonování varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte akumulátor nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.



### Poznámka

- Při zapnutém režimu **ECO+** se nezobrazuje síla signálu.

## 6 Hovory

### Poznámka

- Při výpadku elektrické energie nelze volat záchrannou službu.

### Tip

- Před voláním nebo během něj zkontrolujte sílu signálu (viz 'Kontrola síly signálu' na straně 13).

## Volání

Volat lze těmito způsoby:

- Normální hovor
- Vytočení čísla před telefonním hovorem
- Hovor pomocí tlačítka rychlé volby

Hovor můžete uskutečnit také ze seznamu pro opakované volání (viz 'Opakované volání hovoru' na straně 25), telefonního seznamu (viz 'Volání z telefonního seznamu' na straně 20) a výpisu hovorů (viz 'Volání zpět' na straně 24).

### Normální hovor

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo .
- 2 Vytočte telefonní číslo.
  - ↳ Vytočí se číslo.
  - ↳ Zobrazí se doba trvání telefonního hovoru.

### Vytočení čísla před telefonním hovorem

- 1 Vytočte telefonní číslo.
  - Chcete-li smazat číslici, stiskněte tlačítko **[Vymaž]**.
  - Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko **#** 0/A.

- 2 Stisknutím tlačítek  nebo  vytočte telefonní číslo.

### Hovor pomocí tlačítka rychlé volby

Pokud jste předem uložili kontakt na tlačítku rychlé volby, můžete stisknutím a podržením tohoto tlačítka vytočit telefonní číslo.

### Tip

- Informace o nastavení tlačítek rychlé volby naleznete v kapitole „Telefonní seznam“, v části „Nastavení tlačítek rychlé volby“.

### Poznámka

- Délka aktuálního hovoru se zobrazí na časovači hovorů.
- Slyšíte-li varovné tóny, telefon má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo telefon přesuňte blíže k základní stanici.

## Příjem hovoru

Pokud dojde k příchodzímu hovoru, telefon vyzvání a podsvícení displeje LCD bliká. Můžete provést tyto akce:

- stisknutím tlačítka  nebo  přijmout hovor;
- výběrem možnosti **[Přesm.]** odeslat příchodzí hovor do záznamníku (pouze u modelu D605).
- výběrem možnosti **[Ticho]** vypnout vyzvánění aktuálního příchodzího hovoru.

### Varování

- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

### Poznámka

- Služba identifikace volajícího je k dispozici, pokud jste se k ní zaregistrovali u svého poskytovatele služeb.



#### Tip

- Pokud zmeškáte hovor, zobrazí se zpráva s upozorněním.

## Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit těmito způsoby:

- Stiskněte tlačítko ; nebo
- Umístěte sluchátko do základní stanice nebo nabíjecí kolébky.

## Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru

Stisknutím tlačítek na sluchátku upravíte hlasitost během hovoru.

- ↳ Upraví se hlasitost sluchátka/reproduktoru a telefon se vrátí k obrazovce hovorů.

## Ztlumení mikrofonu

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
  - ↳ Na sluchátku se zobrazí nápis [Vypnutí zvuku].
  - ↳ Volající vás neuslyší, ale vy stále uslyšíte jeho hlas.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka ztlumení mikrofonu vypnete.
  - ↳ Nyní můžete s volajícím komunikovat.

## Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

Stiskněte tlačítko .

## Uskutečnění druhého hovoru



#### Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
  - ↳ První hovor bude podržen.
- 2 Vytočte druhé číslo.
  - ↳ Vytočí se číslo na obrazovce.

## Přijetí druhého hovoru



#### Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Pokud vás na přichodzí hovor upozorní pravidelné pípnutí, hovor lze přijmout těmito způsoby:

- 1 Stisknutím tlačítka a **2<sub>abc</sub>** přijmete hovor.
  - ↳ První hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.
- 2 Stisknutím tlačítka a **1<sub>abc</sub>** ukončíte aktuální hovor a přijmete hovor první.

## Přepnutí mezi dvěma hovory



#### Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Mezi hovory lze přepínat následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko a **2<sub>abc</sub>**; nebo
- stiskněte tlačítko [Možnos], vyberte možnost [Přepnout hovor] a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
  - ↳ Aktuální hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.

## Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími



### Poznámka

- Tato služba závisí na síti. Informace o dalších poplatcích získáte od poskytovatele služeb.

Jste-li připojeni ke dvěma hovorům, je možné následujícími způsoby uskutečnit konferenční hovor:

- Stiskněte tlačítko  , poté stiskněte tlačítko **DEF** ; nebo
- Stiskněte tlačítko **[Možnos]**, zvolte možnost **[Konference]** a dalším stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
  - ↳ Oba hovory se zkombinují a uskutečníte konferenční hovor.

# 7 Interní a konferenční hovory

Interní hovor je hovor na jiné sluchátko sdílející tutéž základní stanici. Konferenční hovor zahrnuje váš rozhovor s jiným uživatelem sluchátka a externími volajícími.

## Volání na jiné sluchátko



### Poznámka

- Jsou-li v základní stanici zaregistrovány pouze 2 sluchátka, stisknutím a podržením tlačítka **\*INT** uskutečnete hovor na druhé sluchátko.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **\*INT**.  
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko **↶** na zvoleném sluchátku.  
↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 4 Stisknutím tlačítka **[Storno]** nebo **↶** interní hovor zrušíte nebo ukončíte.



### Poznámka

- Pokud je vybrané sluchátko obsazené, zobrazí se na obrazovce sluchátka **[Obsazeno]**.

## Během telefonování

Během volání lze přecházet od jednoho přístroje ke druhému:

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **\*INT**.  
↳ Aktuální hovor je pozdržen.

- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Počkejte na druhé straně na přijetí hovoru.

## Přepnutí mezi hovory

Stisknutím tlačítka **[Ext.]** lze přepínat mezi externím a interním hovorem.

## Přenos hovoru



### Poznámka

- Jsou-li v základní stanici zaregistrována pouze 2 sluchátka, stisknutím a podržením tlačítka **\*INT** přenesete hovor na druhé sluchátko.

- 1 Během hovoru stiskněte a pozdržte tlačítko **\*INT**.  
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 3 Stiskněte tlačítko **↶**, jakmile druhá strana přijme váš hovor.  
↳ Nyní je hovor přenášen do vybraného sluchátka.

## Uskutečnění konferenčního hovoru

Trojstranný konferenční hovor je hovor mezi vámi, dalším uživatelem sluchátka a externími volajícími. Pro sdílení téže základní stanice jsou zapotřebí dvě sluchátka.

## Během externího hovoru

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **\*INT** spustíte interní hovor.  
↳ Externí hovor je pozdržen.

- ↳ U verzí s více sluchátky se zobrazí sluchátka dostupná pro interkom. Poté přejděte ke kroku 2.
  - ↳ U verzí se dvěma sluchátky zazvoní druhé sluchátko. Poté přejděte ke kroku 3.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- ↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko  na zvoleném sluchátku.
- ↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 4 Stiskněte tlačítko **[Konf.]**.
- ↳ Nyní se účastníte trojstranného konferenčního hovoru s externím volajícím a vybraným sluchátkem.
- 5 Stisknutím tlačítka  konferenční hovor ukončíte.

#### Poznámka

- Stisknutím tlačítka  se připojíte k probíhající konferenci s jiným sluchátkem, pokud je možnost  > **[Konference]** nastavena na hodnotu **[Aut.]**.

## Během konferenčního hovoru

- Stisknutím tlačítka **[Int.]** externí hovor pozdržíte a vrátíte se k internímu hovoru.
  - ↳ Externí hovor je pozdržen.
- Stisknutím a přidržením tlačítka **[Konf.]** znovu uskutečníte konferenční hovor.

#### Poznámka

- Pokud během konferenčního hovoru jedno sluchátko zavěsíte, druhé zůstává připojeno k externímu hovoru.

## 8 Text a čísla

Text a čísla lze zadávat pro název sluchátka, záznamy v telefonním seznamu a jiné položky.

---

### Zadávání textu a čísel

- 1 Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- 2 Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** znak odstraníte. Pomocí tlačítek ◀/▶ posuňte kurzor doleva a doprava.
- 3 Stisknutím tlačítka **␣** přidáte mezeru.



#### Poznámka

- Chcete-li získat informace o mapování klíčů znaků čísel, nahlédněte do kapitoly „Příloha“.

---

### Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Ve výchozím nastavení je první písmeno každého slova ve větě psáno velkým písmenem a ostatní malými písmeny. Stisknutím tlačítka **#a/A** můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

## 9 Telefonní seznam

Telefonní seznam v tomto telefonu umožňuje uložení až 100 záznamů. Telefonní seznam lze otevřít ve sluchátku. Každý záznam může obsahovat jméno s až 16 znaky a číslo s až 24 číslicemi.

K dispozici je 9 pamětí pro přímý přístup (klávesy 1 až 9). V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb. Jestliže v pohotovostním režimu stisknete a přidržíte tlačítko, automaticky dojde k vytočení uloženého telefonního čísla.

### Zobrazení telefonního seznamu

#### Poznámka

- Seznam kontaktů lze vždy zobrazit jen na jednom sluchátku.

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo stiskem tlačítek [Nabíd.] >  > [OK] otevřete telefonní seznam.
- 2 Stisknutím tlačítek  /  lze procházet záznamy v telefonním seznamu.

### Vyhledávání záznamu

Záznamy v telefonním seznamu lze vyhledávat těmito způsoby:

- Procházením seznamu kontaktů.
- Zadáním prvního znaku kontaktu.

### Procházení seznamu kontaktů

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo výběrem možnosti [Nabíd.] >  > [OK] otevřete seznam kontaktů.
- 2 Stisknutím tlačítek  /  lze procházet záznamy v seznamu kontaktů.

### Zadání prvního znaku kontaktu

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo výběrem možnosti [Nabíd.] >  > [OK] otevřete seznam kontaktů.
- 2 Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající požadovanému znaku.  
↳ Zobrazí se první záznam začínající tímto znakem.

### Volání z telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo stiskem tlačítek [Nabíd.] >  > [OK] otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  uskutečníte hovor.

### Otevření telefonního seznamu během hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko [Možnos] a vyberte možnost [Telef.seznam].
- 2 Stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte.
- 3 Vyberte kontakt, stiskněte tlačítko [Možnos] a stisknutím tlačítka [Zobrazit] zobrazíte číslo.

## Přidání záznamu

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.] >  > [OK]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte možnost **[Možnos] > [Přidat nové]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Zadejte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.  
↳ Nový záznam bude uložen.

### Tip

- Je-li paměť telefonního seznamu plná, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Abyste mohli přidat nové záznamy, je třeba některé odstranit.
- Stisknutím a přidržením tlačítka **#\*\*A** vložte pauzu.
- Stisknutím tlačítka **#\*\*A** můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

### Poznámka

- Telefonní seznam přepíše staré číslo novým.
- Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** znak odstraní.
- Pomocí tlačítek **◀/▶** posuňte kurzor doleva a doprava.

## Úprava záznamu

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.] >  > [OK]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte možnost **[Možnos] > [Upravit]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 4 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.  
↳ Záznam bude uložen.

## Nastavení přizpůsobené melodie

Můžete si přizpůsobit melodii, jež se přehrává, pokud vám telefonuje osoba uvedená v telefonním seznamu.

### Poznámka

- Než začnete využívat tuto funkci, musíte mít aktivovanou identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte tlačítko , nebo vyberte možnost **[Nabíd.] >  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.**
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos] > [Vybrat melodii]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** nastavíte nebo změníte melodii pro kontakt.
- 4 Vyberte melodii pro kontakt a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.  
↳ Melodie bude nastavena.

## Nastavení tlačítek rychlé volby

Číslo kontaktu můžete přiřadit a uložit na tlačítko. Poté můžete tlačítko v pohotovostním režimu stisknout a podržet a automaticky vytočit uložené telefonní číslo.

- 1 Stiskněte tlačítko , nebo vyberte možnost **[Nabíd.] >  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.**
- 2 Vyberte kontakt, stiskněte tlačítka **[Možnos] > [Rychlá volba]** a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte a přiřadte kontakt na dostupnou pozici. Poté přiřazení potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.  
↳ Tlačítko rychlé volby je nastaveno.

---

## Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > .
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko **[Možnos]** > **[Smazat]**. Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
  - ↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Výběrem možnosti **[OK]** potvrďte zadání.
  - ↳ Záznam bude odstraněn.



### Tip

- Další informace o nastavení tichého režimu a vyjmutí kontaktů z tichého režimu naleznete v kapitole „Nastavení telefonu“, v části „Tichý režim“.

---

## Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > .
- 2 Vyberte možnost **[Možnos]** > **[Smazat vše]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
  - ↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
  - ↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

---

## Přidání kontaktu do seznamu výjimek

Můžete vybrat kontakt, který bude umístěn do seznamu výjimek. Jakmile vám kontakt umístěný v seznamu výjimek zavolá, telefon začne okamžitě vyzvánět, i když je aktivován tichý režim.

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > .
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko **[Možnos]** > **[Nastavit výj.]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Zapnout]** volbu potvrďte.
  - ↳ Nastavení bude uloženo.

# 10 Výpis hovorů

Výpis hovorů ukládá historii všech zmeškaných nebo přijatých hovorů. Historie příchozích hovorů obsahuje jméno a číslo volajícího, dobu volání a datum. Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li zaregistrovanou službu identifikace volajícího u svého poskytovatele služeb. Telefon uloží až 50 záznamů hovorů. Blikání ikony výpisu hovorů na přístroji vás upomíná na nepřijaté hovory. Pokud volající umožňuje zobrazení své identity, můžete zobrazit jeho jméno i číslo. Záznamy hovorů jsou zobrazeny chronologicky, přičemž poslední přijatý hovor je v horní části seznamu.

## Poznámka

- Před voláním přímo ze seznamu hovorů zkontrolujte, zda je číslo v seznamu hovorů platné.

Tato ikona na obrazovce upozorňuje na zmeškaný hovor:

|                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tato ikona označuje zmeškané hovory na pohotovostní obrazovce nebo v seznamu příchozích hovorů. Po zhlédnutí hovorů změní barvu z červené na bílou. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Typ seznamu hovorů

Můžete nastavit, zda chcete zobrazit všechny hovory nebo zmeškané hovory z výpisu hovorů.

### Nastavení typu seznamu hovorů

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Typ sezn. vol.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.

## Zobrazení záznamů hovorů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** >  na obrazovce hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]** (pouze u modelu D605).  
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 3 Vyberte záznam a poté stisknutím tlačítek **[Možnos.]** > **[Zobrazit]** > **[OK]** zobrazte dostupné informace.

## Poznámka

-  je k dispozici pouze u modelu D600.

## Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  nebo možnost  na obrazovce hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]** (pouze u modelu D605).  
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 3 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko **[Možnos.]**.
- 4 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 6 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.  
↳ Záznam bude uložen.

---

## Volání zpět

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  nebo možnost  na obrazovce hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]** (pouze u modelu D605).  
↳ Zobrazí se výpis přichozích hovorů.
- 3 Vyberte záznam ze seznamu.
- 4 Stisknutím tlačítka  uskutečníte hovor.

↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.

- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

---

## Odstranění záznamu hovorů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  nebo možnost  na obrazovce hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]** (pouze u modelu D605).  
↳ Zobrazí se výpis přichozích hovorů.
- 3 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos.]**.
- 4 Vyberte možnost **[Smazat]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **[OK]**.  
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Záznam bude odstraněn.

---

## Odstranění všech záznamů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  nebo možnost  na obrazovce hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]** (pouze u modelu D605).  
↳ Zobrazí se výpis přichozích hovorů.
- 3 Vyberte možnost **[Možnos] > [Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

# 11 Seznam pro opakované volání

Seznam pro opakované volání ukládá historii vytáčených hovorů. Obsahuje jména a/ nebo čísla, která jste volali. Telefon uloží až 20 záznamů hovorů pro opakované volání.

## Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání

Stiskněte tlačítko **[Redial]**.

↳ Zobrazí se seznam vytáčených hovorů.

## Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka **[Redial]** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
- 3 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.  
↳ Záznam bude uložen.

## Opakované volání hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **[Redial]**.
- 2 Vyberte záznam, který chcete volat. Stiskněte tlačítko .

↳ Vytvoří se číslo.

## Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka **[Redial]** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.  
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Záznam bude odstraněn.

## Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka **[Redial]** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte možnost **[Možnos] > [Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.  
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

# 12 Nastavení telefonu

Nastavení telefonu si můžete přizpůsobit podle svého.

## Nastavení zvuku

### Nastavení vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 15 vyzváněcích melodií.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Vyzv.]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Hlas. vyzv.]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte úroveň hlasitosti a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.



Tip

- Když vypnete vyzváněcí tón, na obrazovce se objeví ikona .

## Tichý režim

Svůj telefon můžete nastavit do tichého režimu a nastavit pro něj dobu trvání, pokud si nepřejete být rušeni. Je-li tichý režim aktivní, telefon nezvoní ani nevydává žádná upozornění nebo zvuky.



Poznámka

- Stisknete-li tlačítko  pro vyhledání sluchátka nebo při aktivaci upozornění, telefon bude odesílat upozornění i v případě, že je aktivován tichý režim.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Tichý režim]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.
- 3 Vyberte možnost **[Start a konec]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Nastavte čas a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Je-li tichý režim nastaven na možnost **[Zapnout]**, zobrazí se . Během nastaveného času pro tichý režim se zobrazuje .

### Vyjmutí kontaktů z tichého režimu

Můžete nastavit délku prodlevy vyzvánění a kontakty, které budou vyloučeny z telefonního seznamu. Prodleva vyzvánění je počet vyzvánění, která budou ztlumena, než začne být vyzvánění z telefonu slyšet.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Tichý režim]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Výjimka]**.
- 3 Výběrem **[Zapnout]** aktivujete nebo **[Vypnout]** deaktivujete tichý

režim a pak volbu potvrďte stisknutím tlačítka [OK].

- 4 Vyberte [Zpožd. zvonění] a poté vyberte možnost:
- 5 stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.



#### Poznámka

- Pokud je [Výjimka] nastaveno na hodnotu [Zapnout] a je vybrána možnost [Zpožd. zvonění], sluchátko začne vyzvánět pouze po dosažení délky vybrané prodlevy vyzvánění.
- Ujistěte se, že je kontakt v možnosti [Nastavit výj.] nabídky telefonního seznamu nastaven na [Zapnout], než jej budete moci vyjmout z tichého režimu.

## Nastavení tónu tlačítek

Tón tlačítek je zvuk, který zazní po stisknutí tlačítka na přístroji.

- 1 Vyberte možnost [Nabíd.] > > [Zvuky] > [Tón klávesy], volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
- 2 Vyberte možnost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutím tlačítka [OK] ji potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Nastavení dokovacího tónu.

Dokovací tón je zvuk, který přístroj vydá při vložení sluchátka do základní stanice nebo nabíječky.

- 1 Vyberte možnost [Nabíd.] > > [Zvuky] > [Dokovací tón], volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
- 2 Vyberte možnost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutím tlačítka [OK] ji potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Nastavení tónu baterie

Tón baterie je zvuk, který přístroj vydává v okamžiku, kdy je napětí baterie nízké a je třeba baterii nabít.

- 1 Vyberte možnost [Nabíd.] > > [Zvuky] > [Tón baterie], volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
- 2 Vyberte možnost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutím tlačítka [OK] ji potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Nastavení vyzváněcího tónu na základní stanici



#### Poznámka

- Tato funkce je dostupná pouze u modelu D605.

Můžete vybírat z pěti vyzváněcích tónů na základně. Tyto tóny se liší od vyzváněcího tónu na sluchátku.

- 1 Vyberte možnost [Nabíd.] > > [Zvuky] > [Vyzv. stanice]. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
- 2 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka [OK].  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Nastavení profilu zvuku

Zvuk sluchátka nebo režim handsfree lze nastavit jedním ze 3 různých profilů.

- 1 Vyberte možnost [Nabíd.] > > [Zvuky] > [MySound], volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
- 2 Vyberte profil a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka [OK].  
↳ Nastavení bude uloženo.

### Přístup k profilu zvuku během hovoru

Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítka [Zvuk] změníte během hovoru profil zvuku.

# Nastavení data a času

Další informace naleznete v kapitole „Začínáme“, části „Nastavení data a času“ a „Nastavení formátu data a času“.

## režim ECO

Režim **ECO** snižuje vysílaný výkon sluchátka a základní stanice, jestliže hovoříte nebo když je telefon v pohotovostním režimu.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Režim ECO]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

↳ Nastavení bude uloženo.

↳ V pohotovostním režimu je zobrazeno hlášení **eco**.

 Poznámka

- Když je režim **ECO** nastaven na hodnotu **[Zapnout]**, může dojít ke snížení provozního dosahu mezi sluchátkem a základní stanicí.

## Režim ECO+

Je-li aktivován režim **ECO+**, odstraňuje vyzařování sluchátka a základní stanice v pohotovostním režimu.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Režim ECO+]** a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

↳ Nastavení bude uloženo.

 Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou všechna sluchátka registrovaná u základní stanice označená číslem D600/D605, aby funkce **ECO+** pracovala správně.
- Je-li aktivován režim **ECO+**, zkracuje se doba pohotovostního režimu. Důvodem je to, že základní stanice v režimu **ECO+** nepřenáší v pohotovostním režimu žádný signál. Proto sluchátka musejí častěji „naslouchat“ signálům ze základní stanice, aby zjistily příchozí hovory nebo jiné požadavky ze základní stanice. Prodlužuje se také doba, kterou sluchátka potřebují pro přístup k funkcím jako je nastavení hovorů, výpisu hovorů, vyhledávání a procházení telefonního seznamu. Sluchátko vás neupozorní v případě, že dojde ke ztrátě spojení v důsledku výpadku napájení nebo přesunu mimo dosah.

V následující tabulce je uveden aktuální stav obrazovky sluchátka s různým nastavením režimu **ECO** a režimu **ECO+**.

| Režim ECO        | Režim ECO+       | Zobrazení ikony sluchátka                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Vypnout]</b> | <b>[Vypnout]</b> |  a  jsou vypnuté.                                                                                           |
| <b>[Vypnout]</b> | <b>[Zapnout]</b> | Symbol  se zobrazí teprve poté, co se aktivuje režim <b>ECO+</b> v pohotovostním režimu.                                                                                                     |
| <b>[Zapnout]</b> | <b>[Vypnout]</b> | Zobrazí se symbol  .                                                                                                                                                                        |
| <b>[Zapnout]</b> | <b>[Zapnout]</b> | Zobrazí se symbol  a změní se na  , jakmile dojde k aktivaci režimu <b>ECO+</b> v pohotovostním režimu. |

## Název přístroje

Název přístroje může obsahovat až 16 znaků. Zobrazuje se na obrazovce přístroje v pohotovostním režimu.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Název telefonu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte nebo upravte název. Chcete-li smazat znak, vyberte možnost **[Vymaž]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

---

## Nastavení jazyka zobrazovaných údajů



### Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.
- Dostupné jazyky se liší v závislosti na zemi.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Jazyk]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

---

## Nastavení displeje

Můžete změnit zobrazení telefonu v pohotovostním režimu.

### Nastavení jasu

Můžete nastavit jas obrazovky sluchátka na různé úrovně.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Displej]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Jas]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.

### Nastavení zobrazení hodin

Nastavení digitálního nebo analogového zobrazení hodin.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Displej]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Hodiny]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.

### Nastavení podsvícení obrazovky LCD

Můžete zapnout nebo vypnout podsvícení obrazovky LCD a blikání klávesnice pro případ, že telefon vyzvání.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Displej]** > **[Viz. výstraha]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Blik. zapnuto]/[Blik. vypnuto]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

# 13 Budík

Telefon je vybaven vestavěným budíkem. Budík nastavíte podle níže uvedených informací.

## Nastavení budíku

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 2 Vyberte možnost **[Zap/vyp]** > **[Zapnout]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Čas budíku]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Zadejte čas budíku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 5 Vyberte možnost **[Opakování]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 6 Vyberte opakování budíku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 7 Vyberte možnost **[Zvuk buzení]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 8 Z možností vyberte tón a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
  - ↳ Budík se nastaví a na obrazovce se zobrazí ikona .



Tip

- Stisknutím tlačítka **\*INT\*** můžete přepínat mezi **[am]/[pm]** (v závislosti na zemi).

↳ Nastavení bude uloženo.

## Když budík zvoní

- Budík vypnete stisknutím tlačítka **[Vyp.]**.
- Stisknutím tlačítka **[Snooze]** (nebo kteréhokoli tlačítka kromě **[Vyp.]**) zapnete funkci opakovaného připomenutí.
  - ↳ Budík znovu zazvoní po 5 minutách. Po třetím potlačení budíku se tato funkce deaktivuje.

## Vypnutí budíku

### Než budík zazvoní


Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Vypnout]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

# 14 Elektronická chůva

Telefon podporuje funkci elektronické chůvy, která odesílá upozornění, pokud zvuk překročí nastavený limit.

## ! Výstraha

- Sluchátko s aktivním monitorem nenechávejte v dětském pokoji.
- Dětská jednotka a kabel musí být vždy mimo dosah dítěte.
- Umístěte dětskou jednotku ve vzdálenosti od 1 do 2 metrů od dítěte.

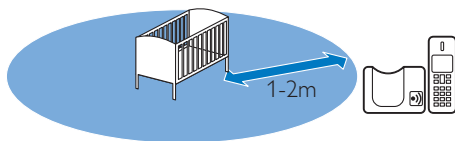

## Aktivace/deaktivace dětské jednotky

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Aktivovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

→ Dětská jednotka je aktivována. Zobrazí se symbol **[Chůvička zap.]**.

## \* Tip

- Pokud jste nenastavili rodičovskou jednotku, zobrazí se zpráva s upozorněním. Pak budete požádáni o výběr, kam chcete upozornění odeslat: na číslo externích linek nebo jiného přístroje. Informace naleznete v následující části.
- Nabídku elektronické chůvy opustíte stisknutím tlačítka **[Vyp.]**.

## ☰ Poznámka

- Při aktivovaném režimu elektronické chůvy dětská jednotka při příchozích hovorech nevyzvání.

## Odeslání upozornění

Do jiných přístrojů v domácnosti nebo na externí linku lze odeslat upozornění. Externí linkou může být mobilní telefon nebo jiná pevná linka mimo domov.

## ☰ Poznámka


- Při odeslání upozornění zkontrolujte, zda jsou k číslu připojeny veškeré předvolby nebo kód země.

## Odeslání do jiných přístrojů

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Poslat up. na]** > **[Přip. linka]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

## ☰ Poznámka

- Vzdálenost mezi dětskou jednotkou a rodičovskou jednotkou musí být alespoň 1,5 metru, aby se zabránilo efektu zpětné vazby.



## Odeslání na externí linku

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Poslat up. na]** > **[Externí linka]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a potvrďte je stisknutím tlačítka **[Uložit]**.



- Stále je možné poslat upozornění na externí linku, i když je v seznamu blokovanych čísel.

---

## Odeslání zprávy kontaktu z telefonního seznamu

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Poslat up. na]** > **[Vybrat číslo]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu a poté stiskem tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.

---

## Nastavení úrovně dětského pláče

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Úr. dět. pláče]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

# 15 Telefonní záznamník

## Poznámka

- Dostupný pouze u modelu D605.

Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Ve výchozím nastavení je záznamník nastavený na režim **[Přij. a záz.]**. Záznamník lze spustit také dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku ve sluchátku.

Je-li záznamník zapnutý, kontrolka LED na základní stanici se rozsvítí.

## Zapnutí či vypnutí záznamníku

### Prostřednictvím sluchátka

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Režim příjmu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Jen odpověď]/[Přij. a záz.]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

### Prostřednictvím základny

Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu zapnete nebo vypnete záznamník.

## Poznámka

- Pokud je záznamník zapnutý, přijímá přichodzí hovory po určitém počtu vyzvánění na základě nastavení prodlevy vyzvánění.

## Nastavení jazyka záznamníku

### Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.

Jazyk záznamníku je jazyk oznámení.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Jazyk hlasu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Nastavení režimu odpovědi

Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz. Volbou možnosti **[Přij. a záz.]** umožníte volajícím nechávat vzkazy. Volbou možnosti **[Jen odpověď]** zakážete volajícím nechávat vzkazy.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Režim příjmu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte režim záznamníku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

### Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**.

## Oznámení

Oznámení je zpráva, kterou volající uslyší, pokud hovor přijme záznamník. Záznamník má 2 výchozí zprávy: pro režim **[Přij. a záz.]** a pro režim **[Jen odpověď]**.

## Záznam oznámení

Oznámení může být dlouhé nejvýše 3 minuty. Nově nahrané oznámení automaticky nahradí staré.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Příj. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Nahrát nové]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Záznam se spustí po pípnutí.
- 5 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **[OK]**, nebo skončí po 3 minutách.  
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

### Poznámka

- Při záznamu oznámení dbejte na to, abyste mluvili co nejblíže mikrofonu.

## Poslech oznámení

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Příj. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Přehrát]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.  
↳ Aktuální oznámení si můžete poslechnout.

### Poznámka

- Pokud přijmete příchozí hovor, oznámení již vyslechnout nelze.

## Obnovení výchozího oznámení

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Příj. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Použ. vých.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.  
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Výchozí oznámení je obnoveno.

## Příchozí zprávy

Každá zpráva může být dlouhá nejvýše 3 minuty. Pokud máte nové zprávy, na záznamníku bliká indikátor nových zpráv a na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním.

### Poznámka

- Pokud telefon zvednete, když volající zanechává zprávu, nahrávání se přeruší a můžete s volajícím hovořit přímo.

### Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**. Chcete-li přijímat nové zprávy, odstraňte staré.

## Poslech příchozích zpráv

Příchozí zprávy lze vyslechnout v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

### **Ze základny**

- Chcete-li spustit/ukončit poslech, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka .

- Chcete-li přehrát předchozí zprávu / znovu přehrát aktuální zprávu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko .

### Poznámka

- Odstraněné zprávy nelze obnovit.

## Ze sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Přehrát.]**.

Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Spustí se přehrávání nové zprávy. Není-li na záznamníku žádná nová zpráva, spustí se přehrávání starých zpráv.

- Stisknutím tlačítka **[Zpět]** přehrávání zastavíte.
- Stisknutím tlačítka **[Možnos]** vstoupíte do nabídky možností.
- Stisknutím tlačítek  /  zvýšíte/snížíte hlasitost.

## Ze sluchátka

**1** Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Smazat vše.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

**2** Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

### Poznámka

- Odstranit lze pouze přečtené zprávy. Odstraněné zprávy nelze obnovit.

## Sledování hovoru

Volajícího lze během nahrávání zprávy sledovat.

Stisknutím tlačítka  přijmete hovor.

### Poznámka

- Úroveň hlasitosti reproduktoru během sledování hovoru je nastavená.

## Odstranění příchozí zprávy

### Ze základny

Při poslechu zprávy stiskněte tlačítko .

↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

### Ze sluchátka

**1** Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka **[Možnos]** do nabídky možností.

**2** Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

## Nastavení kvality zvuku zprávy

Můžete nastavit kvalitu zvuku zpráv přijatých ze záznamníku.

**1** Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Kvalita zprávy.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

**2** Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

↳ Nastavení bude uloženo.

### Poznámka

- Kvalitu zvuku lze nastavit pouze před zahájením nahrávání.

## Odstranění všech příchozích zpráv

### Ze základny

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

## Nastavení prodlevy vyzvánění

Je možné nastavit, kolikrát telefon zazvoní, než hovor přijme záznamník.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zpožd. zvonění]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

### Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý.

### Tip

- Pokud záznamník používáte dálkově, doporučujeme prodlevu vyzvánění nastavit na režim **[Úspora popl.]**. Jde o ekonomický způsob správy zpráv. U nových zpráv záznamník přijme hovor po 3 zazvoněních; nejsou-li na záznamníku žádné zprávy, přijme hovor po 5 zazvoněních.

## Vzdálený přístup

Záznamník lze ovládat, i když nejste doma. Stačí uskutečnit hovor telefonem s tónovou volbou a zadat 4ciferný kód PIN nebo heslo.

### Poznámka

- Kód PIN nebo heslo pro vzdálený přístup jsou stejné jako systémový kód PIN nebo heslo. Přednastavený kód PIN nebo heslo je 0000.

## Změna kódu PIN nebo hesla

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Vzdál. příst.]** > **[Změnit PIN]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte starý kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

- 4 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[Uložit]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup k záznamníku lze povolit, nebo blokovat.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Vzdál. příst.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Aktivovat]** / **[Deaktivovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Vzdálený přístup k záznamníku

- 1 Pomocí telefonu s tónovou volbou zavolejte číslo svého domácího telefonu.
- 2 Jakmile uslyšíte oznámení, stiskněte tlačítko **#**.
- 3 Zadejte kód PIN nebo heslo.  
↳ Nyní máte přístup k záznamníku a můžete si poslechnout své nové zprávy.

### Poznámka

- Máte 2 možnosti pro zadání správného kódu PIN nebo hesla, než telefon zavěsí.

- 4 Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Seznam dostupných funkcí naleznete v níže uvedené tabulce Příkazy pro vzdálený přístup.

### Poznámka

- Pokud není nalezena žádná zpráva a do 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, telefon automaticky zavěsí.

## Příkazy pro vzdálený přístup

| Tlačítko | Funkce                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 1        | Opakování aktuální zprávy nebo poslech předchozí zprávy. |
| 2        | Poslech zpráv.                                           |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 3 | Přechod na další zprávu.                                   |
| 6 | Odstranění aktuální zprávy.                                |
| 7 | Zapnutí záznamníku.<br>(není dostupné při poslechu zpráv). |
| 8 | Zastavení poslechu zprávy.                                 |
| 9 | Vypnutí záznamníku.<br>(není dostupné při poslechu zpráv). |

## Chování displeje LED na základní stanici

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeny aktuální stavy s různým chováním displeje LED na základní stanici.

| Displej LED                                                                      | Stav záznamníku | Stav zprávy                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádné zobrazení                                                                  | Zhasnutá        | --                                                                                                                                                                                                                 |
| .                                                                                | Svítlí          | Žádná zpráva                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                                                               | Svítlí          | Svítlí, pokud máte 3 nové zprávy.                                                                                                                                                                                  |
| --.                                                                              | Svítlí          | Bliká, pokud je paměť telefonu plná.                                                                                                                                                                               |
|  | Svítlí          | Pokud záznamník nahrává příchozí zprávu nebo oznámení, posun pokračuje.                                                                                                                                            |
| 5.                                                                               | Svítlí          | Stisknutím tlačítka  /  zobrazíte hlasitost. |
| AA                                                                               | Svítlí          | Bliká v případě, že přistupujete prostřednictvím sluchátka k nabídce záznamníku, vzdáleně k záznamníku nebo posloucháte zprávy ze sluchátka.                                                                       |

# 16 Služby

Telefon podporuje řadu funkcí, jež umožňují uskutečňování a správu hovorů.

## Automatický konferenční hovor

Chcete-li spojit externí hovor s jiným přístrojem, stiskněte tlačítko .



### Poznámka

- Tato funkce je dostupná pouze u verzí s více sluchátky.

## Aktivace/Deaktivace automatického konferenčního hovoru

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Konference]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Aut.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Blokování čísel

Můžete vytvořit maximálně čtyři sady čísel obsahujících čtyři číslice v každé sadě. Když začnete uskutečňovat hovor, který začíná jednou z těchto čtyř sad čísel, bude odchozí hovor zablokován.

## Výběr režimu blokování

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Volat kromě]** > **[Režim blok.]**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte systémový kód PIN nebo heslo. Výchozí kód PIN nebo heslo je 0000.

- 3 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Přidání nového čísla do seznamu blokových čísel

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Volat kromě]** > **[Blok. čísla]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte systémový kód PIN nebo heslo. Výchozí kód PIN je 0000.
- 3 Vyberte číslo ze seznamu a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 4 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.



### Poznámka

- Číslo v seznamu blokových čísel je stále možné odeslat jako externí linku pro dětskou chůvičku (viz 'Odeslání na externí linku' na straně 31).

## Změna kódu PIN nebo hesla

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Volat kromě]** > **[Změnit PIN]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte starý kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 4 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[Uložít]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.



### Poznámka

- Pokud zapomenete kód PIN nebo heslo, je nutné resetovat telefon (viz 'Obnovení výchozích nastavení' na straně 42).

## Typ seznamu hovorů

Můžete nastavit, zda chcete zobrazit všechny hovory nebo zmeškané hovory z výpisu hovorů.

### Nastavení typu seznamu hovorů

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Typ sezn. vol.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.

## Automatická předvolba

Tato funkce před vytáčením kontroluje a formátuje číslo odchozího hovoru. Číslo předvolby může nahradit číslo zápisu nastavené v nabídce. Jako číslo zápisu například nastavíte číslo 604 a jako předvolbu číslo 1250. Pokud vytočíte číslo jako například 6043338888, telefon je při vytáčení změni na číslo 12503338888.

### Poznámka

- Číslo zápisu může tvořit maximálně 5 číslic. Číslo automatické předvolby může tvořit maximálně 10 číslic.

### Nastavení automatické předvolby

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Auto předp.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte číslo zápisu a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 3 Zadejte číslo předvolby a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
↳ Nastavení bude uloženo.

### Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi.
- Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko **# a/a**.
- Je-li číslo předvolby nastaveno a číslo zápisu je ponecháno prázdné, číslo předvolby je přidáno ke všem odchozím hovorům.
- Funkce není k dispozici, pokud vytáčené číslo začíná znakem \* a #.

## Typ sítě

### Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi. Tato funkce se týká pouze modelů s podporou typu sítě.

- 1 Vyberte možnosti **[Nabíd.]** >  > **[Typ sítě]**, poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 2 Vyberte typ sítě, poté stiskněte tlačítko **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Výběr doby opakování

Před přijetím druhého hovoru zkontrolujte, zda je správně nastavena doba opakování. Telefon má dobu opakování obvykle předem nastavenou. Zvolte jednu ze 3 možností: **[Krátký]**, **[Střední]** a **[Dlouhý]**. Počet dostupných možností je v různých zemích různý. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Čas opak. hov.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Režim vytáčení



### Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi a lze ji použít pouze u modelů, jež podporují tónové i pulzní vytáčení.

Režim vytáčení je telefonní signál používaný ve vaší zemi. Telefon podporuje tónové (DTMF) a pulzní (otočné) vytáčení. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Režim vytáč.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## První zazvonění

Jste-li přihlášení ke službě identifikace volajícího, telefon může první zazvonění potlačit do doby, než se na obrazovce identifikace volajícího objeví. Telefon po resetování automaticky zjistí, jste-li ke službě identifikace volajícího přihlášení, a začne první zazvonění potlačovat. Toto nastavení lze změnit podle potřeby. Tato funkce se týká pouze modelů s podporou prvního zazvonění.

### Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[První zv.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.



### Poznámka

- Chcete-li znovu nastavit první zazvonění, přejděte do nabídky resetování (viz "Obnovení výchozích nastavení" na straně 42).

## Automatické hodiny



### Poznámka

- Tato služba závisí na síti.
- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda máte aktivovanou službu identifikace volajícího.

Automaticky synchronizuje datum a čas v telefonu se sítí PSTN. Chcete-li synchronizovat datum, zkontrolujte, zda je nastaven aktuální rok.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Autom. hodiny]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]**. Stiskněte tlačítko **[OK]**.  
↳ Nastavení bude uloženo.

## Registrace dalších sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 4 sluchátka.

### Automatická registrace

Další sluchátka ke stejnému modelu lze zaregistrovat automaticky. Umístěte neregistrované sluchátko do základní stanice.

- ↳ Sluchátko zjistí základní stanici a spustí automatickou registraci.
- ↳ Registrace bude dokončena za necelé dvě minuty. Základní stanice sluchátku automaticky přiřadí číslo sluchátka.

### Ruční registrace nebo párování

Pokud se automatická registrace nezdaří nebo pokud registrujete sluchátko jiného modelu, zaregistrujte sluchátka na základní stanici ručně.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Registrovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **⌂** na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.



## Poznámka

- U modelů se záznamníkem uslyšíte potvrzující pípnutí.

- 3 Zadejte systémový kód PIN nebo heslo. Po stisknutí tlačítka lze provést **[Vymaž]** opravy.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte kód PIN nebo heslo.
  - ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základna sluchátku automaticky přiřadí číslo přístroje.



## Poznámka

- Nejsou-li kód PIN nebo heslo správné nebo do dané doby není nalezena žádná základna, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Pokud se registrace nezdaří, postup zopakujte.
- Přednastavený kód PIN nebo heslo je 0000. Nelze ho změnit.

## Zrušení registrace sluchátek

- 1 Pokud tutéž základní stanici sdílejí dvě sluchátka, registraci jednoho z nich lze zrušit pomocí druhého sluchátka.
- 2 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Neregistrovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zvolte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
  - ↳ Registrace sluchátka bude zrušena.



## Tip

- V pohotovostním režimu se číslo sluchátka zobrazí vedle jeho názvu.

## Služby volání

Služby volání se liší podle jednotlivých sítí a zemí. Platí pro modely s podporou služeb volání. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.



## Poznámka

- Mají-li služby volání fungovat správně, musí být správně zadány aktivací nebo deaktivací kódy.

## Předání hovoru

Můžete přeměrovat své hovory na jiné telefonní číslo. Zvolte jednu ze 3 možností:

- **[Předat hovor]**: přeměrovat všechny přichodící hovory na jiné číslo.
- **[Před.h.nepř.]**: přeměrovat hovory, když je linka obsazena
- **[Před.h.nepř.]**: přeměrovat hovory, když nikdo neodpovídá.

## Aktivace/deaktivace předávání hovoru

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Služby volání]** > **[Předat hovor]/[Před.h.nepř.]/[Před.h.nepř.]**
- 2 Vyberte možnost **[Aktivovat]/[Deaktivovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Zadejte telefonní číslo.
  - ↳ Nastavení bude uloženo.

## Úprava aktivčního/deaktivčního kódu

Můžete upravit předčíslí a poslední číslice kódu pro přeměrování hovoru.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Služby volání]** > **[Předat hovor]/[Před.h.nepř.]/[Před.h.nepř.]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Změnit kód]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 3 Poté buď

- vyberte možnosti **[Aktivace]** > **[Prefix]/[Sufix]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte; nebo
- Vyberte možnost **[Deaktivace]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

- 4 Zadejte nebo upravte kód a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.  
 ↳ Nastavení bude uloženo.

## Volání zpět

Můžete zkontrolovat nejaktuálnější nepřijaté hovory.

### Volání do servisního střediska pro zpětné hovory

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Volat zpět]** > **[Hovor]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Váš hovor je nasměrován do servisního střediska.

### Úprava čísla servisního střediska pro zpětné hovory

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Volat zpět]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.  
 ↳ Nastavení bude uloženo.

## Služba volání zpět

Služba volání zpět vás upozorní, pokud je strana, které jste zkoušeli volat, již dostupná. Tuto službu můžete poté, co jste ji aktivovali u poskytovatele, zrušit v nabídce.

### Zrušení služby volání zpět

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Zrušit zp.vol.]** > **[Hovor]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Uskuteční se hovor se servisním střediskem, aby byla zrušena možnost volání zpět.

## Úprava čísla pro zrušení služby pro volání zpět

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Zrušit zp.vol.]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.  
 ↳ Nastavení bude uloženo.

## Skrytí identity

Můžete skrýt svoji identitu před volajícími.

### Aktivování odepření ID

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Skrýt mé ID]** > **[Aktivovat]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Když budete telefonovat s číslem v kontaktech, vaše ID bude odepřeno.

### Úprava kódu odepření ID

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Skrýt mé ID]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.  
 ↳ Nastavení bude uloženo.

## Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Resetovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.  
 ↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.  
 ↳ Všechna nastavení budou resetována.

# 17 Technické údaje

## Všeobecné specifikace a funkce.

- Maximální čas hovoru: 18 hodin
- Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin
- Dosah v interiéru: 50 metrů
- Dosah v exteriéru: 300 metrů
- Telefonní seznam s 100 záznamy
- Seznam pro opakované volání s 20 záznamy
- Výpis hovorů s 50 záznamy
- Záznamník disponující až 30 minutami doby záznamu
- Podpora standardu identifikace volajícího: FSK, DTMF

## Baterie

- Philips: 2 × nabíjecí baterie AAA Ni-MH, 1,2 V, 550 mAh

## Nabíjecí adaptér

### Základna a nabíječka

- Philips, MN-A102-E130, vstup: 100–240 V AC, 50–60 Hz 200 mA, výstup: 6 V DC 400 mA
- Philips, S003IV0600040, vstup: 100–240 V AC, 50–60 Hz 150 mA, výstup: 6 V DC 400 mA

## Spotřeba energie

- Spotřeba energie při nečinnosti: přibližně 0,7 W (D600), 0,75 W (D605)

## Hmotnost a rozměry (D600)

- Sluchátko: 121 gramů
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (H × W × D)
- Základna: 111,2 gramů
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (H × W × D)
- Nabíječka: 46 gramů
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (H × W × D)

## Hmotnost a rozměry (D605)

- Sluchátko: 121 gramů
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (H × W × D)
- Základna: 141,2 gramů
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (H × W × D)
- Nabíječka: 46 gramů
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (H × W × D)

# 18 Oznámení

## Prohlášení o shodě

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com). Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro radiotelekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/ES.

## Shoda s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsaného v této příručce. Chcete-li k základní stanicí zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsaných v návodu výrobce sluchátka.

## Soulad se standardy EMF

Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

## Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

### **Informace o ochraně životního prostředí**

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

# 19 Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[Zaregistrovat Sluchátko]**, vložte sluchátko do základní stanice, dokud se neobjeví ukazatel síly signálu.



## Tip

- Další informace „Registrace dalších sluchátek“ v části Služby.

Sluchátko je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

**Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších sluchátek ke stanici?**

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

**Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?**

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost . Poté se na obrazovce zobrazí jeden z následujících textů:

Limba

Język

Nyelv

Jazyk

Jezik

Език

4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyka.

5 Vyberte správný jazyk.

**Žádný vytáčení tón**

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

**Žádný dokovací tón**

- Sluchátko není správně vloženo do základní stanice nebo nabíječky.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.

**Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?**

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

**Přístroj v nabíječce se nenabíjí.**

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

**Žádné zobrazení**

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Ujistěte se, že je telefon napájený a připojený.

**Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)**

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

### Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

### Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



#### Poznámka

- Nepomohou-li výše uvedená řešení, odpojte napájení od přístroje a základní stanice. Zkuste to znovu po 1 minutě.

# 20 Příloha

## Tabulky zadávání textu a čísel

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačítko | Znaky velkých písmen (pro angličtinu/francouzštinu/němčinu/italštinu/turečtinu/portugalštinu/španělštinu/nizozemštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/švédštinu/rumunštinu/polštinu/češtinu/maďarštinu/slovenštinu/slovinštinu/chorvatštinu/litevštinu/estonštinu/lotyštinu/bulharštinu) |
| 0        | Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2        | A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3        | D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4        | G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        | J K L 5 Λ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6        | M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7        | P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8        | T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9        | W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|          |                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačítko | Znaky malých písmen (pro angličtinu/francouzštinu/němčinu/italštinu/turečtinu/portugalštinu/španělštinu/nizozemštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/švédštinu) |
| 0        | Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                                                                                          |
| 1        | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                                                               |
| 2        | a b c 2 à á â ã ä å æ ç                                                                                                                                    |
| 3        | d e f 3 ê ë ì í î ï ě ē Δ Φ                                                                                                                                |
| 4        | g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĳ Γ                                                                                                                                        |
| 5        | j k l 5 λ                                                                                                                                                  |
| 6        | m n o 6 ñ ó ô õ ö ò                                                                                                                                        |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 7 | p q r s 7 β γ δ Π Θ Σ |
| 8 | t u v 8 ù ú û ü ů μ   |
| 9 | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž   |

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Tlačítko | Znaky velkých písmen (pro řečtinu)                      |
| 0        | Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~       |
| 1        | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...            |
| 2        | A B Γ 2 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω |
| 3        | Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ζ                                           |
| 4        | H Θ Ι 4 Γ Η Ι                                           |
| 5        | K Λ Μ 5 J Κ Λ                                           |
| 6        | N Ξ Ο 6 Μ Ν Ο                                           |
| 7        | Π Ρ Σ 7 Ρ Σ                                             |
| 8        | T Υ Φ 8 Τ Υ Φ                                           |
| 9        | X Ψ Ω 9 Χ Ψ Ω                                           |

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Tlačítko | Znaky malých písmen (pro řečtinu)                       |
| 0        | Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~       |
| 1        | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...            |
| 2        | α β γ 2 α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω |
| 3        | δ ε ζ 3 δ ε ζ                                           |
| 4        | η θ ι 4 γ η ι                                           |
| 5        | κ λ μ 5 j κ λ                                           |
| 6        | ν ξ ο 6 μ ν ξ ο                                         |
| 7        | π ρ σ 7 ρ σ τ                                           |
| 8        | τ υ φ 8 τ υ φ                                           |
| 9        | χ ψ ω 9 ψ ω                                             |

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tlačítko | Znaky velkých písmen (pro srbštinu)               |
| 0        | Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |
| 1        | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...      |
| 2        | A B C Ъ Ы Ь Ъ 2 А Б В Г                           |
| 3        | D E F J Đ 3 Д Е Ж З Δ Φ                           |
| 4        | G H I Љ 4 И Й К Л Г                               |
| 5        | J K L Њ 5 М Н О П Л                               |
| 6        | M N O Ћ 6 Р С Т У                                 |
| 7        | P Q R S Ж Ш 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β                     |

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 8        | T U V 8 Ш Щ Ъ Ы                                   |
| 9        | W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ                         |
|          |                                                   |
| Тlačítko | Znaky malých písmen (pro srbštinu)                |
| 0        | Volné místo . 0 , / : ; " ' !   ? ě * + - % \ ^ ~ |
| 1        | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...      |
| 2        | a b c Ъ Ѓ Ї 2 A Б В Г                             |
| 3        | d e f J Đ 3 Ђ Е Ж З                               |
| 4        | g h i Љ 4 И Й К Л                                 |
| 5        | j k l Њ 5 М Н О П                                 |
| 6        | m n o Ћ 6 Р С Т У                                 |
| 7        | p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β                     |
| 8        | t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы                                |
| 9        | w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ                         |

# 21 Rejstřík

## A

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| automatická předvolba         | 39 |
| automatické hodiny            | 40 |
| automatický konferenční hovor | 38 |

## B

|                  |            |
|------------------|------------|
| baterie          | 11, 12, 43 |
| bezpečnost       | 3          |
| blokování hovorů | 38         |
| budík            | 30         |

## C

|             |    |
|-------------|----|
| chování LED | 37 |
|-------------|----|

## D

|                 |    |
|-----------------|----|
| další přístroje | 40 |
| doba opakování  | 39 |

## E

|                    |    |
|--------------------|----|
| elektronická chůva | 31 |
|--------------------|----|

## I

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| identifikace volajícího | 14, 23, 40 |
| ikony hlavní nabídky    | 8          |
| ikony na displeji       | 9          |
| interkom                | 17         |
| interní hovor           | 17         |

## J

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| jazyk záznamníku                | 33 |
| jeden nebo dva pozdržené hovory | 15 |

## K

|                   |            |
|-------------------|------------|
| konferenční hovor | 16, 17, 38 |
| kontakty          | 20         |

## L

|           |    |
|-----------|----|
| likvidace | 44 |
|-----------|----|

## N

|                      |        |
|----------------------|--------|
| nabíjení             | 12     |
| napájecí adaptér     | 43     |
| nastavení času       | 11, 40 |
| nastavení data       | 11, 40 |
| nastavení displeje   | 29     |
| nastavení hlasitosti | 15     |
| nastavení jazyka     |        |
| přístroj             | 29     |
| záznamník            | 33     |
| nastavení telefonu   | 26     |
| název přístroje      | 28     |
| norma GAP            | 44     |

## O

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| odstranění zpráv                     | 35 |
| odstraňování problémů / časté otázky | 46 |
| opakované volání                     | 25 |
| oznámení                             | 33 |

## P

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| PIN                            |    |
| blokování hovorů               | 38 |
| registrace                     | 40 |
| záznamník                      | 36 |
| pohotovostní režim             | 13 |
| poslech zpráv                  | 34 |
| přenos hovoru                  | 17 |
| příchozí zpráva                | 34 |
| příjem hovoru                  | 14 |
| přizpůsobení vyzváněcí melodie | 21 |
| prodlevy vyzvánění             | 36 |
| první zazvonění                | 40 |

## R

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| registrace / zrušení registrace | 40, 41 |
| reproduktor telefonu            | 15     |
| režim ECO                       | 28     |
| Režim ECO+                      | 28     |

|                |    |
|----------------|----|
| režim vytáčení | 40 |
|----------------|----|

## S

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| seznam výjimek, tichý režim | 22 |
| síla signálu                | 13 |
| skrytí mého čísla           | 42 |
| sledování hovorů            | 35 |
| služba přesměrování hovorů  | 41 |
| služba volání zpět          | 42 |

## T

|                    |        |
|--------------------|--------|
| telefonní seznam   | 20, 23 |
| tichý režim        | 22, 26 |
| typ seznamu hovorů | 23     |
| typ sítě           | 39     |

## U

|               |    |
|---------------|----|
| uložení čísla | 23 |
|---------------|----|

## V

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| volání                            | 14 |
| volání zpět                       | 42 |
| výchozí nastavení                 | 42 |
| vyhledání sluchátek / vyhledávání | 7  |
| výpis hovorů                      | 23 |
| vyzváněcí melodie                 | 26 |
| vzdálený přístup k záznamníku     | 36 |

## Z

|                      |        |
|----------------------|--------|
| zadávaní textu       | 19, 48 |
| základní stanice     |        |
| nastavení            | 10     |
| přehled              | 7      |
| zapnutí nebo vypnutí | 33     |
| záznamník            | 33     |
| zmeškané hovory      | 23     |
| ztlumení             | 15     |
| zvuky                |        |
| dokování             | 27     |
| zvuk tlačítek        | 27     |







2014 © WOOX Innovations Limited.  
Všechna práva vyhrazena. Značka Philips a logo společnosti  
Philips se štítem jsou registrované ochranné známky  
společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány  
společností WOOX Innovations Limited pod licencí  
společnosti Koninklijke Philips N.V.

UM\_D60x\_53\_CS\_V2.0  
WK1439

**CE 0168**

