

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

SD700



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Gehörschutz	2

2 Ihr tragbarer Lautsprecher	4
Einführung	4
Lieferumfang	4
Produktübersicht	5

3 Erste Schritte	6
Stromversorgung	6
Ein-/Ausschalten	6
Auswählen einer Quelle	7

4 Wiedergabe	8
Audio von einem Bluetooth-fähigen Gerät abspielen	8
Wiedergabe von einer SD-Karte oder einem USB-Gerät	9
Wiedergabe von einem externen Gerät	10
Wiedergeben von UKW-Radiosendern	10
Wiedergeben über Kopfhörer	11
Einstellen der Lautstärke	11

5 Produktinformationen	12
Technische Daten	12
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	12

6 Fehlerbehebung	14
Informationen zu Bluetooth-Geräten	14

7 Hinweis	15
Prüfzeichen	15
Umweltschutz	15
Markenhinweis	16

1 Wichtig



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
 - Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder Hitze.
-
- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
 - Befolgen Sie alle Anweisungen.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
 - Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
 - Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
 - Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
 - Die Batterie darf keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
 - Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder besprüht werden.
 - Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

Gehörschutz



Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Hörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.

- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr tragbarer Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Lautsprecher können Sie Folgendes tun:


- UKW-Radiosender empfangen; und
- Audioinhalte von microSD-Karten, USB-Geräten, Bluetooth-fähigen Geräten und anderen externen Geräten wiedergeben.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Lautsprecher
- USB-Ladekabel
- UKW-Antenne
- Kurze Bedienungsanleitung
- Sicherheit und Hinweise – Merkblatt

Produktübersicht

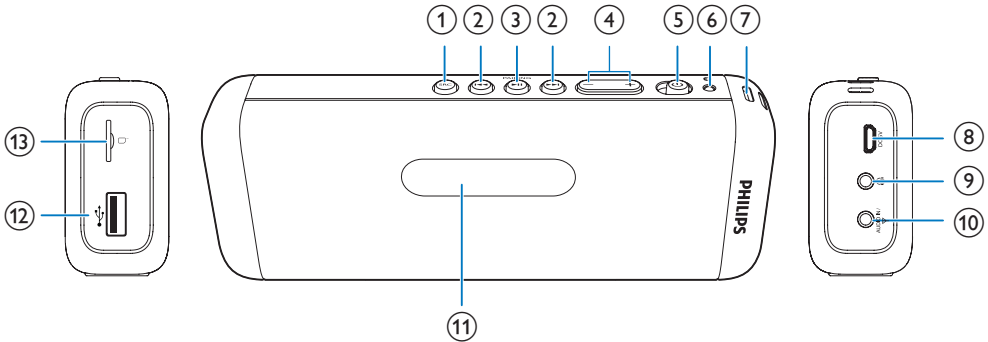

- ① **SRC**
 - Auswählen einer Audioquelle.
- ② **◀▶**
 - Auswählen eines Titels
 - Suchen innerhalb der Wiedergabe
 - Einstellen eines UKW-Radiosenders
- ③ **▶▶/PAIRING**
 - Im SD-, USB- oder Bluetooth-Modus, drücken, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
 - Im Bluetooth-Modus drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen oder den Kopplungsmodus zu starten.
 - Im UKW-Modus zwei Sekunden lang gedrückt halten, um UKW-Radiosender automatisch zu speichern.
 - Im UKW-Modus drücken, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.
- ④ **-/+**
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑤ **⏻**
 - Ein- und Ausschalten des Produkts
- ⑥ **Bluetooth-Anzeige**
- ⑦ **Öffnung zum Anbringen der Schlaufe**
- ⑧ **DC 5V**
 - Aufladen des integrierten Akkus
- ⑨ **🎧**
 - Anschließen eines Kopfhörers
- ⑩ **AUDIO IN/ Ț**
 - Anschließen eines externen Audiogeräts
 - Anschließen der UKW-Antenne
- ⑪ **Display**
 - Anzeigen des aktuellen Status
- ⑫ **🔌**
 - Anschließen eines USB-Speichergeräts
- ⑬ **SD-Kartensteckplatz**
 - Einlegen einer microSD-Karte

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Stromversorgung

Der Lautsprecher kann über den integrierten Akku betrieben werden.


Hinweis

- Laden Sie vor der Verwendung den integrierten Akku vollständig auf.
- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

So laden Sie den integrierten Akku auf:

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit:


- die **DC 5V**-Buchse am Lautsprecher;
- den USB-Anschluss Ihres Computers.

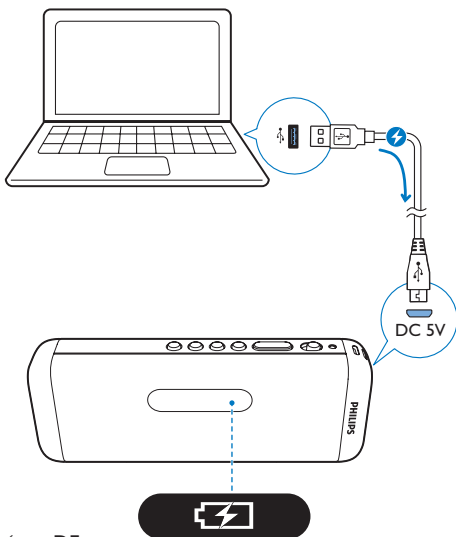

Akku-Ladezustand	Status des () Akkusymbols
Niedriger Batteriestand	Blinken
Während des Ladevorgangs	Dauerhaft an
Vollständig aufgeladen oder Aufladen angehalten	Aus

Ein-/Ausschalten

- Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den **ON**-Schalter nach rechts.
↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

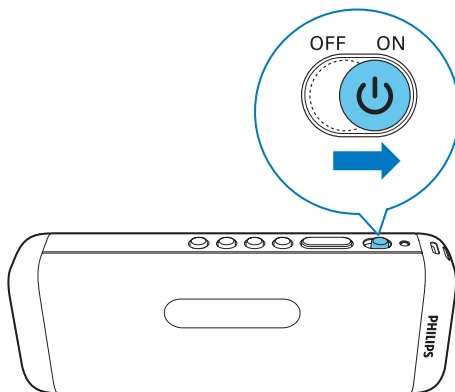

- Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Schalter nach links.

Wechseln in den ECO-Standby-Modus

Im SD-, USB-, Audio-In- oder Bluetooth-Modus schaltet das Produkt in den folgenden Situationen automatisch in den ECO-Standby-Modus:

- Die Musikwiedergabe ist 15 Minuten lang unterbrochen;
- Es ist 15 Minuten lang keine microSD-Karte oder kein USB-Gerät vorhanden oder kein Audio-in-Kabel verbunden; oder
- die Bluetooth-Verbindung ist 15 Minuten lang unterbrochen.

So kehren Sie zum SD-/USB-/Audio-In-/

Bluetooth-Modus zurück:

- Drücken Sie erneut ►||, um die Wiedergabe fortzusetzen; oder
- Schieben Sie den Schalter; um das Gerät zuerst aus- und anschließend wieder einzuschalten.

Auswählen einer Quelle

Drücken Sie wiederholt die Taste **SRC**, um eine Audioquelle auszuwählen: UKW-Tuner; USB, SD, Bluetooth oder Audio In.

4 Wiedergabe

Audio von einem Bluetooth-fähigen Gerät abspielen

Mit diesem Produkt können Sie Audioinhalte von Bluetooth-fähigen Geräten hören.

Verbinden eines Geräts

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit diesem Produkt kompatibel ist.
- Bevor Sie ein Gerät mit diesem Produkt koppeln, lesen Sie die Bedienungsanleitung, um mehr über die Bluetooth-Kompatibilität zu erfahren.
- Das Produkt kann höchstens 4 gekoppelte Geräte speichern. Das fünfte verbundene Gerät ersetzt das erste.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert und das Gerät für alle anderen Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- Hindernisse zwischen dem Produkt und dem Bluetooth-Gerät können die Reichweite reduzieren.
- Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.
- Die Reichweite zwischen dem Produkt und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SRC**, um die Bluetooth-Quelle auszuwählen.
↳ **[bt]** wird angezeigt, und die Bluetooth-Anzeige blinkt langsam blau.
- 2 Halten Sie **PAIRING** gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
↳ Das Produkt ist bereit für die Kopplung.
↳ Die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell blau.
- 3 Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion, und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.

- 4 Wählen Sie **[Philips SD700]** auf Ihrem Gerät aus, um die Kopplung und Verbindung zu starten. Geben Sie, falls nötig, das Standardpasswort „0000“ ein.
↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung gibt der Lautsprecher zwei Signaltöne aus, und die Bluetooth-Anzeige leuchtet dauerhaft blau.

Bluetooth-Anzeige	Status
Blinkt schnell blau	Bereit zur Kopplung mit einem neuen Gerät
Blinkt langsam blau	Verbindungsversuch mit einem gekoppelten Gerät
Dauerhaft blau	Verbunden

Um das Bluetooth-fähige Gerät zu trennen:

- Halten Sie die Taste **PAIRING** drei Sekunden lang gedrückt;
- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät; oder
- Positionieren Sie das Gerät außerhalb der Kommunikationsreichweite.
↳ Das Produkt gibt zwei Signaltöne aus, und die Bluetooth-Anzeige blinkt blau.

Um das Bluetooth-fähige Gerät erneut zu verbinden:

- Wenn dieses Produkt das nächste Mal in den Bluetooth-Modus wechselt, stellt es automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät her; oder
- Wählen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät im entsprechenden Menü **"Philips SD700"** aus, um eine Verbindung herzustellen.

Um ein anderes Bluetooth-fähiges Gerät zu verbinden:

- 1 Halten Sie die Taste **PAIRING** drei Sekunden lang gedrückt, um das aktuell verbundene Gerät zu trennen.
↳ Das Gerät wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
- 2 Anschließen eines anderen Bluetooth-Geräts

Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Geben Sie nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung Audioinhalte auf dem Bluetooth-Gerät wieder:

- ↳ Die Audioinhalte werden von Ihrem Bluetooth-Gerät auf das Produkt übertragen.
- Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **PAIRING**.


Wiedergabe von einer SD-Karte oder einem USB-Gerät

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Speichergerät oder der microSD-Karte abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.


Wiedergabe von einer microSD-Karte

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SRC**, um die SD-Karte als Quelle auszuwählen.
↳ **[SD]** wird angezeigt.
- 2 Stecken Sie eine microSD-Karte in den Kartensteckplatz.
↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

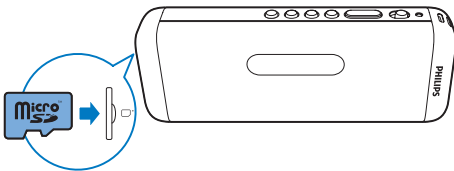

Wiedergabe von einem USB-Speichergerät

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SRC**, um USB als Quelle auszuwählen.
↳ **[USB]** wird angezeigt.
- 2 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB-Anschluss.
↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

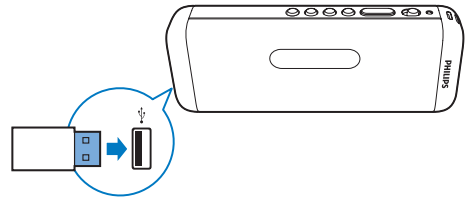

Steuern der Wiedergabe

Folgen Sie im USB- oder SD-Modus den untenstehenden Anweisungen zur Steuerung der Wiedergabe.

Taste	Funktion
⏮ / ⏭	Drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um während der Wiedergabe einen schnellen Vor-/Rücklauf des Titels zu starten. Lassen Sie sie los, um die Wiedergabe fortzusetzen.
▶	Drücken, um die Wiedergabe zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Shuffle-Wiedergabe


Halten Sie **⏮** und **⏭** während der Wiedergabe gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt.

- ↳ **[∞]** wird angezeigt.
- ↳ Sämtliche Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Produkt können Sie Audioinhalte von einem externen Gerät, z. B. einem MP3-Player, anhören.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SRC**, um AUX als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie ein Audioeingangskabel mit einem 3,5 mm Stecker an beiden Enden mit
 - die **AUDIO IN**-Buchse am Lautsprecher;
 - der Kopfhörerbuchse am externen Gerät.
- 3 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung).

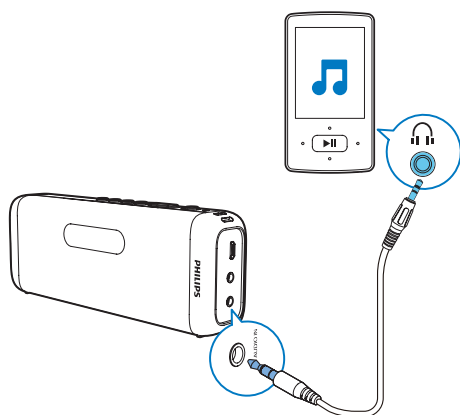


Wiedergeben von UKW-Radiosendern

Einstellen eines UKW-Radiosenders

Hinweis

- Halten Sie das Produkt von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.

- 1 Schließen Sie die UKW-Antenne an die **AUDIO IN/** ∇ -Buchse an.

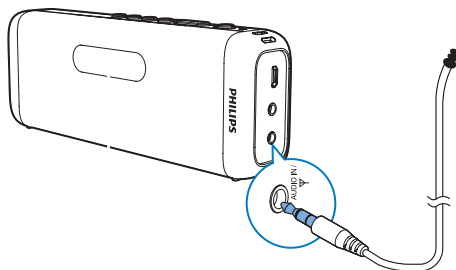

- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SRC**, um die UKW-Tuner-Quelle auszuwählen.
- 3 Halten Sie **◀◀ / ▶▶** zwei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Das Produkt wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Radiosender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:

- Drücken Sie wiederholt die Taste **◀◀ / ▶▶**, bis Sie besseren Empfang haben.

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern



Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

Halten Sie im UKW-Tuner-Modus die Taste **▶▶** 2 Sekunden gedrückt.

- ↳ Nachdem alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste gespeicherte Radiosender wiedergegeben.



Tipp

- Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um die automatische Suche anzuhalten.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **►II**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Wiedergeben über Kopfhörer

Schließen Sie einen Kopfhörer an die -Buchse des Produkts an.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **-/+**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



Tipp

- Sie können **-/+** 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern.

5 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 1,5 W RMS
Frequenzgang	60 - 20000 Hz, ±3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 70 dBA
Aux-Eingang	600 mV RMS, 22 Kiloohm

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	FM: 87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	>43 dBf
Suchempfindlichkeit	>28 dBf
Klinrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	>55 dB

Bluetooth

Bluetooth-Version	V3.0+EDR
Bluetooth-Frequenzband	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM-Band
Bluetooth-Reichweite	10 m (freier Raum)

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	4 cm Full Range
Empfindlichkeit	> 79 ± 3 dB/m/W

Allgemeine Informationen

Stromversorgung (über Micro-USB-Anschluss)	5 V === 500 mA
Integrierter Akku (Li-Polymer-Akku)	3,7V, 850 mAh
Eco-Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	164 x 63 x 33 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,35 kg

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0)
- USB-Flash-Player (USB 2.0)
- Speicherkarten (erfordert einen zusätzlichen Kartenleser für dieses Gerät; einige Mehrfach-USB-Kartenleser werden möglicherweise nicht unterstützt.)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 16 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Laden Sie ihn wieder auf.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Passen Sie Lautstärke auf diesem Produkt an.
- Stellen Sie Lautstärke auf dem verbundenen Gerät ein.
- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Audioquelle ausgewählt haben.

Keine Reaktion vom Gerät

- Schalten Sie das Produkt ein.
- Laden Sie ihn wieder auf.
- Schalten Sie das Gerät zuerst aus, und schalten Sie es erneut ein, um es aus dem Standby-Modus zu aktivieren.

Schlechter Radioempfang

- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen dem System und anderen elektrischen Geräten.
- Schließen Sie die UKW-Antenne für einen besseren Empfang an die **AUDIO IN/**  -Buchse an.
- Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.

Das USB-Gerät wird nicht unterstützt.

- Das USB-Gerät ist nicht mit dem Gerät kompatibel. Versuchen Sie ein anderes Gerät.

Informationen zu Bluetooth-Geräten

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

Fehler beim Suchen nach OUT SD700 auf Ihrem Gerät für die Kopplung.

- Halten Sie **PAIRING** drei Sekunden lang gedrückt, und versuchen Sie es dann erneut.

Eine Verbindung mit dem Gerät ist nicht möglich.

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Schalten Sie dieses Gerät ab, und versuchen Sie dann erneut.

Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Verbindung möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.

7 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen

CE 2522

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, für den die Europäische


Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie ihn niemals über den normalen Hausmüll. Es wird dringend empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Achtung

- Durch Entnahme des integrierten Akkus verwirkt die Garantie. Außerdem kann das Produkt dadurch beschädigt werden.

Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.

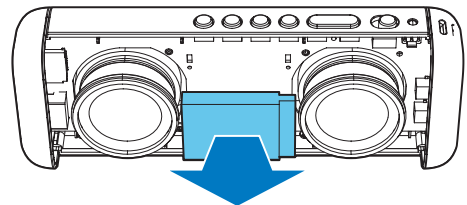

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Gibson erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SD700_00_UM_V2.0

