

PHILIPS

Přenosný
reproduktor

BT7700

Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	1
	Bezpečnost	1
	Oznámení	1
2	Váš reproduktor Bluetooth	2
	Úvod	2
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	3
3	Začínáme	4
	Nabíjení vestavěné baterie	4
	Zapnutí/vypnutí	4
4	Použití zařízení Bluetooth	5
	Připojení zařízení Bluetooth	5
	Připojení dvou zařízení	
	Bluetooth zároveň	6
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	6
	Odpojení zařízení	6
	Opětovné připojení zařízení	6
	Vymazání informací o párování	7
	Ovládání hovorů	7
5	Další funkce	7
	Poslech externího zařízení	7
	Nabíjení zařízení	8
	Nastavení hlasitosti	8
6	Specifikace	8
7	Odstraňování problémů	9
	Všeobecné údaje	9
	O zařízení Bluetooth	10

1 Důležité

Bezpečnost



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
 - Nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
 - Reproduktor nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
-
- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
 - Bezprostředně po použití ve vlhkém prostředí výrobek očistěte měkkou a suchou tkaninou.
 - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
 - Na reproduktor nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. zapálené svíčky).



Note

- Štítek s typovými údaji je umístěn na levé straně reproduktoru.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 0890

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmutí nabíjecí baterie na odbornících. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo

nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Upozornění

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie z výrobku musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

2 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod


Tento reproduktor prošel zkouškou na odolnost vůči postříkání (IPX4) a lze ho používat poblíž vody.

S tímto reproduktorem si můžete

- vychutnat zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth nebo jiných externích zařízení a
- nabíjet svá externí zařízení.


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

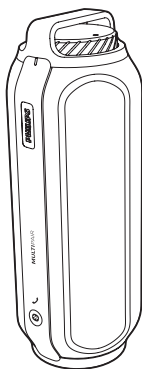

- Reproductor
- Kabel USB pro nabíjení
- Vytištěná příručka

Přehled částí reproduktoru

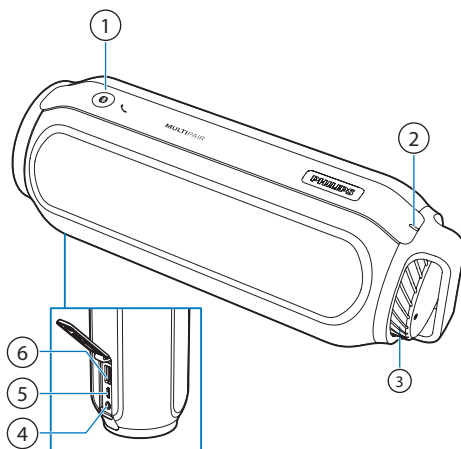

- ① **Přechod do párovacího režimu Bluetooth.**
 - Po úspěšném navázání připojení Bluetooth přijmete příchozí hovor.
 - Odstranění informací o párování Bluetooth.
- ② **Kontrolka LED**
 - Indikace baterie a stavu připojení Bluetooth.
- ③ **Ovladač hlasitosti ()**
 - Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
 - Nastavení hlasitosti.
- ④ **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑤ **DC IN**
 - Nabíjte vestavěnou baterii.
- ⑥ **CHARGING (5 V $\equiv$ 2.1 A)**
 - Nabíjení externích zařízení.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Nabíjení vestavěné baterie

Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.




Poznámka

- Úplné nabití baterie trvá přibližně čtyři hodiny (použijte 5V, 2,1A nabíjecí adaptér podle doporučení). Pokud je nabíjecí proud nižší než 2 A, nabíjení může trvat déle.
- Nabíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- Pokud je baterie téměř vybitá, bliká červená kontrolka LED.


Nabíjení vestavěné baterie:

- Pomocí adaptéru (není součástí balení) připojte reproduktor ke zdroji střídavého proudu.

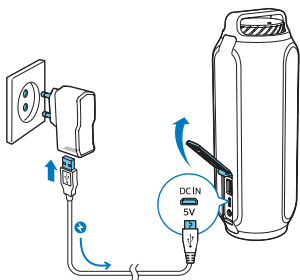

Stav systému	Stav baterie	Stav kontrolky LED
Svítlí	Baterie je téměř vybitá	Bliká červeně 10 minut, potom se rozsvítí modře.
Svítlí	Probíhá nabíjení	Svítlí červeně 5 sekund, potom se rozsvítí modře.
Zhasnutá	Probíhá nabíjení	Červená
Zhasnutá	Plně nabitá baterie	Vypnutí

Zapnutí/vypnutí

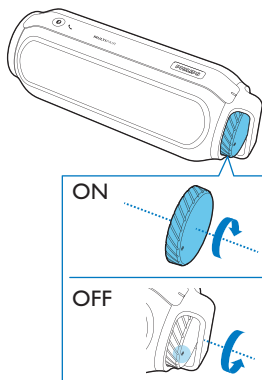

Reproduktor zapnete nebo vypnete otáčením ovladače ve směru nebo protisměru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

- ↳ Jakmile je reproduktor zapnutý, bliká modrá kontrolka LED.
- ↳ Když je reproduktor vypnutý, modrý ukazatel LED nesvítí.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Po 15 minutách nečinnosti se reproduktor automaticky přepne do pohotovostního režimu.



Note

- Chcete-li aktivovat reproduktor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na horní straně reproduktoru.

4 Použití zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu ze zařízení podporujících Bluetooth a ovládat příchozí hovory prostřednictvím Bluetooth.

Připojení zařízení Bluetooth



Note

- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Zapněte reproduktor.
↳ Modrá kontrolka LED bliká.
- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení).
- 3 Ve svém zařízení vyberte možnost **[Philips BT7700]** pro spárování. V případě potřeby zadejte párovací heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.

Připojení dvou zařízení Bluetooth zároveň

K tomuto reproduktoru mohou být zároveň připojeny maximálně dvě zařízení Bluetooth.

- Pokud je již reproduktor připojený k jednomu zařízení, stisknutím a podržením tlačítka  na dvě sekundy spustíte režim párování.
 - ↳ Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká.
 - ↳ Reproduktor je připraven ke spárování s novým zařízením Bluetooth.
 - ↳ Předchozí zařízení je stále připojeno k reproduktoru.
- Když je reproduktor připojený ke dvěma zařízeními najednou, přičemž jen jedno z nich přehrává zvuk, stisknutím a podržením tlačítka  na dvě sekundy spustíte režim párování.
 - ↳ Neaktivní zařízení je odpojeno.
 - ↳ Reproduktor je připraven ke spárování s novým zařízením Bluetooth.
- Když je reproduktor připojený ke dvěma zařízeními najednou, přičemž žádné z nich nepřehrává zvuk, stisknutím a podržením tlačítka  na dvě sekundy spustíte režim párování.
 - ↳ První připojené zařízení je odpojeno.
 - ↳ Reproduktor je připraven ke spárování s novým zařízením Bluetooth.

Kontrolka LED	Popis
Rychle bliká modře	Připraveno k párování
Pomalů bliká modře	Připojování dříve připojeného zařízení
Svítilící modrá	Připojeno

Přehrávání ze zařízení Bluetooth



Note

- V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a po ukončení hovoru se opět spustí.

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete v jakémkoli připojeném zařízení přehrávat hudbu.

- ↳ Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

Odpojení zařízení

- Vypněte reproduktor;
- deaktivací funkce Bluetooth na vašem zařízení; nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Opětovné připojení zařízení

- Jakmile zapnete reproduktor, automaticky se pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení;
- V případě neúspěchu je třeba spustit připojení výběrem položky [Philips BT7700] v menu Bluetooth.

Vymazání informací o párování

Stiskněte a podržte tlačítko  na 10 sekund.

Ovládání hovorů

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat příchozí hovory.

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím přijmete příchozí hovor.
	Stisknutím a podržením na dvě sekundy odmítnete příchozí hovor.
	Stisknutím ukončíte probíhající hovor.
	Stisknutím a podržením na dvě sekundy během hovoru se hovor přesměruje do vašeho mobilního zařízení.


5 Další funkce

Poslech externího zařízení

Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

Note

- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je zastaveno.

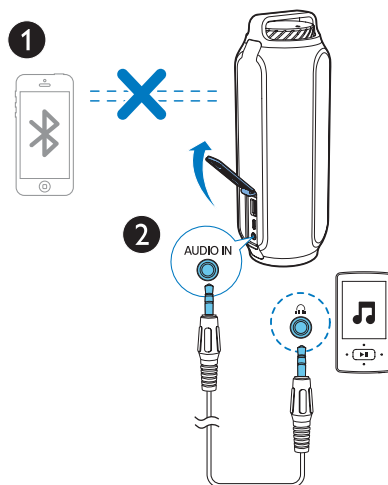

- 1 Otevřete ochranný kryt na spodní straně reproduktoru.
- 2 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
 - ke konektoru **AUDIO IN** na reproduktoru a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).




Tip

- Když začnete přehrávat hudbu z připojeného zařízení Bluetooth, reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth.

Nabíjení zařízení

Pomocí tohoto reproduktoru můžete nabíjet svá externí zařízení, např. mobilní telefon, MP3 přehrávač nebo jiná mobilní zařízení.

- 1 Připojte reproduktor ke svému zařízení pomocí kabelu USB.

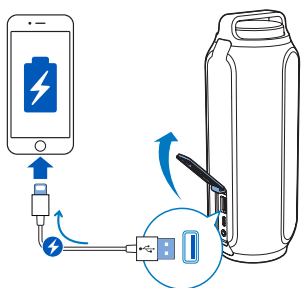

- 2 Zapněte reproduktor.
 - ↳ Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne nabíjení.



Note

- Je-li úroveň nabití baterie nízká nebo je-li reproduktor připojený k elektrické síti, nabíjení zařízení se zastaví.

Nastavení hlasitosti

Otočením ovladače během přehrávání hudby zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

6 Specifikace



Note

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Jmenovitý výstupní výkon (zesilovač):	2 x 7,5 W RMS ≤ 1 % celkového harmonického zkreslení (THD)
Akustická kmitočtová charakteristika	63–20 000 Hz, +/- 3 dB
Reproduktor	2 x 1,75" širokopásmový, 4 Ω
Zvýraznění basů	2 x pasivní zářič
Verze Bluetooth	4.1
Podporované profily Bluetooth	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Frekvenční pásmo Bluetooth / výstupní výkon	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band / ≤ 4 dBm (třída 2)
Úroveň vstupu AUX	650 mV RMS
Odolnost vůči vodě	IPX4
Vestavěná baterie	Baterie Li-ion (3,7 V, 6000 mAh)
Doba přehrávání v režimu baterie	Přibl. 12 hodin
Doba nabíjení	4 hodiny (se jmenovitým zdrojem energie 2,1 A)
Nabíjení přes USB	prostřednictvím konektoru DC IN

Jmenovitý výkon power banky	5 V/Max. 2,1 A
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š x V x H)	81 x 214 x 76 mm
Hmotnost	
– Hlavní jednotka	0,7 kg

7 Odstraňování problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Nabijte reproduktor.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost výrobku.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je v režimu AUDIO IN zastaveno.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je v efektivním dosahu.

Externí zařízení se nenabíjí.

- Ujistěte se, že je vaše zařízení správně připojeno k reproduktoru.
- Pokud je baterie příliš slabá, nabíjení se zastaví.
- Pokud je reproduktor z důvodu nabíjení připojen k elektrické síti, nelze zařízení nabíjet.

Kontrolka LED pětikrát červeně blikne a poté začne červeně svítit, reproduktor při stisknutí jakéhokoli tlačítka neodpovídá.

- Reproduktor je v režimu demo. Chcete-li vypnout tento režim, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 20 sekund.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Ve vašem zařízení se nepodařilo najít možnost [Philips BT7700] pro párování.

- Pro vstup do režimu párování stiskněte a podržte tlačítko  na dvě sekundy a poté to zkuste znovu.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen ke dvěma zařízeními podporujícími technologii Bluetooth. Stiskněte a podržte tlačítko  na dvě sekundy a poté to zkuste znovu.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.



2016 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena
Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také
je ručitelem za tento výrobek.
Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou použity v souladu s licencí.

BT7700_00_UM_V1.0

