

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ110



---

PL Instrukcja obsługi

---

**PHILIPS**

## 1 Ważne

### Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

### Recykling

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.



Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE: Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy europejskiej 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady wraz z chemicznym symbolem „Pb”, to oznacza, że baterie spełniają warunki określone w dyrektywie dotyczącej ołowiu.



Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii. Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

### **Ochrona środowiska**

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

## **2 Urządzenie AJ110**

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### **Wstęp**

Z tym zestawem można:

- sprawdzać godzinę i datę,
- nastawiać budzik na wybraną godzinę.


---

### **Zawartość opakowania**

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Instrukcja obsługi

# Opis urządzenia

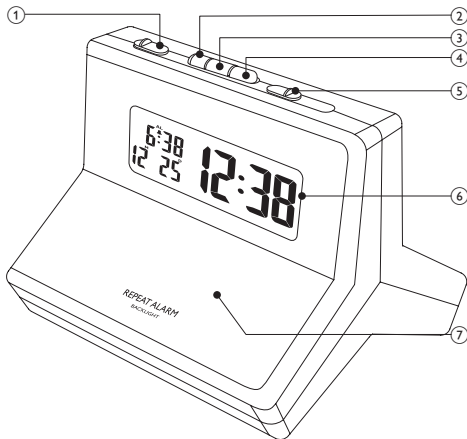

- ① **Przełącznik funkcji**
- Przełączanie w tryb normalny.
  - Ustawianie budzika/zegara/kalendarza.
- ② **HR·MONTH**
- Ustawianie godziny/miesiąca.
- ③ **MIN·DATE**
- Ustawianie minut/daty.

- ④ **12/24·YEAR**
  - Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu czasu.
  - Ustawianie roku.
- ⑤ **ON·OFF**
  - Włączanie i wyłączanie budzika.
- ⑥ **Panel wyświetlacza**
  - Wyświetlanie informacji o godzinie/dacie/budziku.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
  - Powtarzanie budzenia.
  - Włączanie podświetlenia.

## 3 Czynności wstępne



### Przeostoga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności. W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nr seryjny \_\_\_\_\_


# Wkładanie baterii



## Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż 1 baterię AA (niedołączona do zestawu) z zachowaniem wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

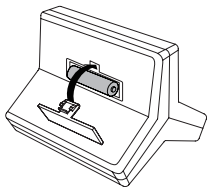



## Uwaga


- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

---

## Ustaw czas

- 1 Ustaw przełącznik funkcji w pozycji   
↳ Cyfry godziny zaczną migać.
  - 2 Za pomocą przycisków **HR·MONTH** ustaw godzinę.
  - 3 Za pomocą przycisków **MIN·DATE** ustaw minuty.
  - 4 Ustaw przełącznik funkcji w pozycji 
    - Naciśnij kilkakrotnie przycisk **12/24·YEAR**, aby wybrać format 12-godzinny lub 24-godzinny.
- 


## Ustawianie kalendarza

- 1 Ustaw przełącznik funkcji w pozycji **CALENDAR**.
  - 2 Za pomocą przycisków **12/24·YEAR** ustaw rok.
  - 3 Za pomocą przycisków **HR·MONTH** ustaw miesiąc.
  - 4 Za pomocą przycisków **MIN·DATE** ustaw datę.
  - 5 Ustaw przełącznik funkcji w pozycji .
- 

## Włączanie podświetlenia

- 1 W ciemnym pomieszczeniu naciśnij przycisk **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**, aby włączyć podświetlenie.

## 4 Ustawianie budzika

- 1 Przed rozpoczęciem upewnij się, że godzina jest ustawiona prawidłowo.
- 2 Ustaw przełącznik funkcji w pozycji   
↳ Cyfry czasu budzenia zaczną migać.
- 3 Za pomocą przycisków **HR·MONTH** ustaw godzinę.
- 4 Za pomocą przycisków **MIN·DATE** ustaw minuty.

- 5 Ustaw przełącznik funkcji w pozycji .




---

## Włączanie i wyłączenie budzika



### Uwaga

- Upewnij się, że ustawiasz budzik we właściwy sposób.

- 1 Wybierz dla opcji  **ON**·**OFF** ustawienie **ON** lub **OFF**, aby włączyć lub wyłączyć budzik.
- ↳ Jeśli budzik jest włączony, zostanie wyświetlony symbol .
  - ↳ Jeśli budzik jest wyłączony, symbol  zniknie.

---

## Powtarzanie budzenia

- 1 Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.
- ↳ Sygnał budzenia będzie powtarzany co 5 minut.



### Uwaga

- Istnieje możliwość 3-krotnego powtórzenia dźwięku budzenia.

## 5 Informacje o produkcie



### Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



# Dane techniczne

## Informacje ogólne

Zasilanie	1 bateria AA
Pobór mocy podczas pracy	30 uW
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	82 x 66 x 75 mm
Waga	
- z opakowaniem	127 g
- jednostka centralna	87 g

## 6 Rozwiązywanie problemów



### Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

### Brak zasilania

- Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone.
- Wymień zużyte baterie.

## **Zegar nie działa**

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

## **Ustawiania zegara/timera usunięte**

- Wymień zużyte baterie.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

**Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.**

